ハンドルのつかいかた

⚠ 注意

必ず実行	湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。
	高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻してください。

温度調節

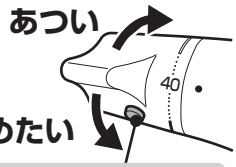

安全ボタン
※高温にするときはボタンを押して回してください。

吐水切替

※品番によっては一部形状が異なります。

047841

TOTO

お願い 上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。