つかいかた

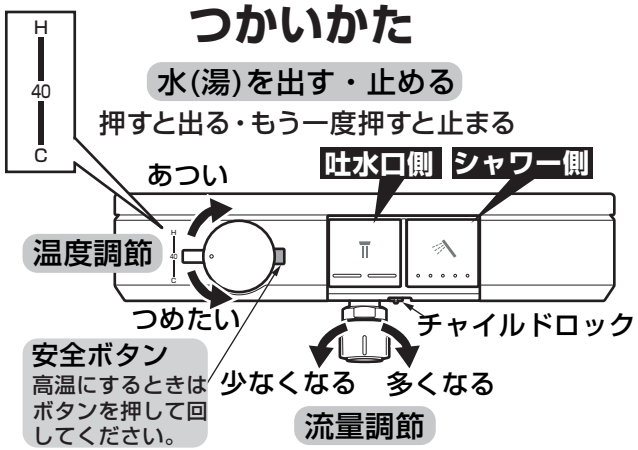

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

⚠ 注意	
❗	**湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる**
	高温の湯を使った後は必ず温度調節ハンドルの目盛りを"40"以下に戻す

04A912L

お願い 上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。