つかいかた

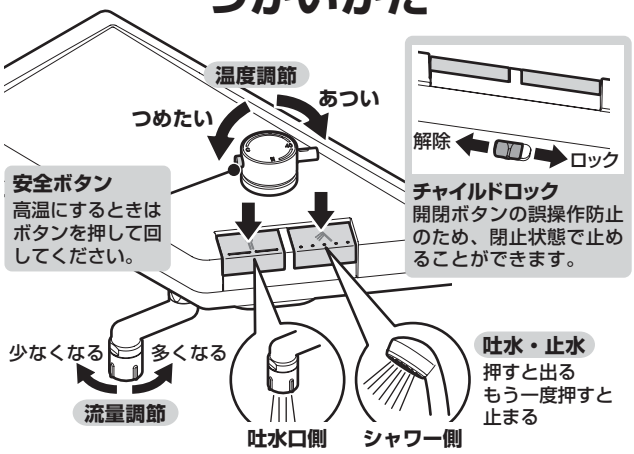

⚠注意

必ず実行	湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる
	高温の湯を使った後は必ず温度調節ハンドルの目盛りを"40"以下に戻す

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

04A91