点線は切り取り線です。
実際には印刷されません。

使いかた

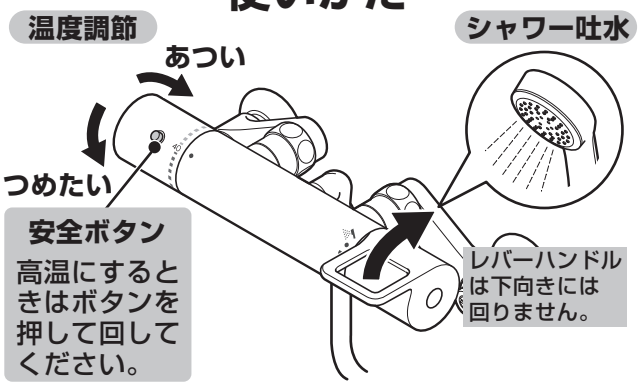

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

⚠ 警告

湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる

高温の湯を使ったあとは必ず温度調節ハンドルの目盛りを"40"以下に戻す

04C89

お願い 上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。