04D91 注意書 _W64×H91

青い破線はカット線で実際には印刷されません。

スイッチ付きカバーと ハンガーの取り外し方法

注　意

以下の方法で取り外してください。
無理に取り外すと、部品の干渉によりカバーや内部部品が破損するおそれがあります。

①スイッチ背面にあるハンガーをカバー下端側へ寄せる。

②ハンガーの切り欠き穴部と底部を指でつまみ、ハンガー上方部を浮かせる。

③ハンガーを取り外す。

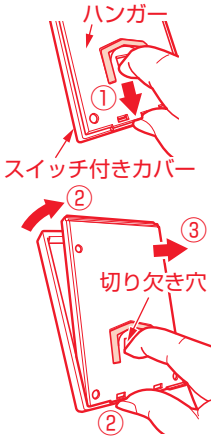

POINT

ハンガー上方部を浮かせて取り外す

04D91