使いかた How to Use

このウォシュレットは着座センサー付です。便座に座らないとおしり洗浄などが使えません。
Safety is built in. Unless user is seated all functions do not operate.

止める Stopping

止 STOP 洗浄・乾燥を止めます。
To stop washing and drying.

洗う Washing

おしり SPRAY おしりを洗います。
To wash the bottom.

ビデ BIDET 女性のビデとして使えます。
For Ladies.

乾燥 Drying

乾燥 DRY 温風に当て、さらりとさせます。
To blow warm air and dry refreshed.

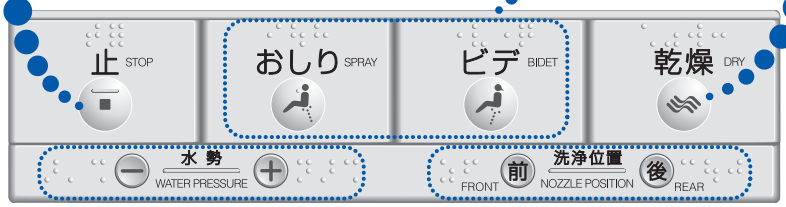

水勢 WATER PRESSURE

お好みの水勢を5段階で調節できます。
You can control the water pressure to 5 levels as desired.

洗浄位置 NOZZLE POSITION

お好みの洗浄位置を5段階で調節できます。
You can control the nozzle to 5 positions as desired.

D05984-1R B

TOTO

このラベルはお客様用です。
工事中に紛失しないようにしてください。

使用方法

■操作方法をご存知ない方もあると思われますのでこのラベルを掲示してください。
※必ずお施主様に確認してから貼ってください。
■セパレート紙をはがし壁面やその他見やすいところにお貼りください。