青色の線は断ち切り線です。印刷はされません。
W50×H50

アジャスターががたつくとき

①ナットを時計回りに回してゆるめる。
②六角部を時計回りに回してアジャスターを締めてつっぱる。
③六角部をスパナで固定し、ナットを反時計回りに回してしっかり締める。
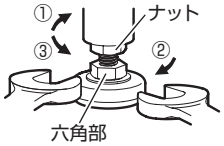
〔アジャスター部〕