W：95
H：190

※青い点線は断ち切り線です。
実際には印刷されません。

前方ボード(はね上げタイプ)の使いかた

操作方法

- **ボードを上げる場合**
  ボードを持ってゆっくり上げる
- **ボードを下げる場合**
  ボードを水平まで確実に下げる

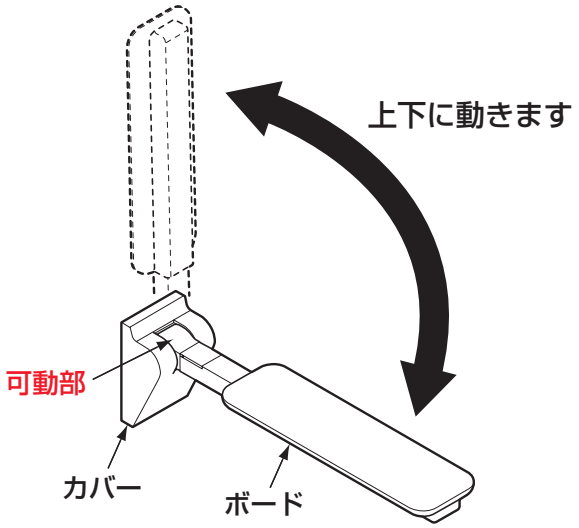

⚠警告

禁止	**ボードを操作するときは、可動部に手を置かない** 可動部に手を挟んでけがをするおそれがあります。
	ボードをはね上げているときは、手すりとして使用しない ボード部分が可動することにより転倒し、けがをするおそれがあります。

EWP01994R

お願い 上のラベルは壁面など見えやすいところへおはりください。