H0E135

W：240　H：100

※青い点線は断ち切り線です。
　実際には印刷されません。

大洗浄6L、小洗浄5L仕様への切替方法

❶ 切替作業前に、必ず止水栓を締める。

❷ 結露防止カバーを外す。

❸ ノズルから出る水をオーバーフロー管の中に入れるため、ノズルの向きを変える。

（1）ピンをスライドさせる。
（引き抜かない）

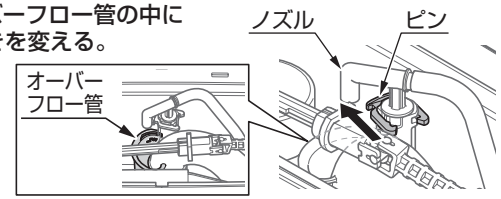

（2）オーバーフロー管側にノズルを回転させる。

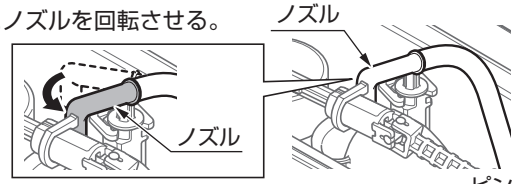

（3）ピンをスライドさせ、固定する。

※ピンは「カチッ」と音がする
まで取り付けてください。

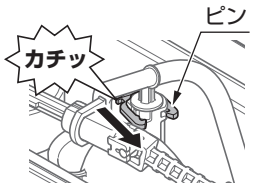

❹ 流量調整弁（赤）の調整を行う。

（1）ジョイントの“ピン”を
取り外す。

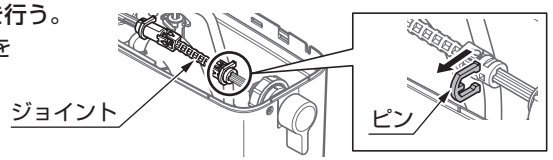

（2）ジョイントを取り外す。

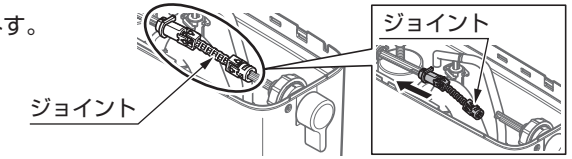

（3）流量調整弁（赤）を右に
回転させる。

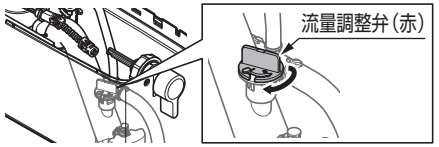

（4）ジョイントを（1）～（2）と逆の手順で取り付ける。
・ジョイントの奥の印を上にして差し込む。

❺ 作業完了後の確認をする。

- 止水栓を開け、2~3度洗浄させて、便器・タンク内外への水漏れなどの異常がないことを確認する。
- 正常に洗浄するか確認する。
- 洗浄終了時、水たまり面が低下していないことを確認する。

❻ 結露防止カバーとタンクふたを元に戻す。

H0E135