

## ＜HE\*\*JKR＞リモコン便器洗浄ユニット連立対応方法 ～HE10JKR・HE20JKR・HE30JKR～

### 【はじめに】

上記品番の商品は、連立トイレに取り付ける場合、  
現場で標準以外のタイプに切り替えることで誤作動を防止することができます。

「1. 連立トイレの設置例」を参考にタイプをお選び頂き、リモコン・受信ユニット側双方の設定を変更してください。

### 1. 連立トイレの配置例

標準タイプ	タイプ1 (特1)	タイプ2 (特2)	標準タイプ	タイプ1 (特1)
(特3)タイプ3	(特4)タイプ4	(特5)タイプ5	(特3)タイプ3	(特4)タイプ4

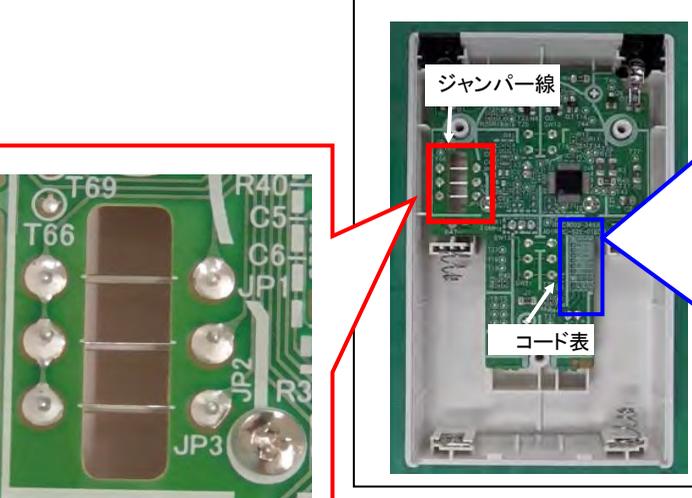
### 2. ラベルの準備

現場で標準以外のタイプに切り替える場合は、必ずリモコンと受信ユニットに特殊コードラベルを貼ってください。  
(メンテナンス向上のため)

ラベル	＜＜リモコン用＞＞	＜＜受信部用＞＞
特殊コード	<b>リモコンコード特1</b> このリモコンは特1タイプの本体のみを操作できます。	<b>リモコンコード特1</b> この商品は特1タイプのリモコンでご使用ください。
	品番	品番
	タイプ1(特1) TCA407	TCA416
	タイプ2(特2) TCA408	TCA417
	タイプ3(特3) TCA409	TCA418
	タイプ4(特4) TCA410	TCA419
	タイプ5(特5) TCA411	TCA420

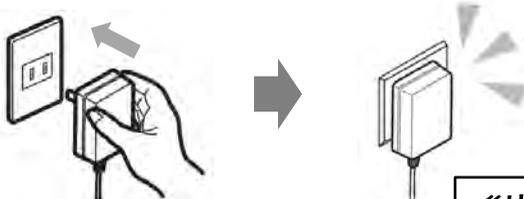
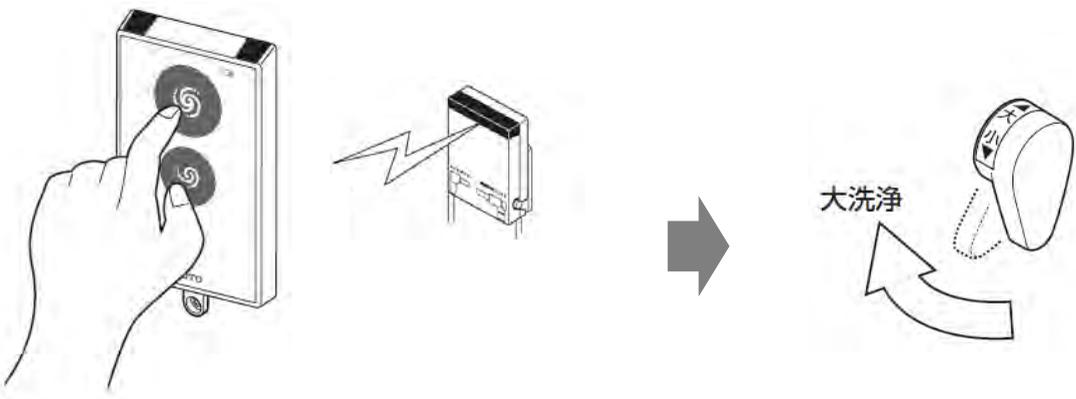
リモコン側・受信ユニット側双方の設定が必要です。

### 3. リモコン側の設定方法(写真はHE10JKRを使用)

手順	リモコン特殊コード切り替え方法																																	
1		<p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; color: white; background-color: #ff00ff; display: inline-block;">ご注意!!</p> <p>電池を必ず抜いて作業を行ってください。 電池を抜かないと連立モードに切り替わりません。</p> </div>																																
2		<p>リモコン裏面のねじ3本をプラスドライバーではずし、口裏板を取りはずす。</p>																																
3	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: white; background-color: #ff00ff; display: inline-block;">ご注意!!</p> <p>◎ジャンパー線の切断は、切りまちがえないように注意して行ってください。 ◎ジャンパー線の切りくずがリモコン内に入らないように注意してください。</p> </div>  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>《ジャンパー線がある場所》 向かって左部分。 (電池カバーの左上。)</p> </div>	<p>リモコン基板上の3本のジャンパー線を、コード表にしたがってニッパで切断することによりタイプ1～タイプ6へ切り替える。</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>標: 標準品 1:タイプ1 2:タイプ2 3:タイプ3 ...</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>標</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>標</td> </tr> <tr> <td>JP1</td> <td>○</td> <td>切</td> <td>○</td> <td>切</td> <td>○</td> <td>切</td> <td>切</td> </tr> <tr> <td>JP2</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>切</td> <td>切</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>切</td> </tr> <tr> <td>JP3</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>切</td> <td>切</td> <td>切</td> <td>切</td> </tr> </table> <p>○: つながったまま 切: 切断 《コード表がある場所》 向かって右下部分。</p> </div>	標	1	2	3	4	5	6	標	JP1	○	切	○	切	○	切	切	JP2	○	○	切	切	○	○	切	JP3	○	○	○	切	切	切	切
標	1	2	3	4	5	6	標																											
JP1	○	切	○	切	○	切	切																											
JP2	○	○	切	切	○	○	切																											
JP3	○	○	○	切	切	切	切																											
4	<p>①裏板をねじでリモコンに取り付ける。 ②リモコンに乾電池を入れて、リモコンハンガーに取り付けてください。 ◎乾電池の入れかたは、手順1を参照してください。</p>																																	
5	<p>リモコン本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。</p>	<p>例</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">リモコンコード特1</p> <p style="font-size: small;">このリモコンは特1タイプの本体のみを操作できます。</p> </div>																																

※1 リモコン・受信ユニット側双方の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。  
 ※2 基板内部を扱う作業になりますので、静電気及び取り扱いには十分ご注意ください。  
 (内部精密機器を破壊するおそれがあります。)

#### 4. 受信ユニット側の設定方法(写真はHE10JKRを使用)

手順	受信ユニット特殊コード切り替え方法
1	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>リモコン便器洗浄ユニットの受信ユニットの電源プラグを差し込む。</p> <p>◆設定中の製品以外は電源を投入しないこと</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>《リモコン連立設定ができない場合》            ACアダプターを差し込んだ後に連立設定をする場合、コンセントを抜いた状態で10秒以上待ってから、再度コンセントに差し込んでください。            コンセントから抜いた直後に差し込んだ場合、連立設定モードにならないことがあります。</p> </div>
2	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>リモコン便器洗浄ユニットの受信ユニットの電源投入後、2分以内に、リモコンの「流す大」ボタンを「10秒以内に5回」押す。</p> <p>※設定完了後、洗浄レバーが作動して大洗浄が1回行われます。</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>10秒以内に5回押す。 (受信ユニットの電源投入後、2分以内に行ってください)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>設定が完了すると大洗浄が1回行われます。</p> </div> </div>
3	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%;"> <p>受信ユニットの裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。            ◎受信ユニットの裏面に貼り付けしてください。</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <p>例</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p><b>リモコンコード特1</b></p> <p>この商品は特1タイプのリモコンでご使用ください。</p> </div> </div> </div>

※切り替え作業終了後、必ず作動確認を行ってください。