


# 「樹脂管ワンタッチ継手」施工のポイントのお知らせ



## 施工のポイント

樹脂管ヘッダー配管工法「アクアハイウェイシステム」の重要部材「樹脂管ワンタッチ継手」に関する施工のポイントをお知らせします。

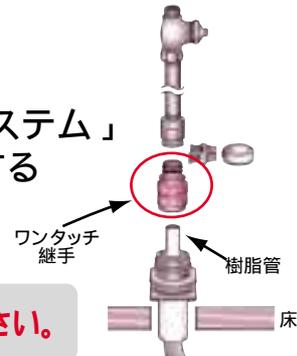

### ポイント 1

配管はインコア挿入の長さまで継手に差込んでください。




差込不足




確実に押し込んでください。漏水の原因となります！


### 【継手への接続手順】

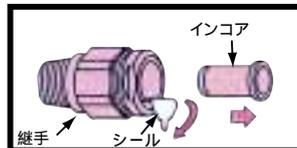


① 継手に貼られたシールをはがし、インコアを取り出します。

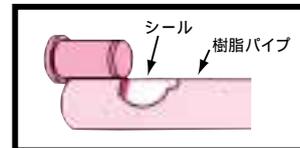

② はがしたシールをインコア挿入部の長さに合わせ、樹脂パイプに貼付します。

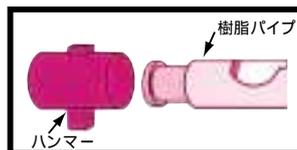

③ インコアをパイプに差し込みます。(根元まで完全に押し込んでください)

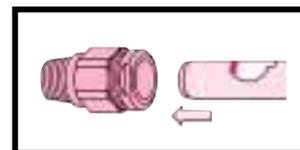

④ パイプを継手に押し込みます。シールの平面(赤線)が継手の端面まで入ると正しい施工です。


⑤ パイプを引っ張り、抜けないか確認します。パイプを少し回転させ継手となじませます。

### ポイント 2


配管は直角になるように切断してください。



斜め切断

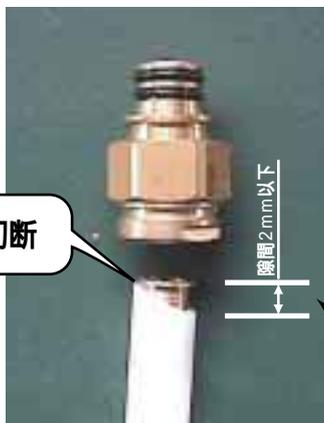

インコアとの隙間は2mm以下まで

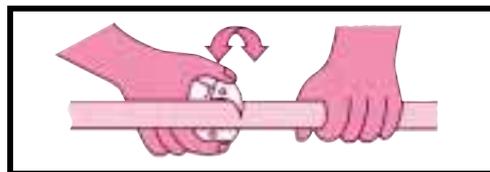

パイプカッターを用いて切断します。

斜め切断は漏水の原因となります！