


TOTO

レストパル L型 床排水

UWCAA / UWCAC / UWCBA / UWCBC


このダイジェスト版は、おおよその施工の流れをご理解いただくためのものです。
施工にあたっては、施工説明書本編とあわせてご確認ください。
施工説明書本編にある安全上のご注意、施工上のご注意を必ずお守りください。

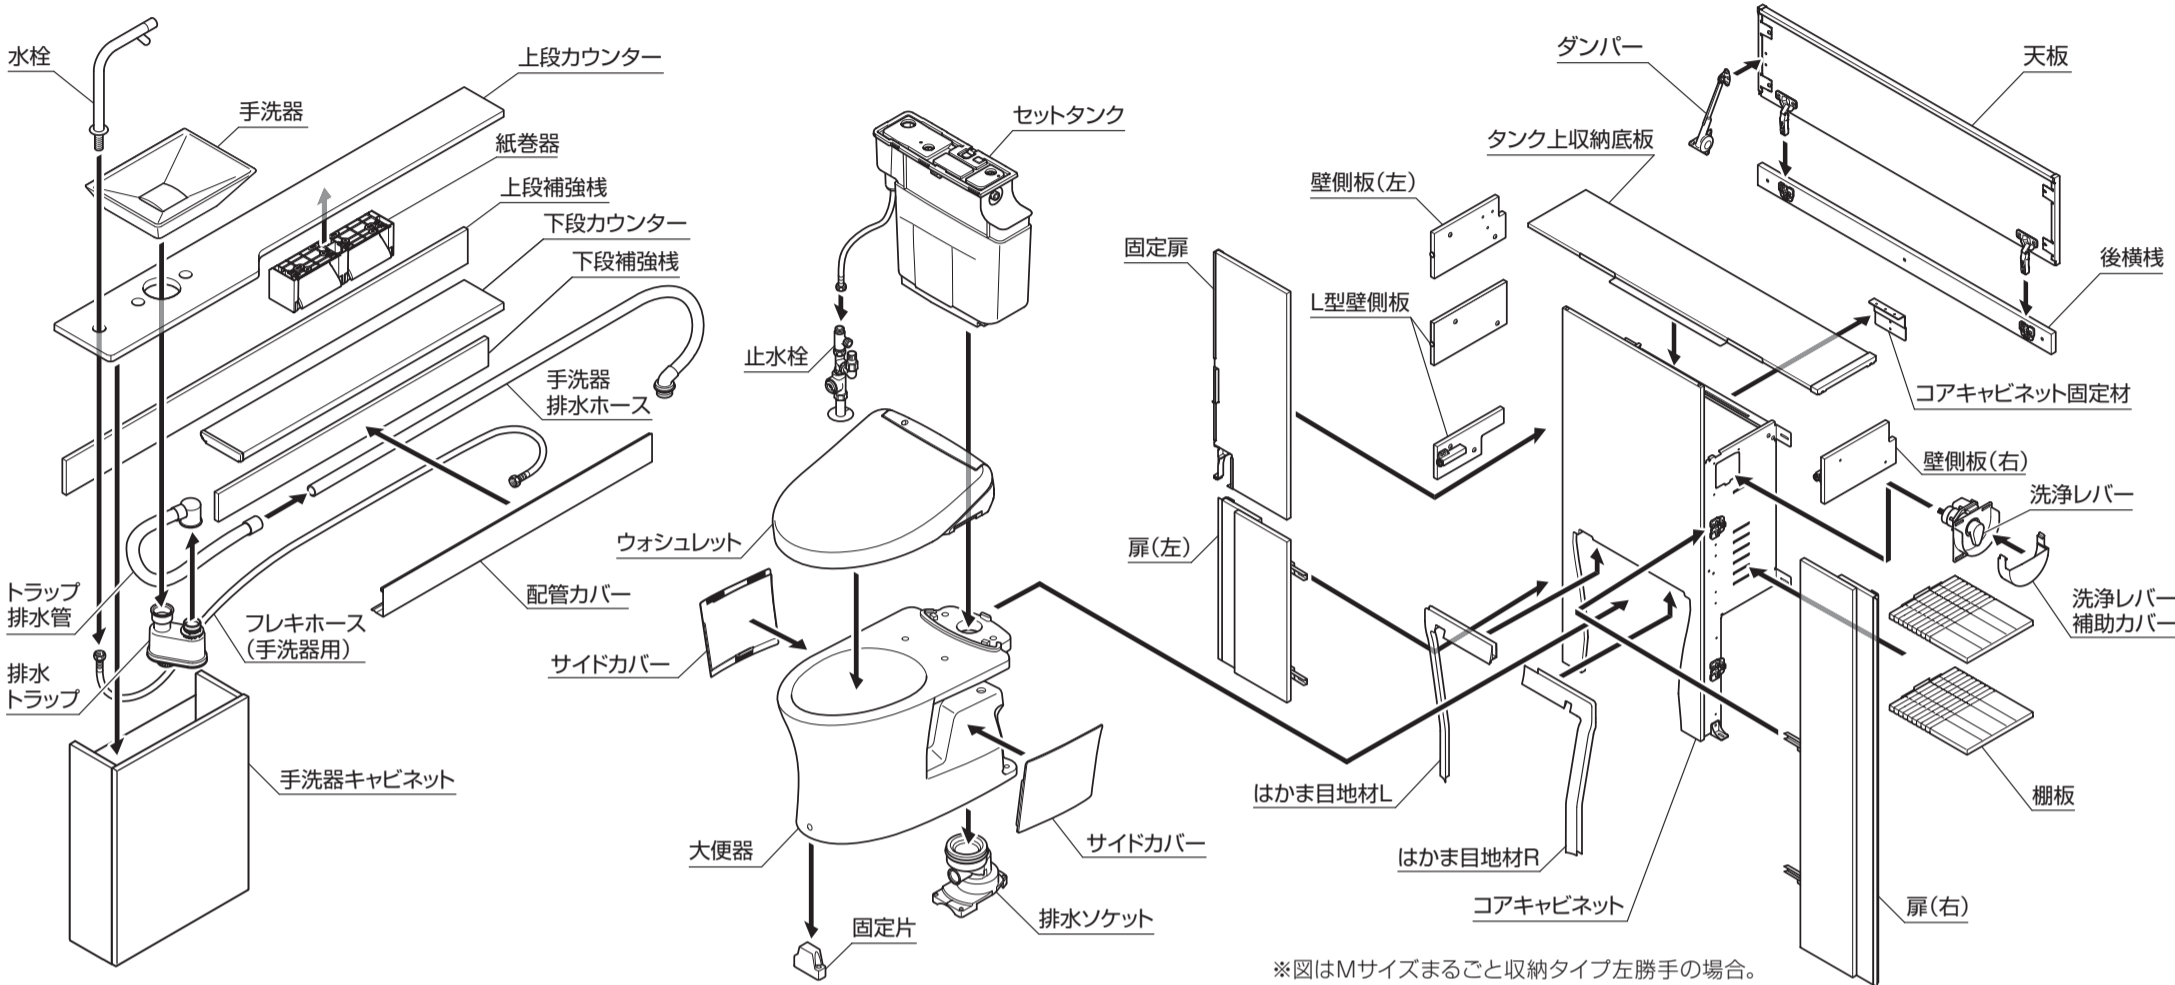


※図はMサイズまるごと収納タイプ左勝手の場合。

ステップ1 **1 固定金具** **2 止水栓** **3 壁側板** **4 排水部材** 本編 P.23 ▶ P.35 ステップ2 ステップ3 ステップ4 ステップ5 ステップ6 ステップ7

1 固定金具

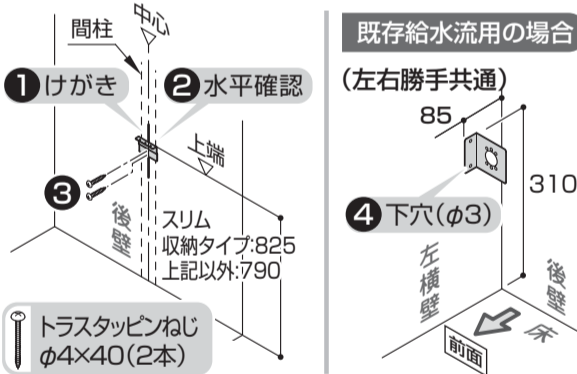



1 L型壁側板

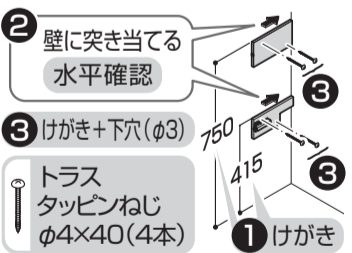


固定金具 1



1 排水ソケット ※位置決めシート参照

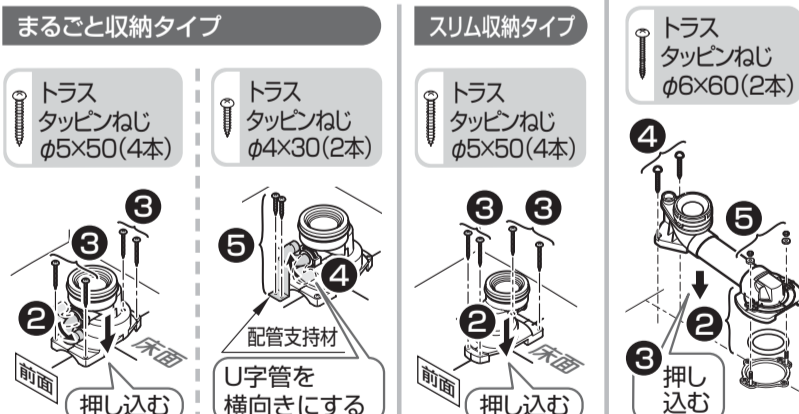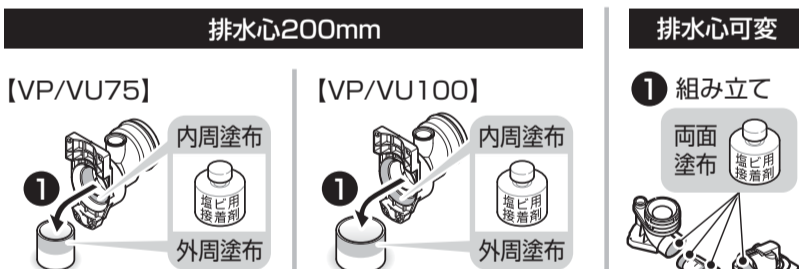



2 手洗器排水ホース

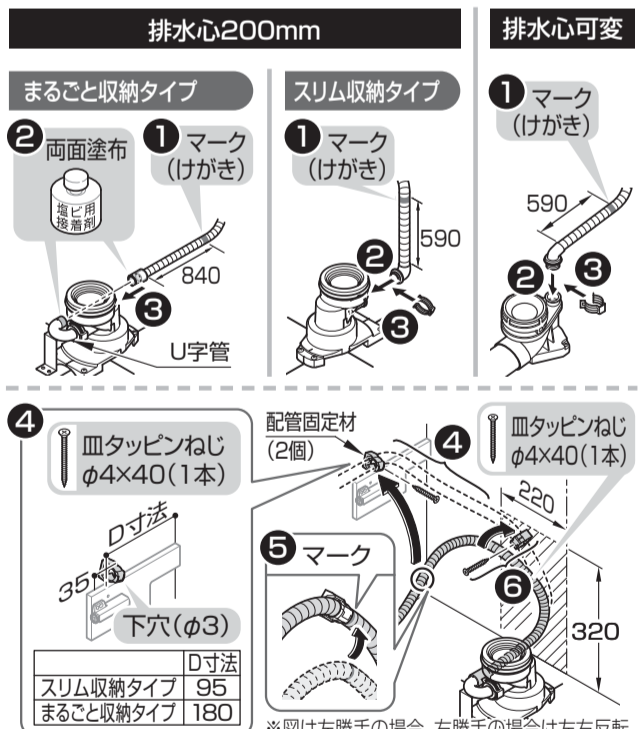


※図は左勝手の場合。右勝手の場合は左右反転。

1 止水栓・分岐金具 ※フレキホース(手洗器用)の固定・取り回しは本編参照

※止水栓は必ず製品同梱の専用止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。

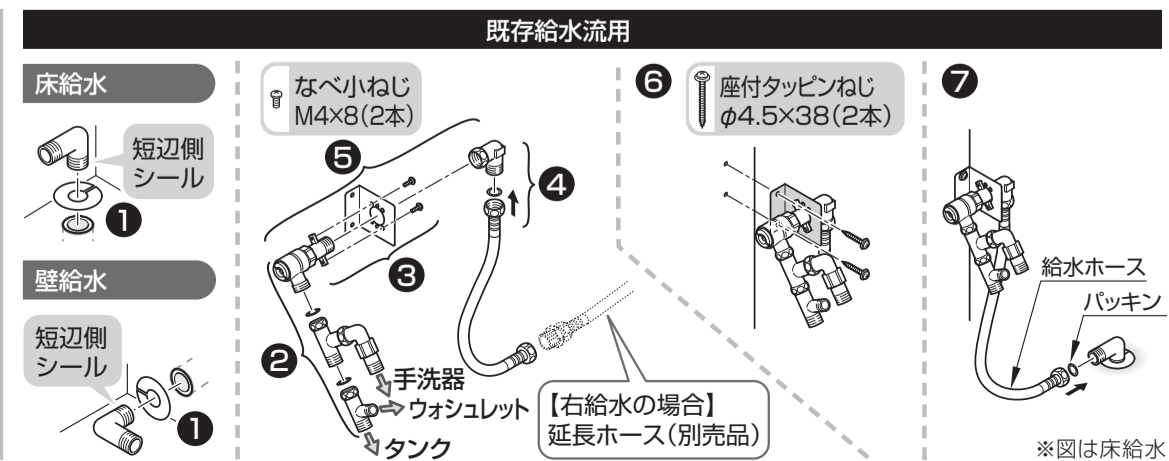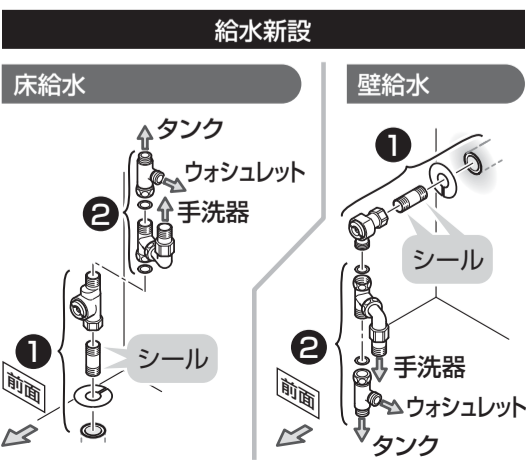


2 フレキホース(手洗器用)

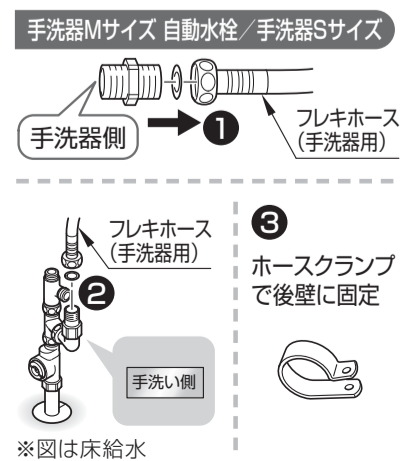

1 後横棧

1 後横棧カット・穴あけ

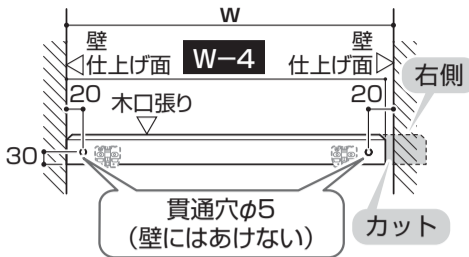


2 壁側板

2 壁に突き当てる




1 コアキャビネット

※タイプにより、コアキャビネットの形状異なります。

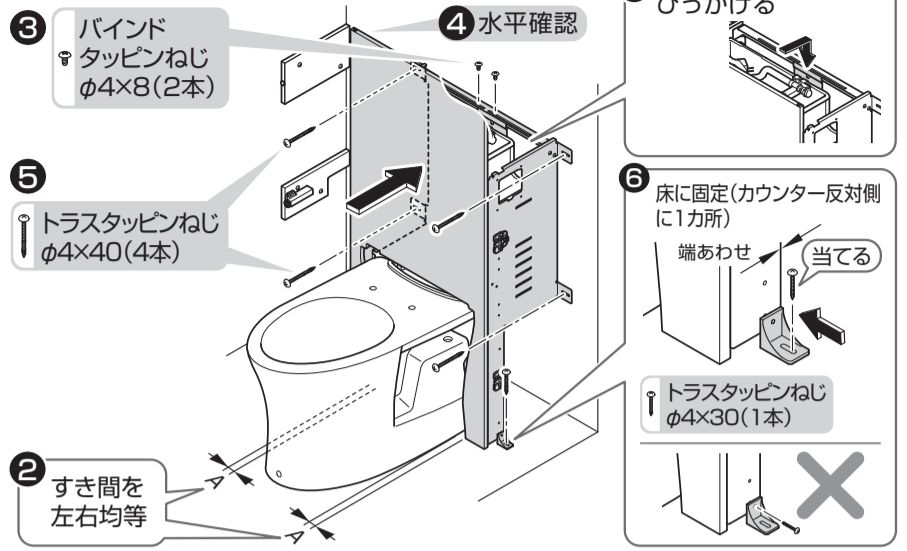


まるごと収納タイプの場合

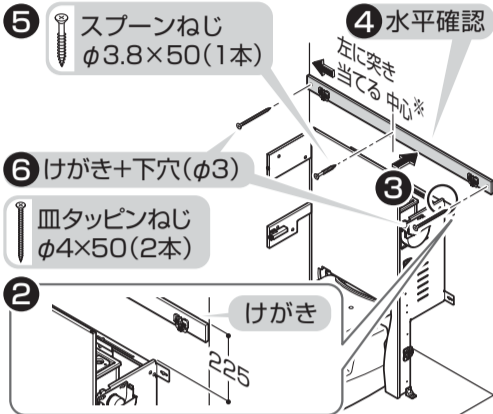

※壁裏補強なしの場合は間柱中心

スリム収納タイプの場合

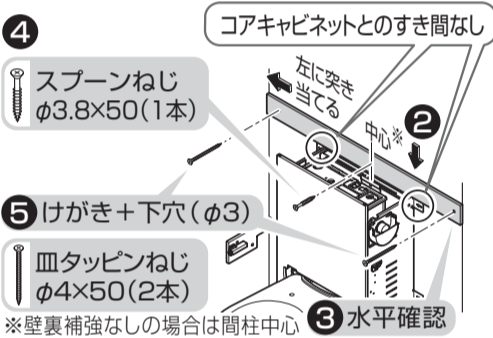


※壁裏補強なしの場合は間柱中心


後横棧・壁側板 **8** ※図はまるごと収納タイプの場合。




1 大便器

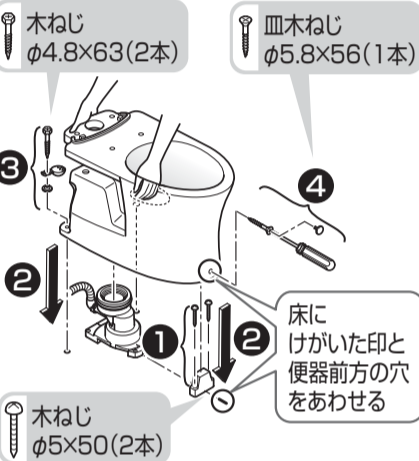

1 セットタンク

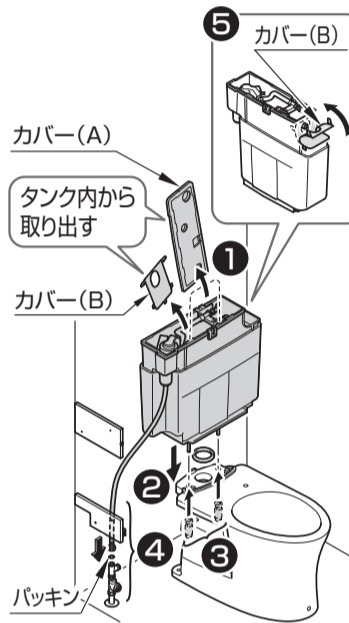


2 洗浄レバー

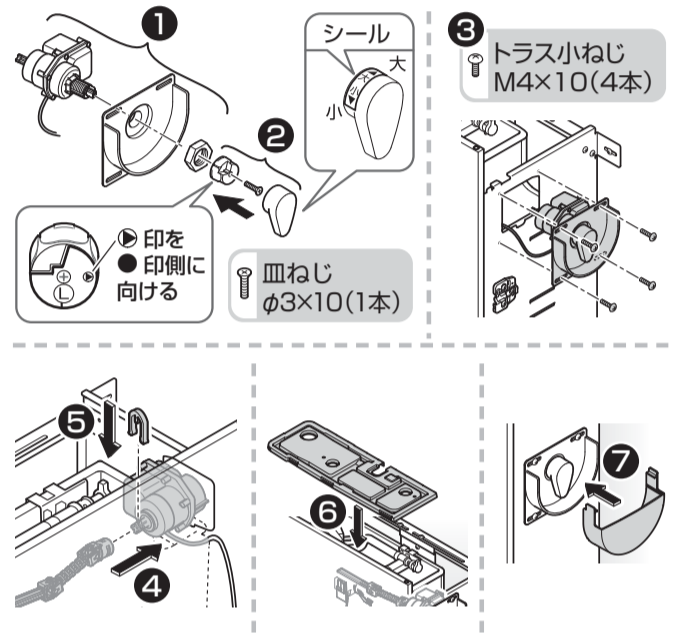

1 ウォシュレットの設置

2 プラグ・ホースの差し込み

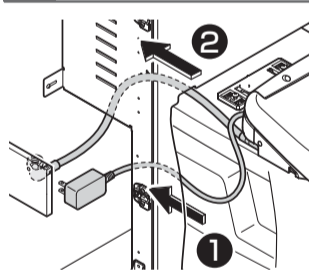

3 ホースの接続




4 リモコンの設定・作動確認

▶ 本編 P.44



5 サイドカバー




6 はかま目地材

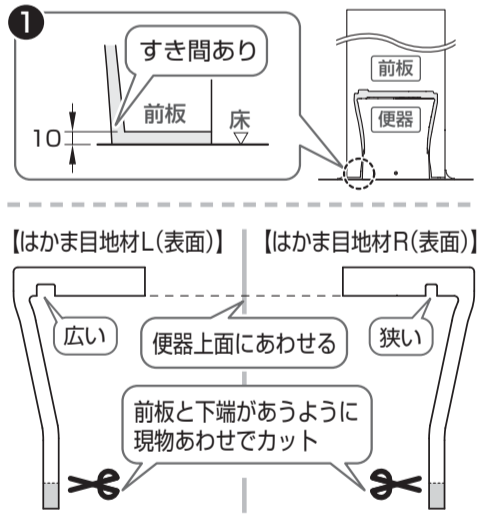


2 「はかま目地材L」挟み込み

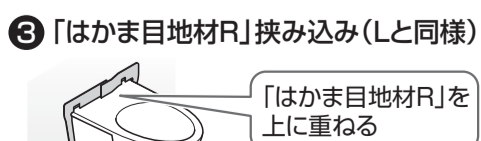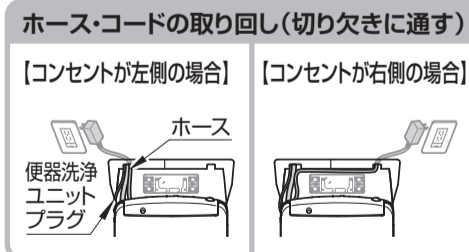


1 固定扉のカット

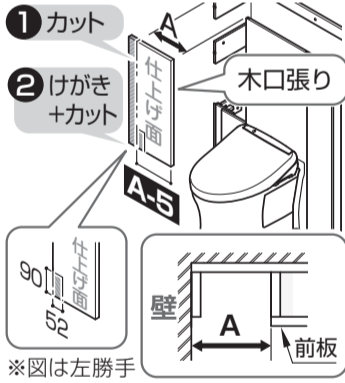


12 固定扉

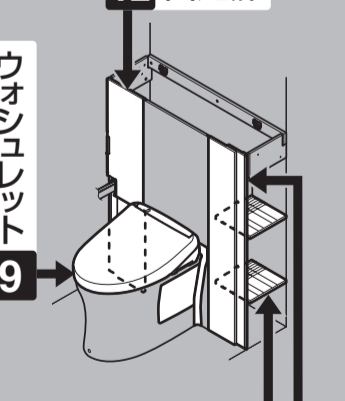



2 丁番・固定扉キャップ

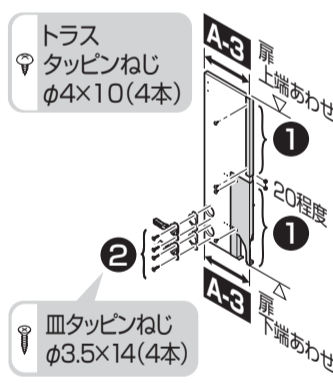


3 固定扉の取り付け

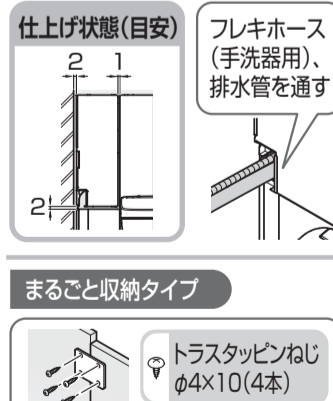

1 扉

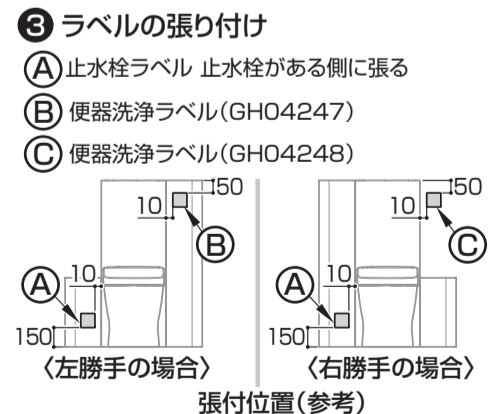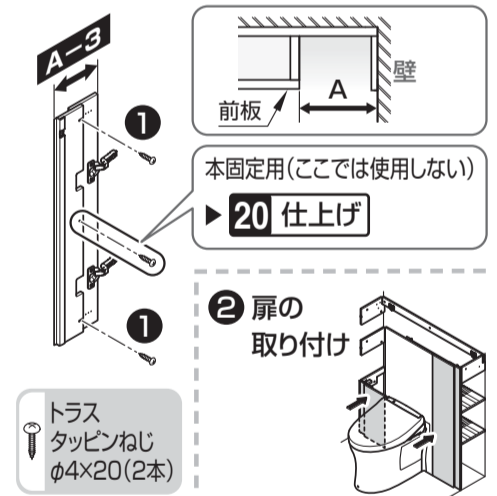


10 棚板・アングル材

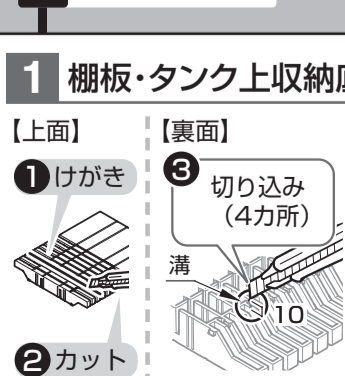


11 扉




1 棚板・タンク上収納底板用アングル材(まるごと収納タイプ)

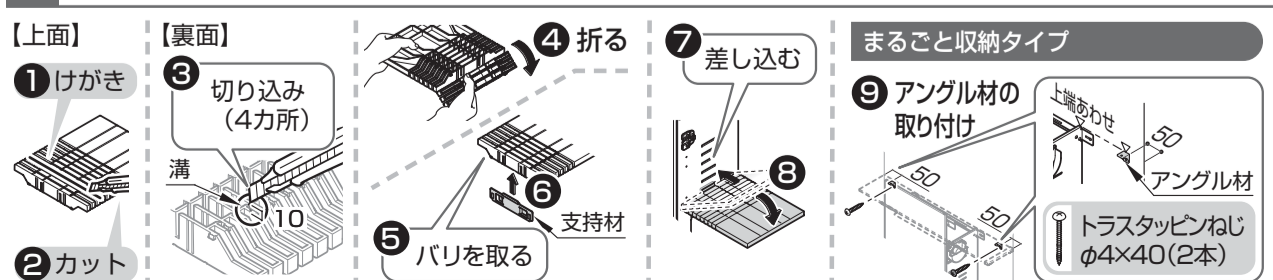

1 上段カウンターの部材

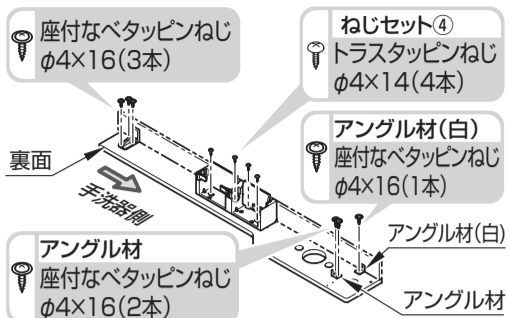


メタル製紙巻器の場合

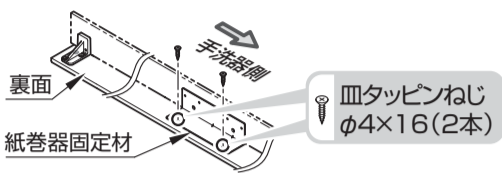




2 上段補強桟






3 上段カウンター

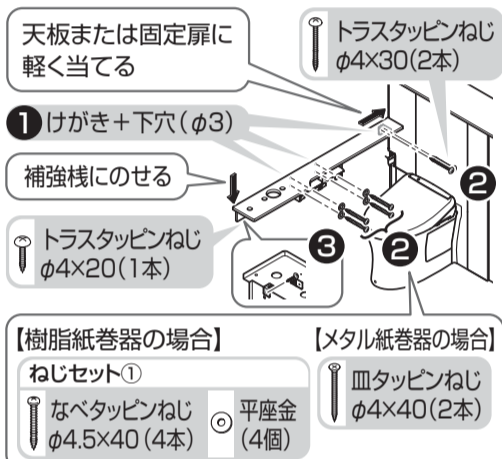


4 手洗器キャビネットの加工・取り付け

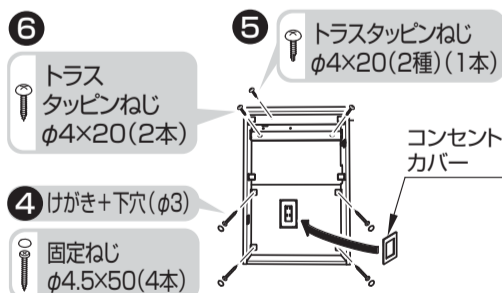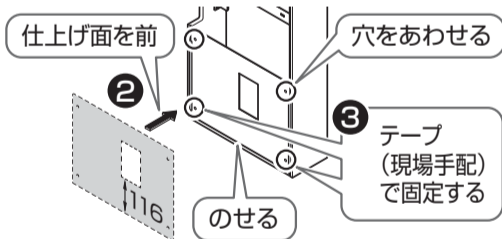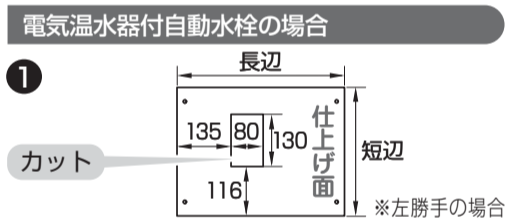


5 下段カウンターの部材

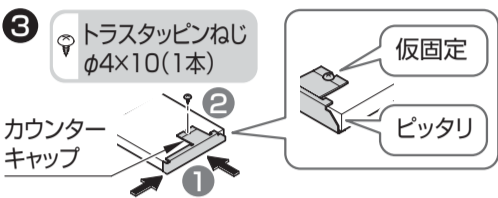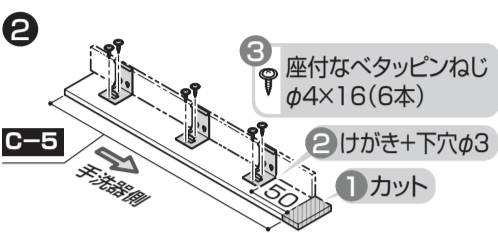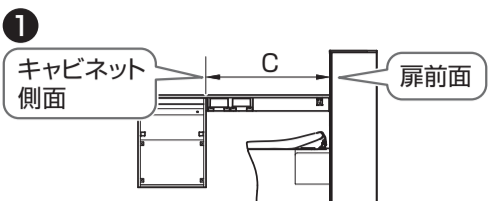


6 下段補強桟

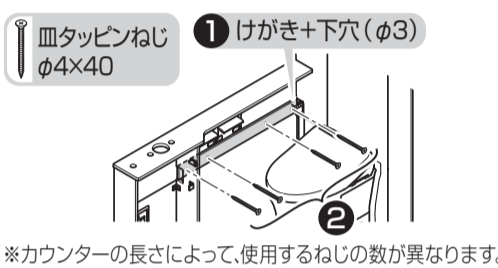


7 下段カウンター

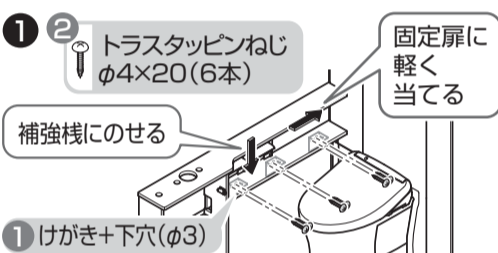


8 排水金具・固定金具

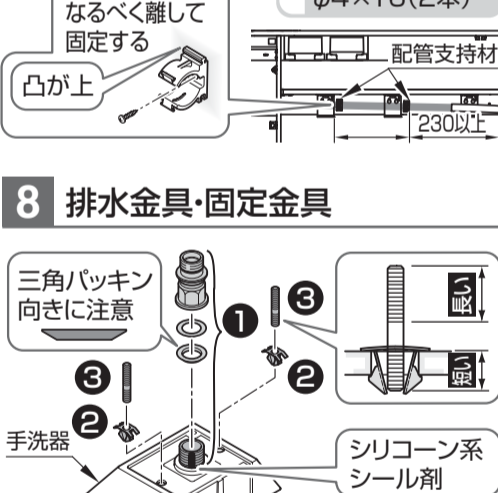


14-M 手洗器Mサイズ

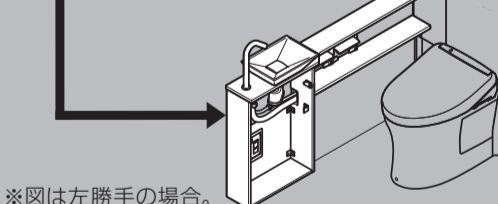


9 手洗器

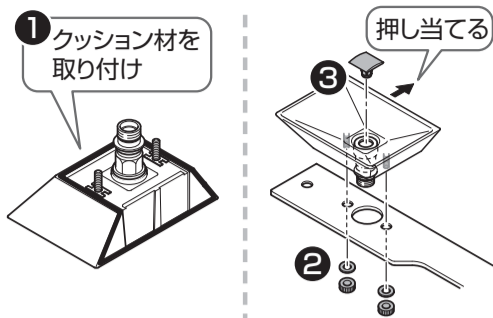

10 水栓金具

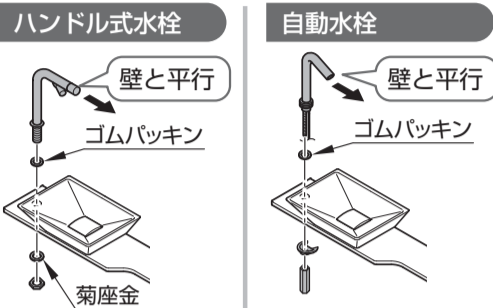





11 下穴あけ

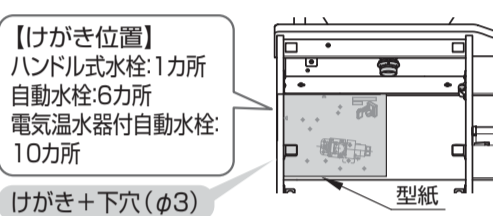

12 配管固定材





13 フレキホース(手洗器用)

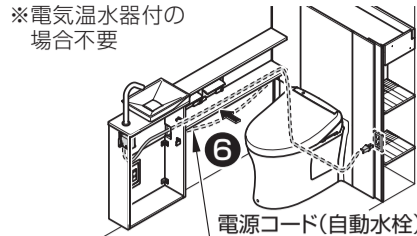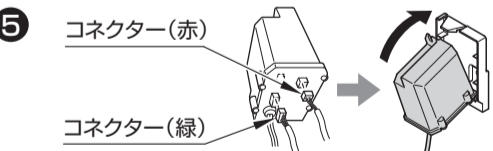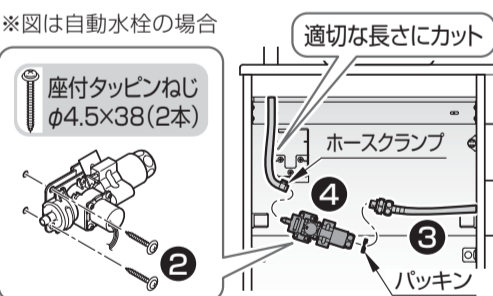
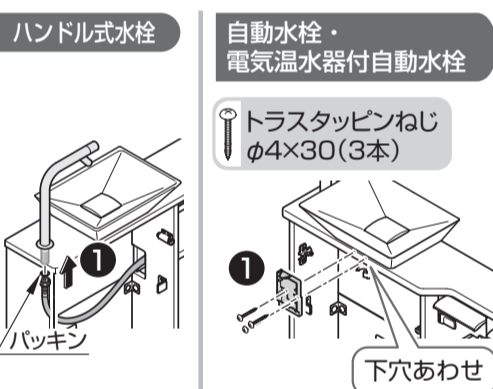


電気温水器付自動水栓



電気温水器施工説明書

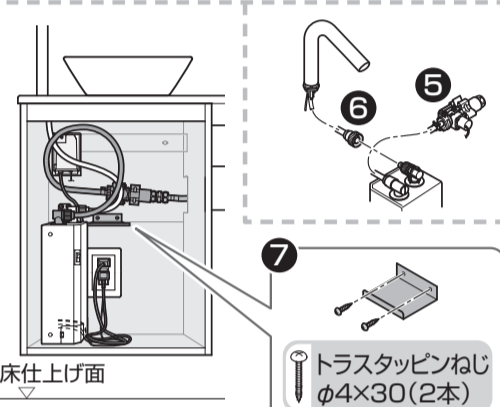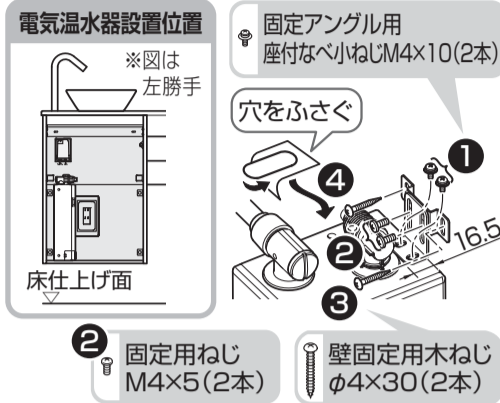


14 手洗器排水ホースのカット

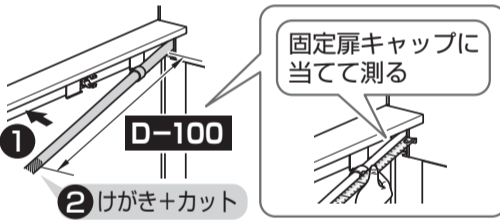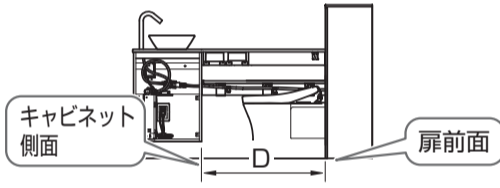



15 排水トラップ

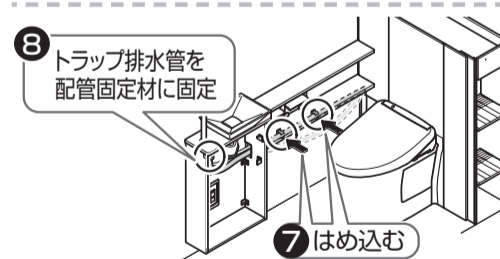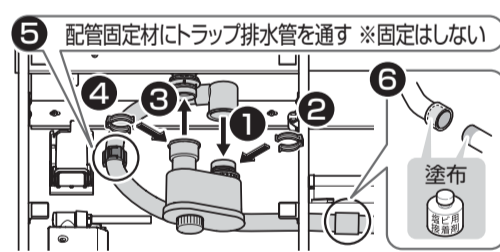


1 カウンター類の加工

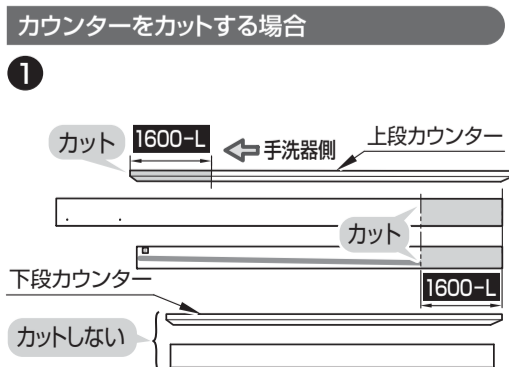

2 上段カウンターの部材

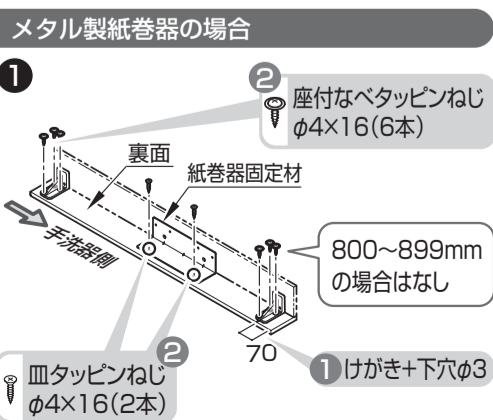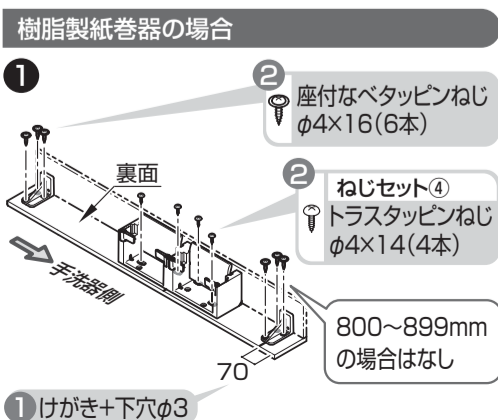

3 上段補強桟

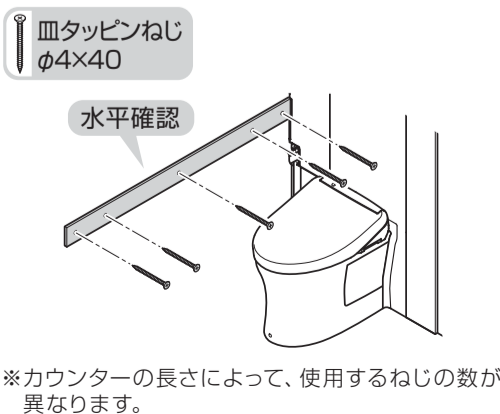

4 上段カウンター

天板または固定扉に軽く当てる

トラスタッピンねじ φ4×30(2本)

1 けがき+下穴(φ3)

補強棧にのせる

トラスタッピンねじ φ4×30(2本)

【樹脂紙巻器の場合】 【メタル紙巻器の場合】

ねじセット①

なベタッピンねじ φ4.5×40(4本) 平座金 (4個)

皿タッピンねじ φ4×40(2本)

※900mmより小さい場合は手洗器側のブラケットなし。

5 手洗器キャビネット

高さをあわせる

押し当てる

トラスタッピンねじ φ4×20(2本)

けがき+下穴(φ3)

固定ねじ φ4.5×50(2本)

6 下段カウンターの部材

1 キャビネット側面

扉前面

2

座付なベタッピンねじ φ4×16(6本)

けがき+下穴φ3

1 カット

3

トラスタッピンねじ φ4×10(1本)

仮固定

ピッタリ

7 下段補強棧

皿タッピンねじ φ4×40

1 けがき+下穴(φ3)

※カウンターの長さによって、使用するねじの数が異なります。

8 下段カウンター

1 2 トラスタッピンねじ φ4×20(6本)

固定扉に軽く当てる

補強棧にのせる

1 けがき+下穴(φ3)

2 補強棧の線上でなるべく離して固定する

なベタッピンねじ φ4×16(2本)

配管支持材

凸が上

230以上

9 排水金具

三角パッキン 向きに注意

1 2

手洗器

シリコン系シール剤

10 手洗器

型紙

225 (固定位置)

カウンター上で折り曲げる

トラスタッピンねじ φ4×30(2本)

※図は自動水栓の場合

※図は左勝手

3 固定金具に差し込む

2 クッション材を取り付け

4 トラス小ねじ M5×54(2本)

電気温水器設置の場合のみ大便器側へ通す

11 下穴あけ

自動水栓

型紙

【けがき位置】

自動水栓: 5カ所

電気温水器付自動水栓: 9カ所

12 配管固定材

皿タッピンねじ φ4×16(1本)

13 フレキホース(手洗器用)

ハンドル式水栓

自動水栓・電気温水器付自動水栓

1回巻く

1 2

パッキン

トラスタッピンねじ φ4×30

1 2

下穴あわせ

トラスタッピンねじ φ4×30(3本)

※図は自動水栓の場合

適切な長さにカット

座付タッピンねじ φ4.5×38(2本)

ホースクランプ

1 2 3 4

パッキン

5

コネクター(赤)

コネクター(緑)

※電気温水器付の場合不要

電源コード(自動水栓)

6

電気温水器付自動水栓

電気温水器施工説明書

電気温水器設置位置

※図は左勝手

穴をふさぐ

壁固定用木ねじ φ4×30(2本)

1 2 3

16.5

固定アングル用座付なべ小ねじM4×10(2本)

床仕上げ面

4

5

6

トラスタッピンねじ φ4×30(2本)

床仕上げ面

14 手洗器排水ホースのカット

キャビネット側面

扉前面

2 けがき+カット

1

D-100

固定扉キャップに当てて測る

15 排水トラップ

5 配管固定材にトラップ排水管を通す ※固定はしない

6

塗布


8

トラップ排水管を配管固定材に固定

7 はめ込む

9 インシュロックでホースを束ねて固定

14-S 手洗器Sサイズ

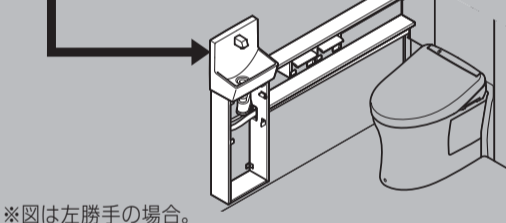

まるごと収納タイプ

1 加工

1 W寸法測定

狭い方を基準にする

3

鬼目ナット側

2 カット

3

2 天板

皿タッピンねじ φ3.5×14 (左右計4本)

1 2

3 調整

天板の両端が壁をこすらないこと

4

トラスタッピンねじ φ4×8(左右計4本)

4

3 ダンパー

トラス小ねじ M4×8(5本)

1 2

トラス小ねじ M4×5(1本)

軸に穴をはめ込み固定

3

ねじ長さ 5mm

4 タンク上収納底板

1 W寸法測定

狭い方を基準にする

奥側W

手前W

2 カット

3

カットした側

4

トラスタッピンねじ φ4×10(5本)

5

スリム収納タイプ

1 加工

1 W寸法測定

狭い方を基準にする

奥側W

手前W

2 カット


4

トラスタッピンねじ φ4×8(6本)

4

5

仕上げ状態(目安)

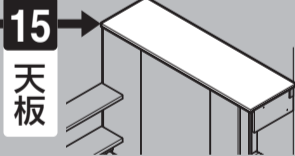

17 仕上げ

1 カバー類

配管カバー

1 配管カバーのカット (Sサイズの場合のみ)

キャビネット側面

扉前面

正面

D+10

大便器固定扉側

カット

2 ※図はSサイズ

差し込む

1 2

面ファスナーを張りあわせる

16 器具類

1 メタル製紙巻器

なベタッピンねじ φ4×40(4本)

下穴(φ3)4カ所

2 タオル掛けリモコン

▶ 本編 P.84

2 シリコン系シール剤

手洗器Mサイズ

シリコン

4 扉の本固定

トラスタッピンねじ φ4×20(1本)

5 引き出しラック

大便器キャビネットの中に収納する

3 クッション

【まるごと収納タイプ】前板

【スリム収納タイプ】天板前面

当たることを確認

前板