

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合

・'11PSシリーズ (TCF5501EV82) ・'12PSシリーズ (TCF5502EV82)
 ・'13PSシリーズ (TCF5502ERV82) 用

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧*](#)をご確認ください。

*11PS (TCF5501EV82) 及び12PS (TCF5502EV82) は、補修部品の供給が終了したため、ラベルの発注はできません。

2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ 特 1 イ プ 1)	(タ 特 2 イ プ 2)	正 規 品	(タ 特 1 イ プ 1)	(タ 特 2 イ プ 2)
(タ 特 3 イ プ 3)	(タ 特 4 イ プ 4)	(タ 特 5 イ プ 5)	(タ 特 3 イ プ 3)	(タ 特 4 イ プ 4)	(タ 特 5 イ プ 5)

3. 連立トイレ対応方法


<<本体側の設定方法>>

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)

作業の前に…

特殊モード設定作業はベースプレートからウォシュレットを取り外しても作業ができます。狭いトイレなどの場合は、ベースプレートからウォシュレットを取り外しての作業をお勧めします。

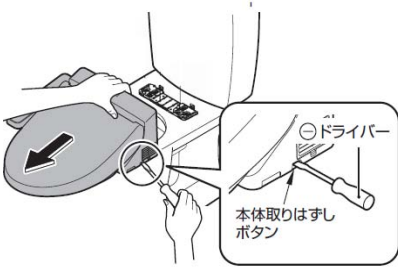

ドライバー
 本体取りはずしボタン

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

本体操作部の **運転** を10秒以上押し続ける

10秒後に全てのランプが**5秒間点灯**します。


1

本体表示部

■ 運転 ■ 便座 ■ 温水 ■ 節電 緑色点灯	■ 運転 ■ 便座 ■ 温水 ■ 節電 温水・便座 →緑色点灯 運転・節電→橙点灯	□ 運転 □ 便座 □ 温水 ■ 節電 ランプが全点灯から点灯 または点滅になったら、最初からやり直してください。
--------------------------------	---	--


この間5秒

本体操作部



運転 ビデ おしり
 入/入/切 入/切

手順3まで押したまま

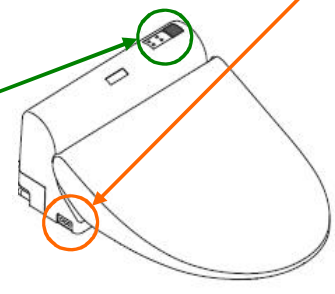

2

運転 を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)


すると、**すぐに** ビデ を5秒以上押す。

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

運転 を押したまま、おしり を押す。

おしり を押すたびに標準→特1→特2…特9→標準と設定が切り替わります。

本体操作部



運転 ビデ おしり
 入/入/切 入/切

3


※失敗した場合は、もう一度手順1からやり直してください。

本体表示部


●…点灯 ×…消灯


	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9
運転	●	×	●	×	●	×	●	×	●	×
便座	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×
温水	●	●	×	×	●	●	×	×	×	●
節電(タイマー・おまかせ)	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●

本体操作部





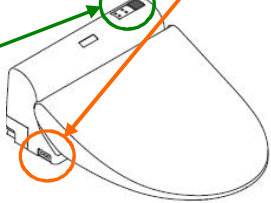

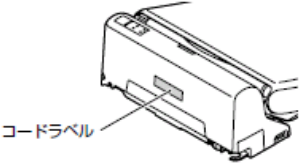





運転 ビデ おしり
 入/入/切 入/切




手順	リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)
4	<p>● 運転 から手を離れた時点で設定したコードになります。</p> <p>※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。</p>
5	<p>ウォシュレット本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。</p>  <p>コードラベル</p>

※リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。
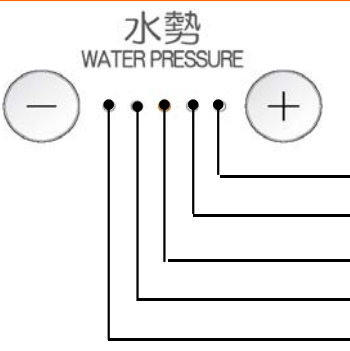
<<リモコン側(埋込リモコンの場合)の設定方法>>

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																																																		
1	<p>リモコンの  と  を10秒以上押し続ける</p> <p>⇒10秒後にリモコンの水勢ランプが2秒間点灯します。</p> <p>約10秒後に特殊(設定)モードになり、水勢ランプが下記のようになります。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>スイッチを押し続けると、約10秒後に水勢ランプが全点灯</p> <p style="text-align: center;">➔</p> <p>スイッチから手を離すと、水勢ランプが全点滅します。</p> </div> 																																																																		
2	<p>リモコンの水勢ランプが点滅(2秒間)しているうちに、</p> <p>すぐに  を5秒以上押す。</p> <p>5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。</p> <p style="text-align: right;">全点滅</p> 																																																																		
3	<p>リモコンの水勢  を押す度に</p> <p>標準→特1→特2…特9→標準</p> <p>と設定が切り替わります。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">水勢 WATER PRESSURE</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>設定コード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ステップ5</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>ステップ4</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> <tr> <td>ステップ3</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>ステップ2</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>ステップ1</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">◎…点灯 ×…消灯</p> </div> 	設定コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9	ステップ5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ステップ4	◎	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	ステップ3	◎	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×	×	ステップ2	◎	×	◎	◎	×	×	◎	◎	×	×	ステップ1	◎	◎	×	◎	×	◎	×	◎	×	◎
設定コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9																																																									
ステップ5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×																																																									
ステップ4	◎	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎																																																									
ステップ3	◎	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×	×																																																									
ステップ2	◎	×	◎	◎	×	×	◎	◎	×	×																																																									
ステップ1	◎	◎	×	◎	×	◎	×	◎	×	◎																																																									
4	<p>設定の切替が完了したら</p> <p>リモコンの  を押す</p> <p>⇒設定完了です!!</p> 																																																																		

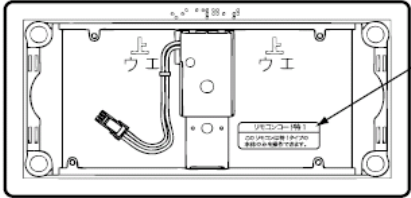手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)	
5	切替え後、リモコンをはずして、特殊コードラベルをフレームに貼り付けてください。 (リモコンは吸盤ではずしてください。)	 <p data-bbox="1369 161 1532 197">コードラベル</p>

※ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。