




排水ソケットのワイヤーを手動レバーに取り付けてください。

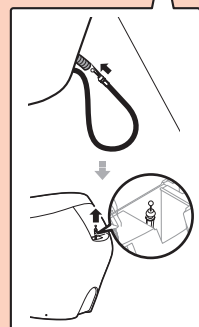

H0D146

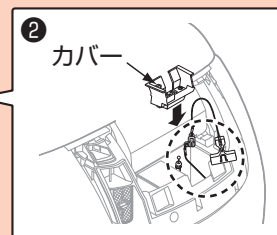

↑
施工手順を動画で
確認できます。
※通信料がかかります。

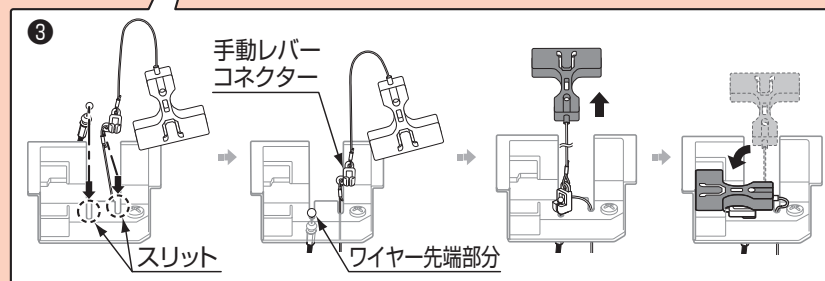

2017.8