

STEP49


大便器洗浄管の取り付け

1 洗浄管取り付け準備

- ①前面板（大便器裏）を残し、大便器まわりの点検口を取り外します。

- ②横さんフレームを取り外します。

取り外した横さんフレームと固定ねじは後の作業で元の状態に取り付けますので、捨てずに保管してください。

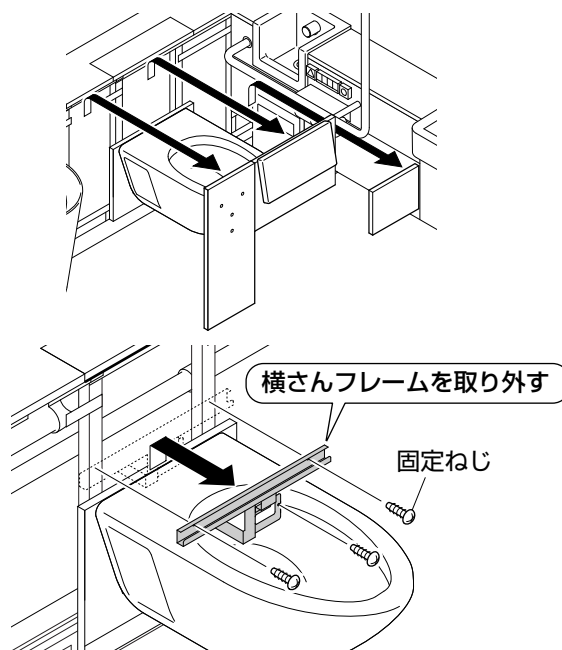




2 洗浄管の取り付け

※洗浄管取付部材は大便器部前面板部品箱に同梱

- ①フラッシュバルブに洗浄管を取り付けます。

- ②洗浄管とスパッドを連結させ、袋ナットで締め付けます。

- ③取り外した横さんフレームを元の位置にねじ固定します。

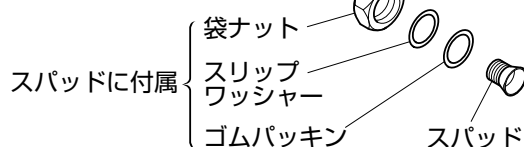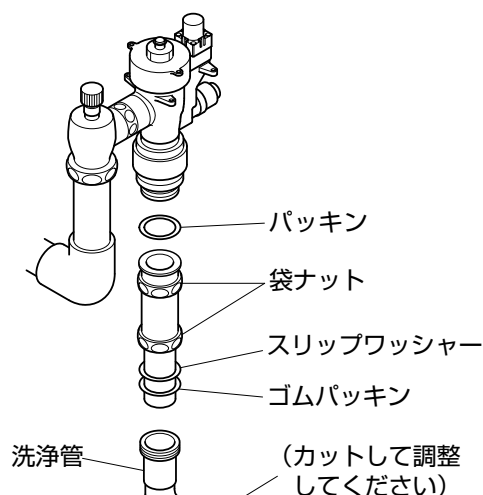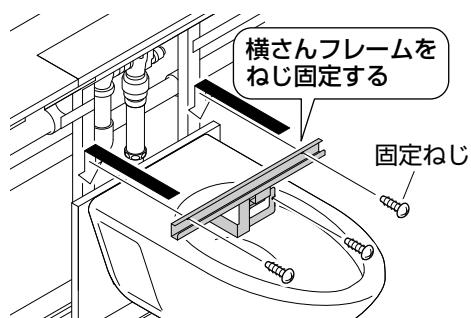


- ⑤洗浄管を洗浄管支持材にUボルトで固定します。

洗浄管と洗浄管支持材の間に絶縁シートをはさんで座付きナット（M6）で固定してください。



全ての連結部が締まっていることを確認し、また水漏れ防止のためフラッシュバルブの一次側接続部、便器固定部を増し締めする

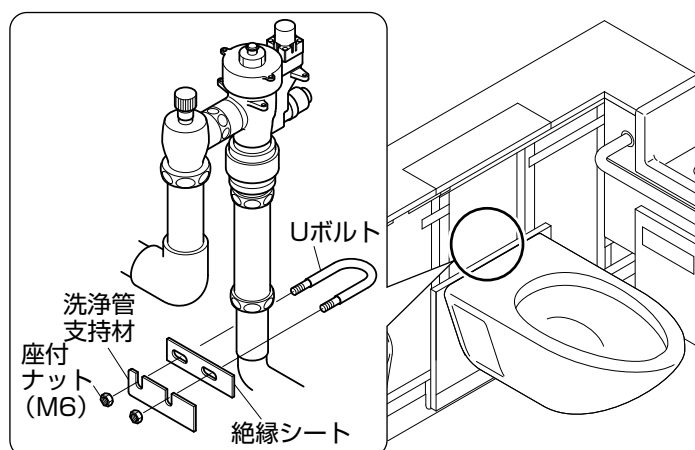


STEP50

大便器まわり器具の結線／電源の接続／コンセントの取り付け


1 コントローラーカバーの取り外し

コントローラーカバーを取り外します。

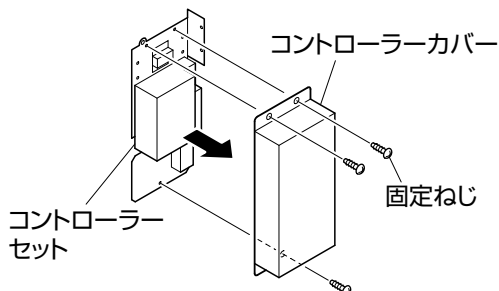


コントローラーの位置は、汚物流しなしの場合は大便器部フレームに、汚物流しありの場合は汚物流し部フレームにあります。

【汚物流しなしの場合】

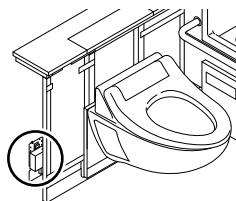

【汚物流しありの場合】

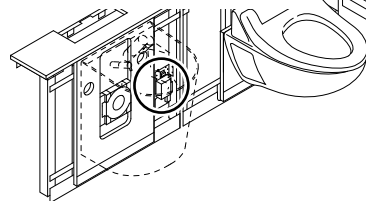

2 コントローラーへの結線

※連結線、電源線は大便器部フレーム部品箱、信号線は洗浄ボタンに同梱
電源線、連結線、信号線をそれぞれコントローラーに接続します。




信号線端子台に記載の「黄、灰」とコードの色を合せて接続する
正しく作動しません。



警告



電源線は端子台の奥までしっかり差し込んで接続する
火災や通電不良の原因になります。

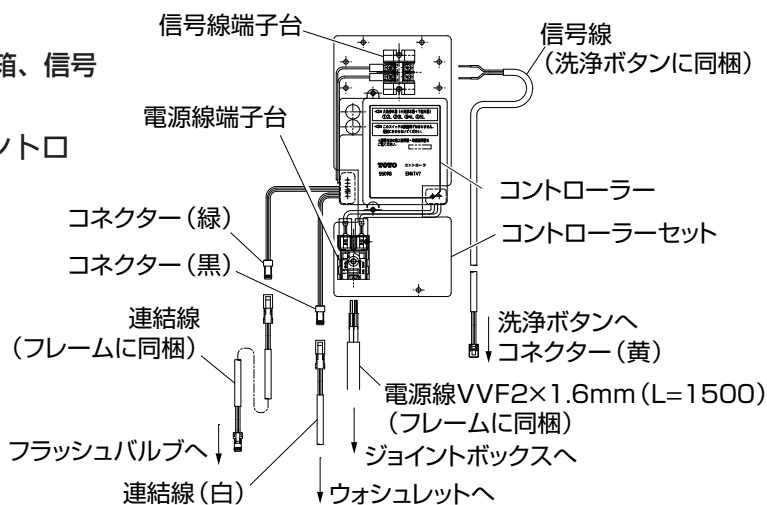

※ウォシュレット信号線の接続は次のSTEPで行います。

3 電源の接続

※電源線は大便器部フレーム部品箱に同梱

大便器用コントローラー、汚物流し用コントローラー、ウォシュレットリモコンへの電源線を電源端子台に接続します。


1次電源 (有資格者が行ってください)
VVF2×2.0mm

※汚物流し有の場合
汚物流し用フラッシュバルブ
コントローラー端子台へ接続
VVF2×1.6mm
長さ3000mm

ウォシュレットリモコンへ接続
VVF2×1.6mm
長さ1500mm

電源端子台

大便器用フラッシュバルブ
コントローラー端子台へ接続
VVF2×1.6mm
長さ1500mm

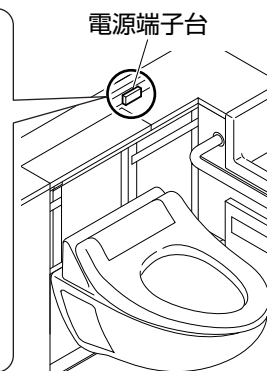

警告



通電時は電源線、および電源端子台には絶対に触れない
※特に改修等では通常通電状態の場合があり、感電のおそれがあります。



トイレパック工事範囲は「電源端子台と器具間の配線」です。1次電源との接続は必ず有資格者が行う



注意



電源線、接地線(アース)等、電源端子台の表示を確認の上、正しく接続する