


## ■背の低い方のナットでボルトを固定する場合

- ①ナットを手で、締め込んでください。
- ②手締め後、工具（ミニモンキーなど）で2回転程度、増締めしてください。

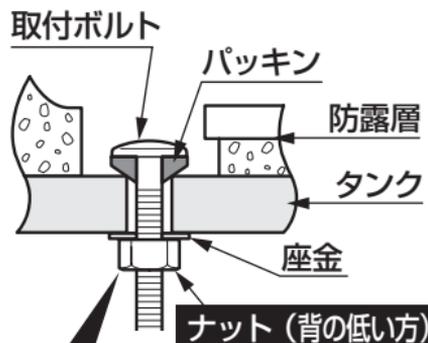

手締め後、ミニモンキーで2回転程度、増締めする

## ■Pシールの使用について


長くご使用いただいた製品の場合（10年程度）、スケールや汚れ固着によって、締め付け時に、三角パッキンを破る恐れがあります。この場合、Pシールのご使用をおすすめします。

### 【Pシール充填要領】

- ①取付ボルト（パッキン下）にPシールを1周巻き付けてください。

#### 注意

タンクに取り付ける際、ボルトが斜めにならないように、真っ直ぐに差し込むこと。

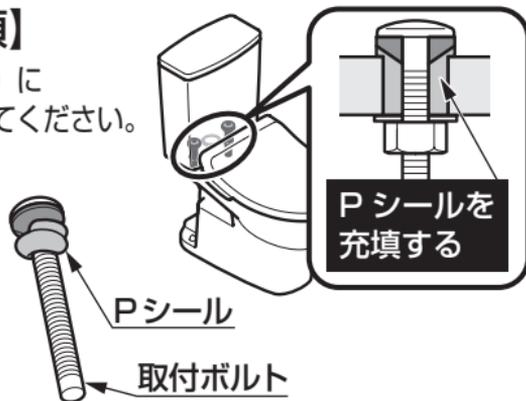

- ②タンク取付穴と取付ボルトのすき間を埋めるようにPシールを押しさえ、充填してください。

#### 注意

Pシールのねじ山のかかりは4山程度を目安とする。

