


手順編

0.エンドパネル（オプション）	▶18						
1.固定金具	▶19						
2.止水栓	▶20						
3.排水部材	▶22						
4.大便器	▶25						
5.セットタンク	▶27						
6.コアキャビネット	▶28						
7.後横棧・壁側板	▶30						
8.ウォシュレット	▶32						
9.棚板・タンク上収納底板用アングル材	▶35						
10.扉	▶37						
11.試運転・確認	▶39						
12.流動レバー	▶43						
13.給水フィルターの清掃	▶43						
	<table><thead><tr><th>手洗器</th><th>あり</th><th>なし</th></tr></thead><tbody><tr><td>14.天板</td><td>▶44</td><td>▶49</td></tr></tbody></table>	手洗器	あり	なし	14.天板	▶44	▶49
手洗器	あり	なし					
14.天板	▶44	▶49					
15.リモコン	▶52						
16.仕上げ	▶52						
引渡し前の点検	▶裏表紙						

0.エンドパネル(オプション)


【エンドパネルがない場合】
P.19「1.固定金具」から作業してください。

1 アンゲル材の取り付け

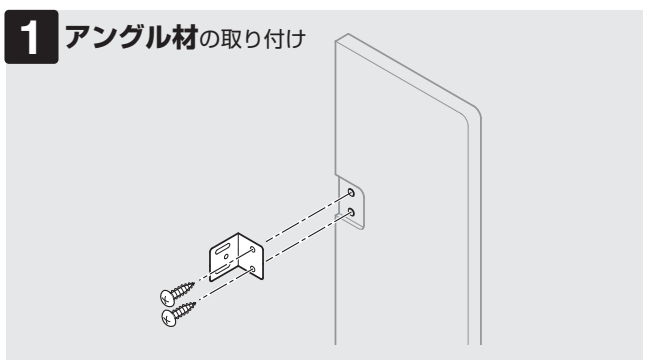

▶P.18

2 エンドパネルの取り付け

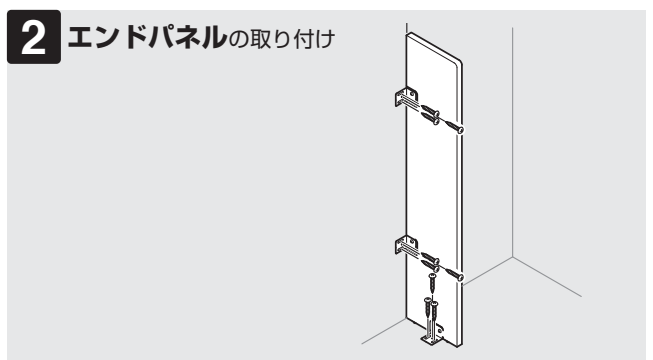


▶P.18

1 アンゲル材の取り付け

①


トラスタッピンねじ
φ4×12(6本)

手締めで

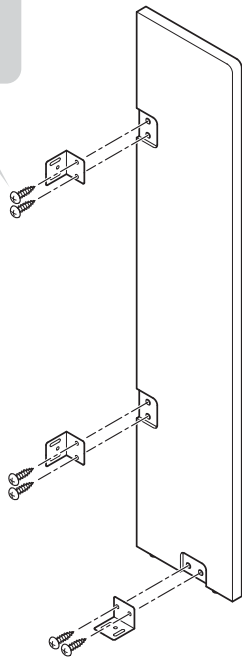

2 エンドパネルの取り付け

間口寸法Wの測定範囲

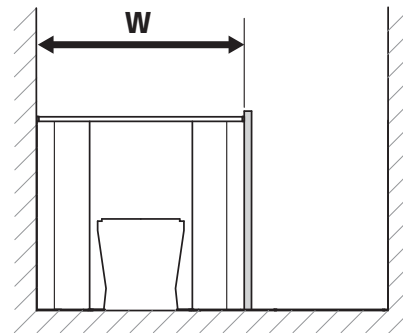

トラスタッピンねじ
φ4×30(9本)

②

けがき → 下穴



間口寸法W
18

③

【幅木がある場合】

① 幅木分カット

