



1.排水ソケット・給水管・止水栓(床給水床排水) 手洗器なしの場合はP.27へ

1 床排水ソケット本体の取り付け

VU40の場合

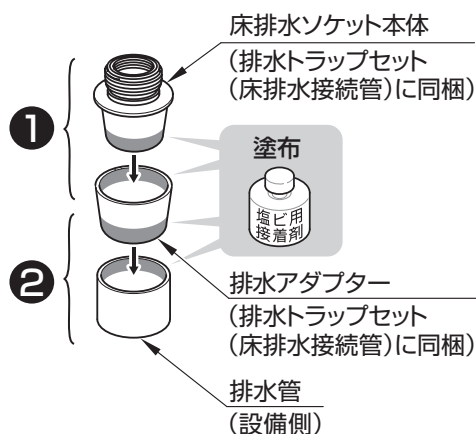

VP40の場合

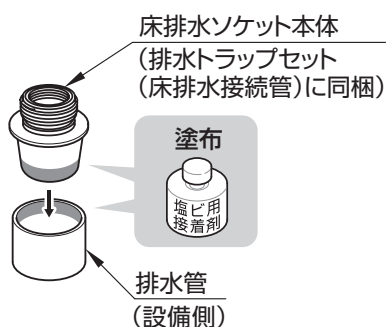

2 給水管・止水栓の取り付け

1 給水管内を清掃する

取り付ける前に必ず給水管内のゴミ、砂などを完全に洗い流す。

※止水栓は必ず商品同梱の専用止水栓を取り付けてください。

注意




シールテープを必ず巻くこと

水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。

ハンドル式水栓の場合


※その他タイプの場合は、「3.止水栓(▶P.28)」で取り付けます。

床給水の場合

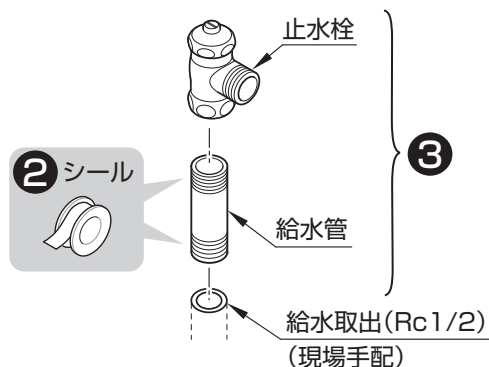


止水栓取付方向

【左勝手】

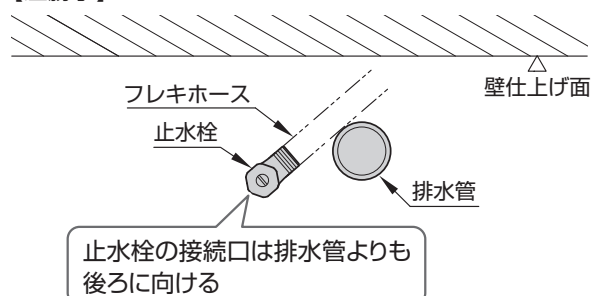

【右勝手】

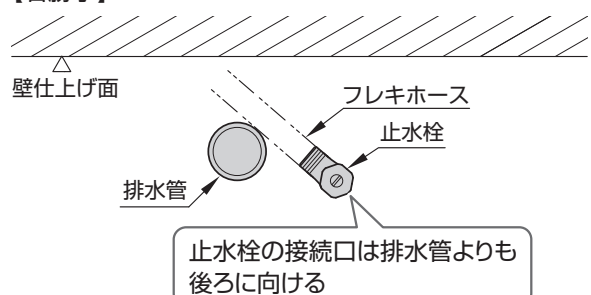


2. 手洗器キャビネット・紙巻器キャビネット・フロア収納キャビネット

2

手洗器キャビネット・紙巻器キャビネット・フロア収納キャビネット


手洗器ありの場合

1 紙巻器キャビネットの連結

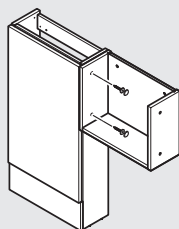

▶ P.26


2 キャビネットの壁固定

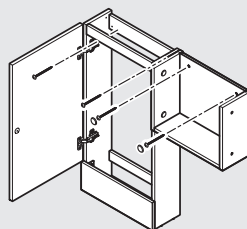

▶ P.26


手洗器なしの場合

1 アングルの取り付け

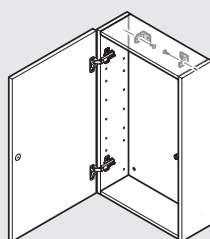


▶ P.27

2 紙巻器キャビネットの連結

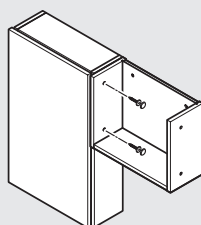

▶ P.27

3 キャビネットの壁固定

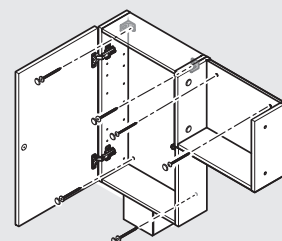



▶ P.27

手洗器ありの場合

1 紙巻器キャビネットの連結

※ハーフキャビネットの場合

1 ①・②をあわせる

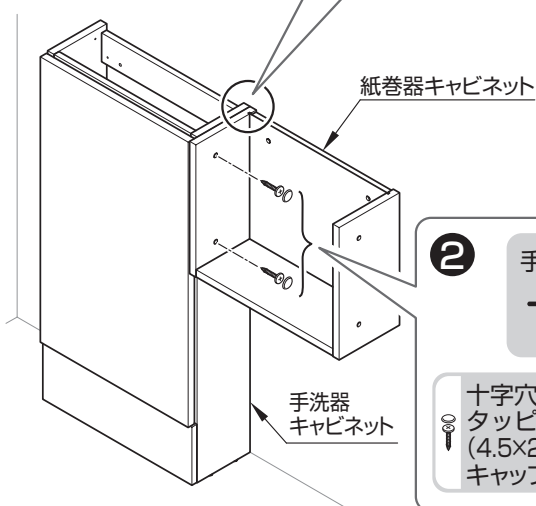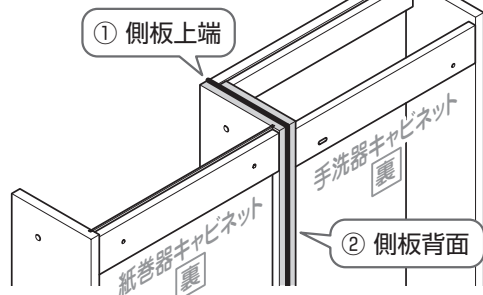

2 手締めで




十字穴付低頭
タッピンねじ
(4.5×25) (2本)
キャップ付

2 キャビネットの壁固定

※幅木と商品が干渉する場合は、キャビネットまたは幅木をカットしてください。(情報編 P.15を参照)

1 基準線にキャビネットの高さをあわせる

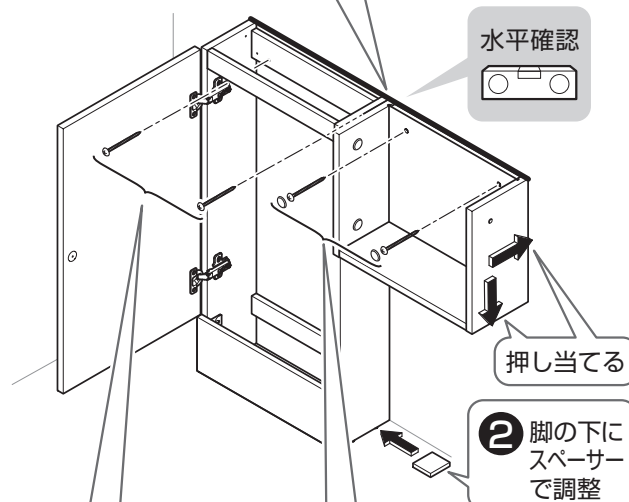

3 ※ねじは付属材セット(手洗器)に同梱されています。

設置壁に → 下穴



十字穴付トラスタッピンねじ
(4×50) (2本)

4 【ハーフキャビネットの場合】

設置壁に → 下穴



十字穴付低頭タッピンねじ
(4.5×50) (2本)キャップ付