


10.排水トラップ

手洗器なしの場合はP.65へ


1 排水トラップの取り付け

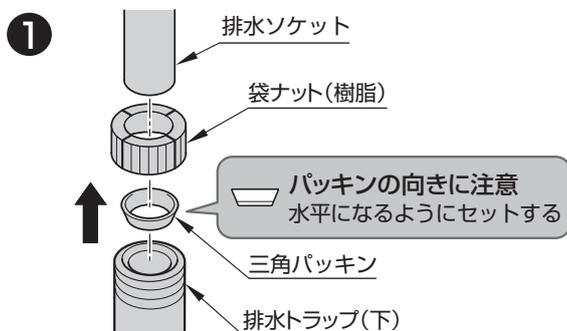


注意

- 排水ソケットを排水トラップ(下)の奥まで入れる
- 各部の袋ナットは手で確実に締める



手で軽く抵抗があるところまで回し、さらに90度以上締め付けるのが目安です。

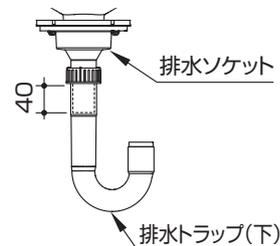


床排水の場合

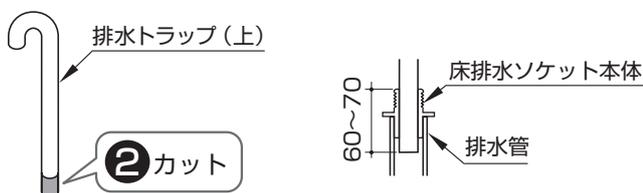


壁排水の場合

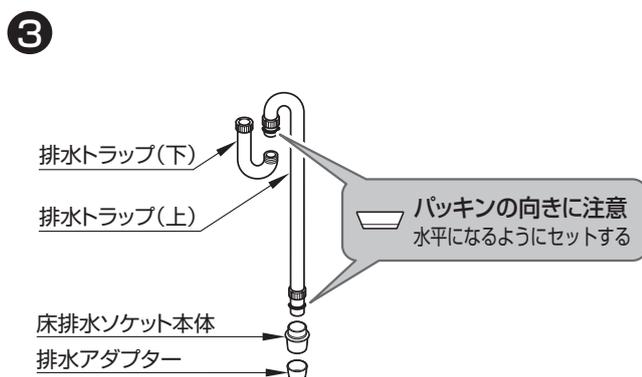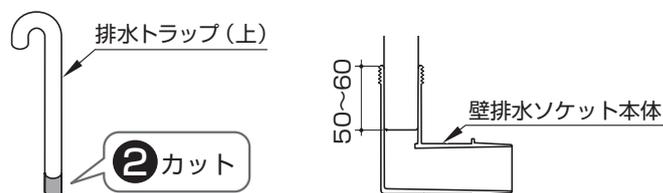

③ 【VP40の場合】

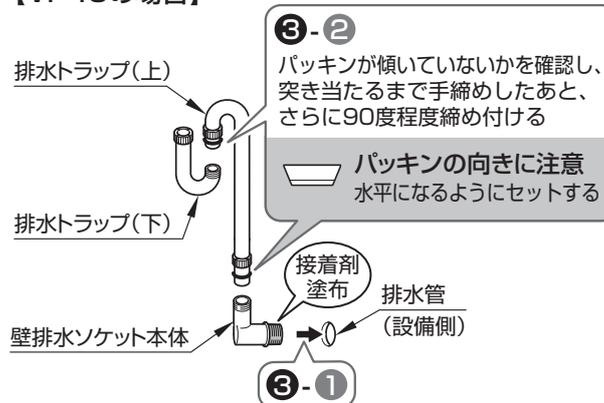


【VU40の場合】

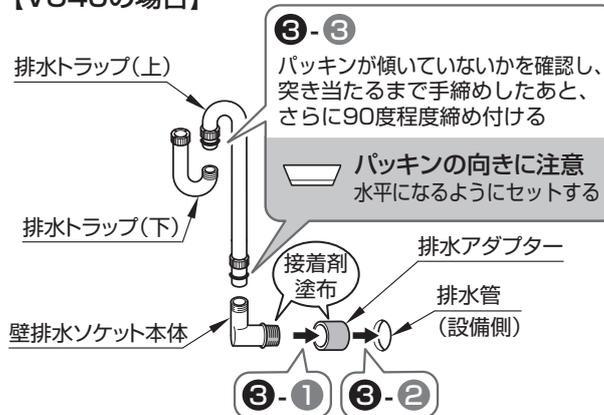


注意

- 排水トラップ(上)を排水トラップ(下)の奥まで入れる
 - 各部の袋ナットは手で確実に締める
- 手で軽く抵抗があるところまで回し、さらに90度以上締め付けるのが目安です。



11. 試運転・確認


1 電気コンセントの確認



▶P.65

足元照明ありの場合

2 足元照明の動作確認

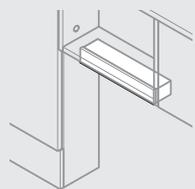

▶P.66

手洗器ありの場合

3 吐水の確認



▶P.66


手洗器ありの場合

4 水漏れの確認



▶P.67


5 キャビネットすき間の確認

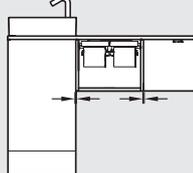

▶P.67

ハーフキャビネットの場合


6 手洗器キャビネット扉の調整

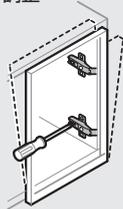

▶P.67

ハーフキャビネットの場合


7 スライド扉の調整

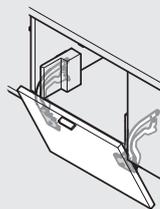

▶P.68

ハーフキャビネットの場合

8 間口調整フィルター(固定)の調整



▶P.70

1 電気コンセントの確認

コンセントに電源プラグを下図を参考に根元まで確実に差し込む。

設置位置	設置機器			コンセント	プラグの差し込み位置	
	自動水栓	電気温水器	足元照明		下側	上側
手洗器キャビネット	○	○	—	 接地用端子の付いた接地極付きの壁埋込式2口コンセント	 電気温水器	 自動水栓
	○	—	—	 壁埋込式1口コンセント	 自動水栓	
間口調整フィルター(固定)	—	—	○	 壁埋込式1口コンセント	 足元照明	