



# 施工手順

この施工手順に従って便器・タンクを正しく取り付けてください。(      は本紙、      はタンクの施工説明書を参照ください)

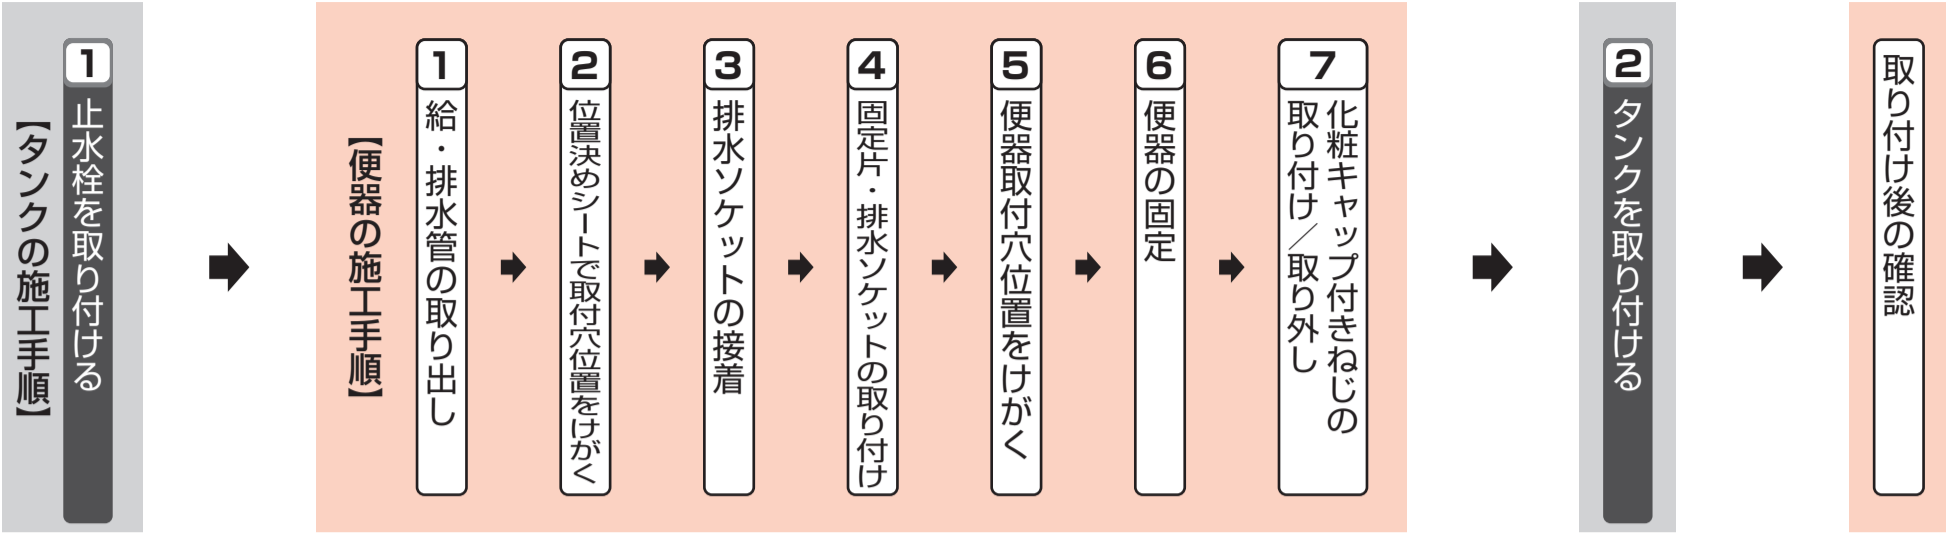


## 各部のなまえと施工のポイント

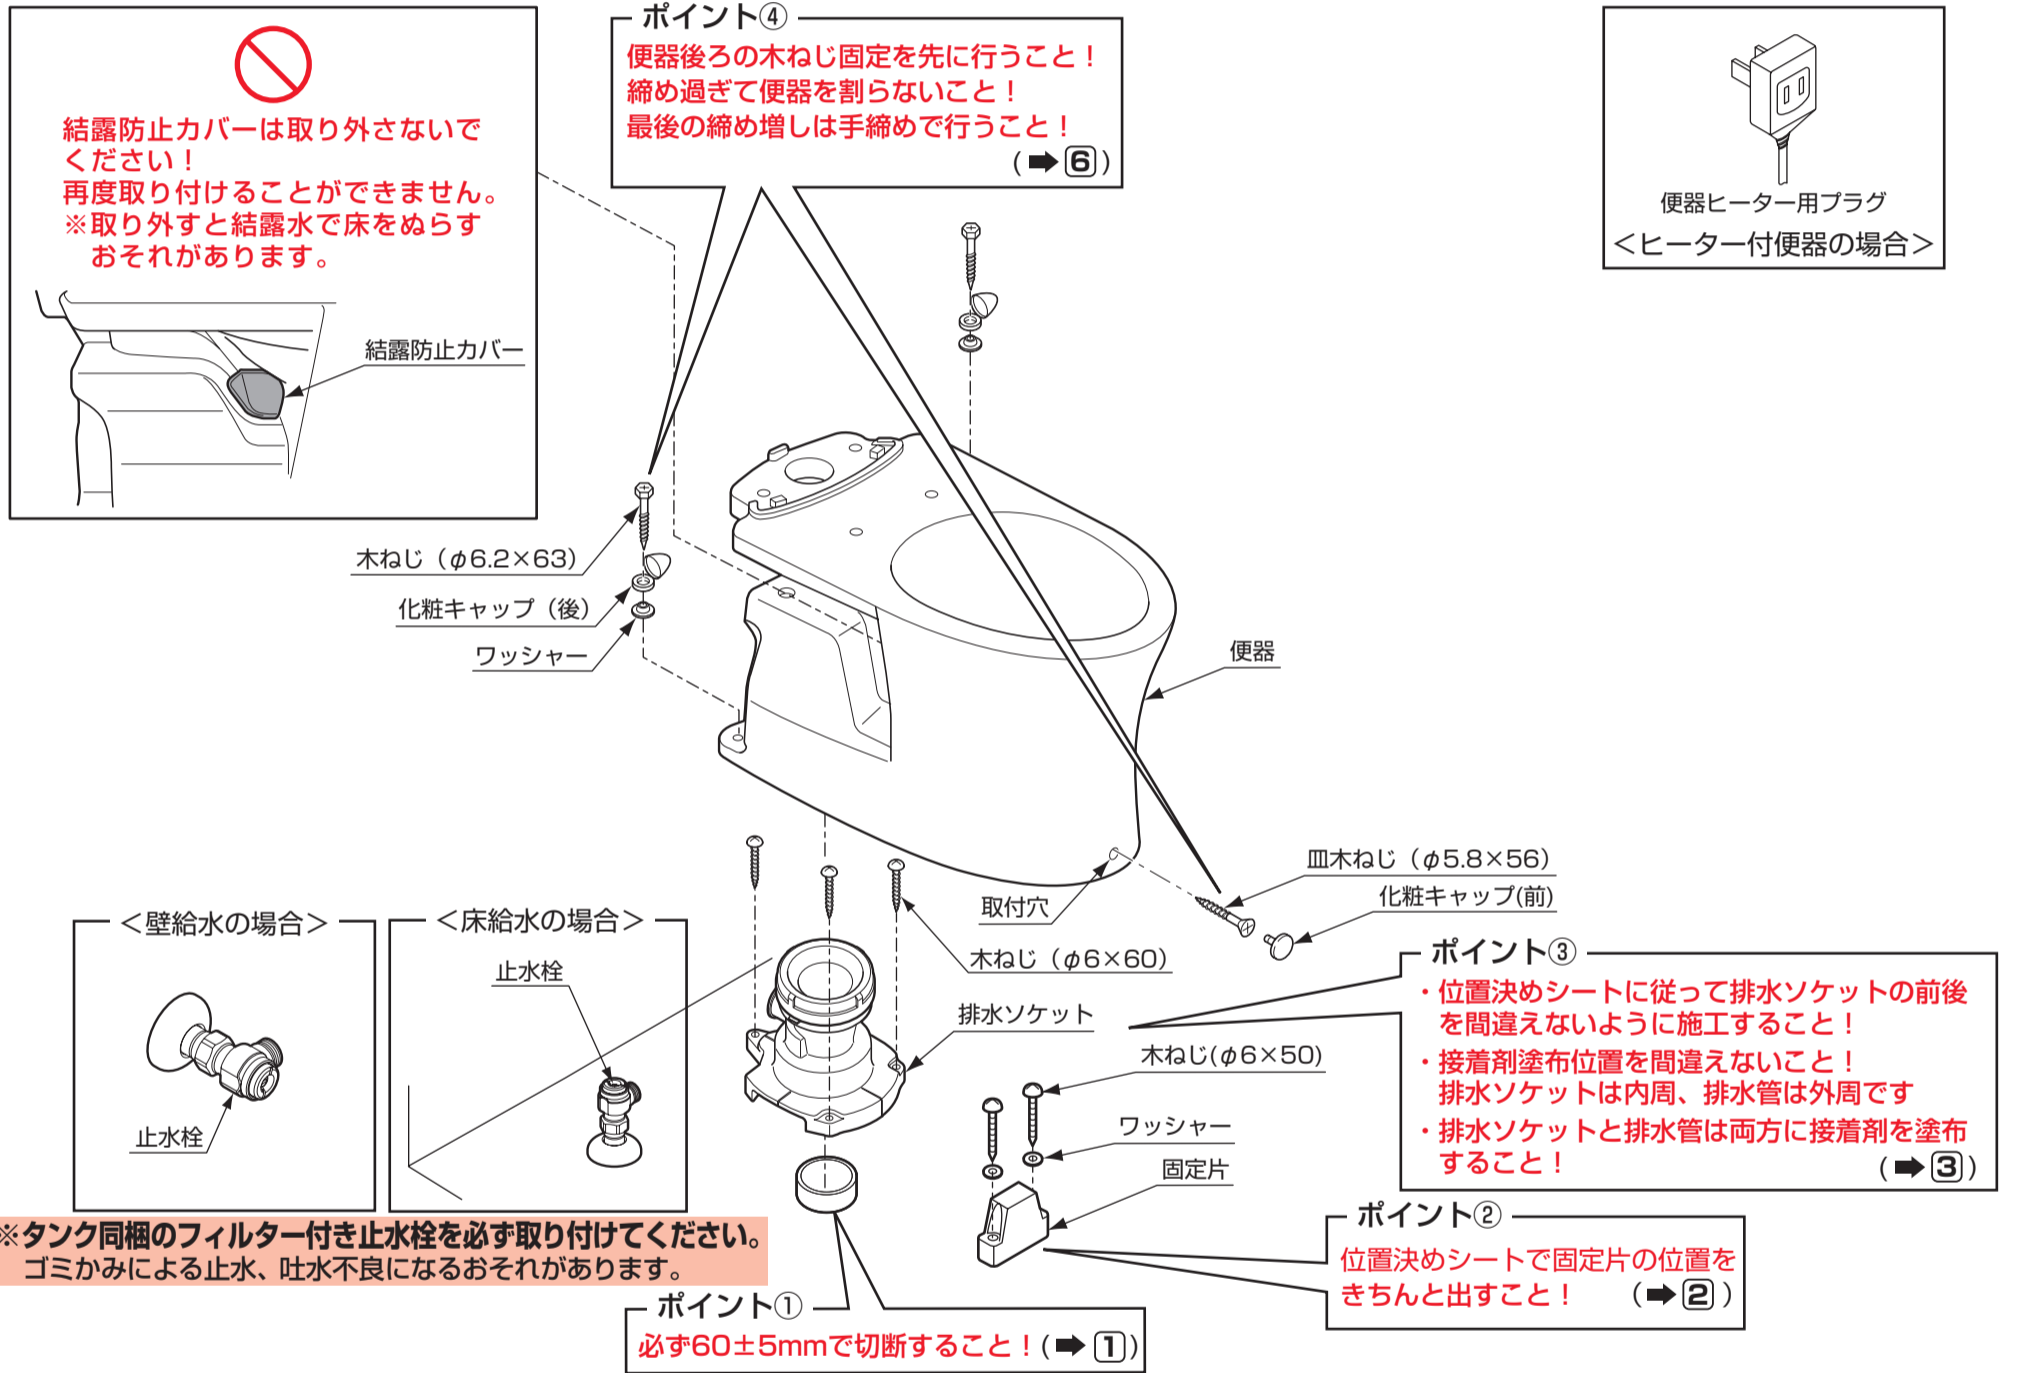

## 取付方法

### ① 給・排水管の取り出し

給・排水管を所定の位置に取り出す。

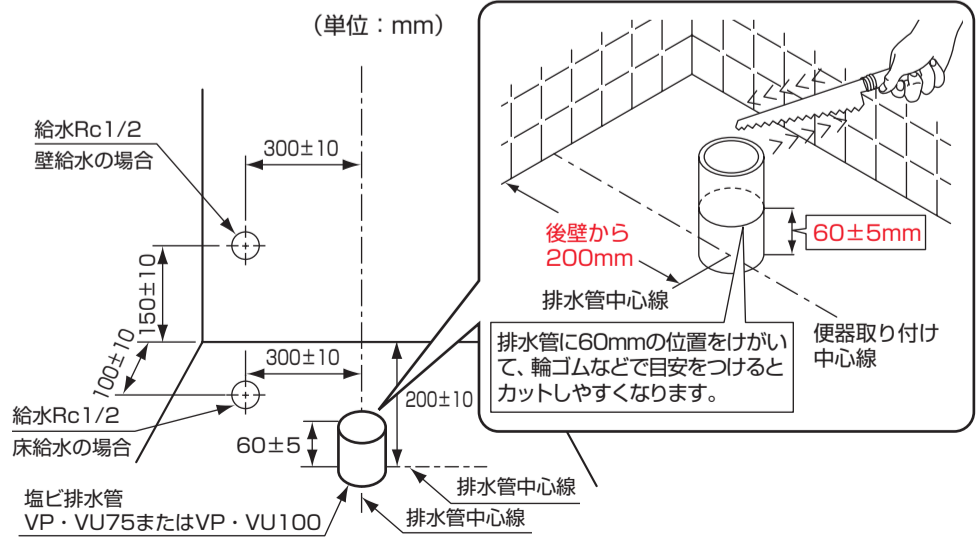

### ② 位置決めシートで取付穴位置をけがく

- 位置決めシートを排水管の中心線にあわせ床面に置く。
- 給水管取り出し範囲に止水栓があることを確認する。  
※給水位置が適切でないと、止水栓が商品に干渉することがありますので、ご注意ください。
- 固定片取付穴位置および排水ソケット取付穴位置 (5カ所) をけがく。
- 鉛筆など (あとで消せるもの) で下図A (便器取り付け中心線) に印をつける。
- けがいた取付穴位置にφ3程度の下穴をあける。  
※φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。

