

(HT +床ワイパー洗浄【本体+水栓・カウンター】)

[illegible]

- 組立説明書がお手元がない場合は、下記の HP から確認できます。
<https://search.toto.jp/contents/navi/construction/wl/default.htm#ub>
- 組立手順・方法に関するお問い合わせ先
TOTO(株) 浴室エンジニアリング企画部
043-498-3239 受付時間：平日（月～金） 9:00～17:00
- TOTO SB・UB は認定組立者様での組立てが必須です。
未認定組立者様は、認定取得手続きが必要です。上記までご連絡ください。



EKL61448 / 2021.8

Photo **SB・UB** **組立ポイント集** ■ **サザナ** **HT** **+床ワイパー洗浄** **【本体+水栓・カウンター】**

TOTO

SB·UB

サザナ HT シリーズ +床ワイパー洗浄

- 組立ポイント集は、組立説明書から「新規事項」「寸法」「調整」「シリコン塗布」「注意事項」等の要点を 抜粋したものです。組立てのガイドとしてご使用ください。
手順や詳細については記載していないところがあり、組立ポイント集の内容だけでは、機能と品質が確保されません。
- 必ず、組立ポイント集の記載事項を優先し、「組立説明書」の内容に従って、正しく組み立ててください。
「組立ポイント集」および「組立説明書」に従わない方法で組み立て、それが原因で不具合が生じた場合は、保証いたしかねます。
- 本書では、イラストは主として、R(右)勝手(本体品番上ドア位置がAまたはB)を基本に記載しています。

本書記載内容	シリーズ・タイプ	水栓		カウンター	
	HT	名称	ページ	名称	ページ
	S/N	スッキリ棚水栓(棚 W215)	P.29	お掃除ラクラク カウンター	P.38
	T	スッキリ棚水栓(棚 W300)	P.33		

サザナ HT(2021年8月発売)のポイント

- ・コンフォートシャワー(手すり兼用)の追加
- ・床ワイパー洗浄用のドアセンサーを追加

2021.8版

組立ポイント集

HT +床ワイパー洗浄

本体 + 水栓・
カウンター

HT + 床ワイパー洗浄
本体+水栓・カウンター





EKL61448

組立記録写真撮影のお願い

組立記録写真は、組立てを確実に実施した証明となります。
止水に関わる重要項目を写真撮影し、保管することをお勧めします。
・以降に、代表的な重要項目を記載しています。

1 トラップ・排水管

- 〈撮影ポイント〉
- 雑排水管が着色塩ビ管用接着剤で接着されている
 - 配管接続確認シールが貼り付けられている
 - 奥まで配管が入っている

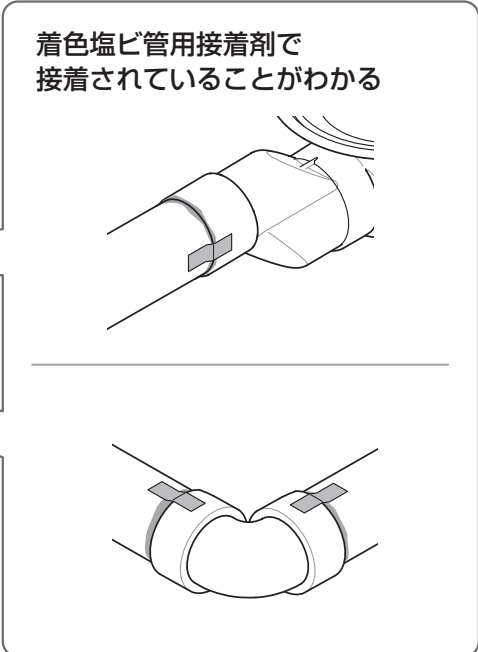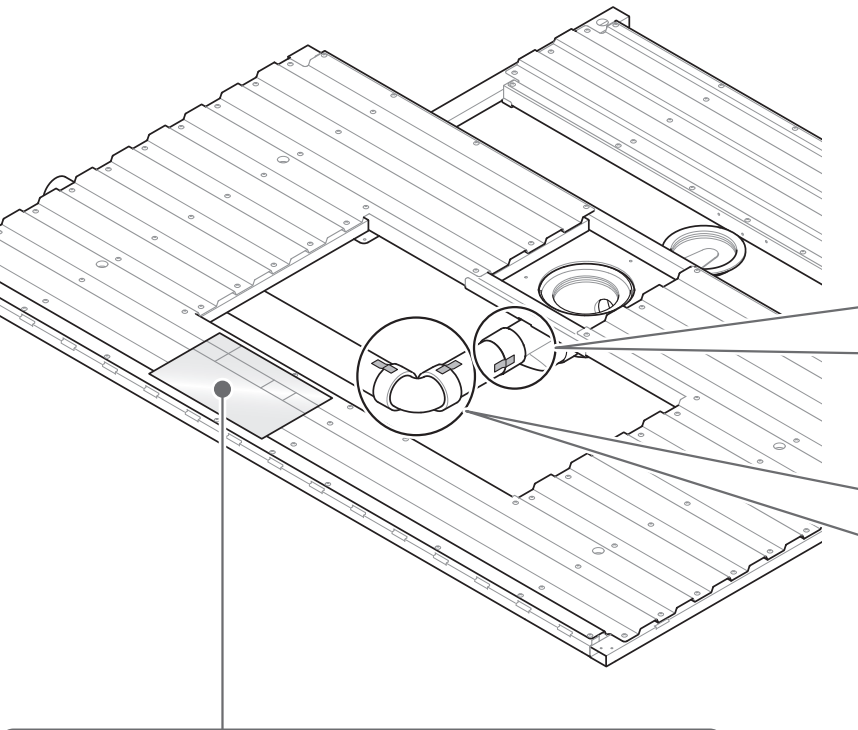

※撮影時には看板を入れてください

【撮影看板】



現場名	〇〇様邸新築工事		
日付	2020.2.1	工事NO	345678

排水管接続

断熱防水
パン仕様


2 配管立上げ部の処理

- 〈撮影ポイント〉
- 結束バンドで配管が固定されている
 - 配管貫通パッキンの小口にシリコンが塗布されている
 - 配管接続確認シールが貼り付けられている

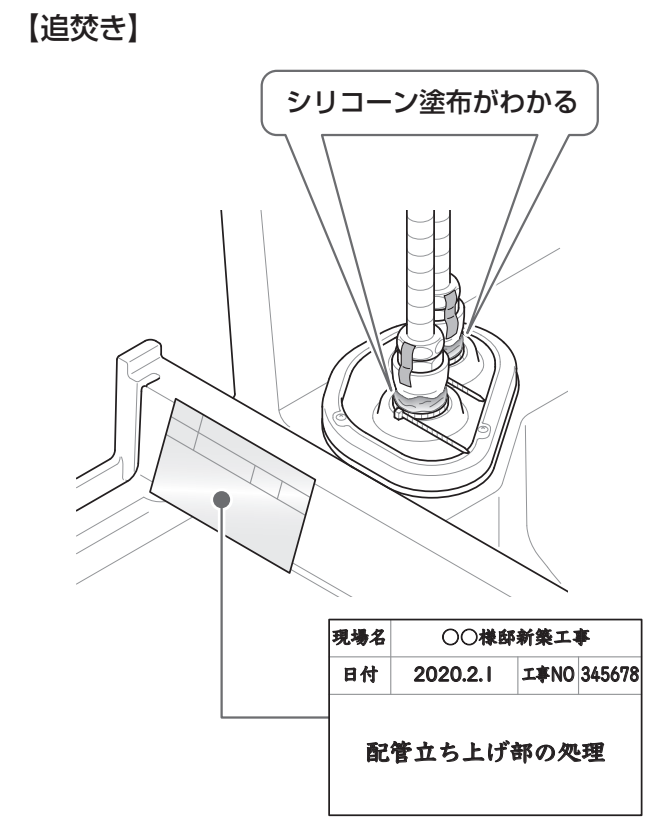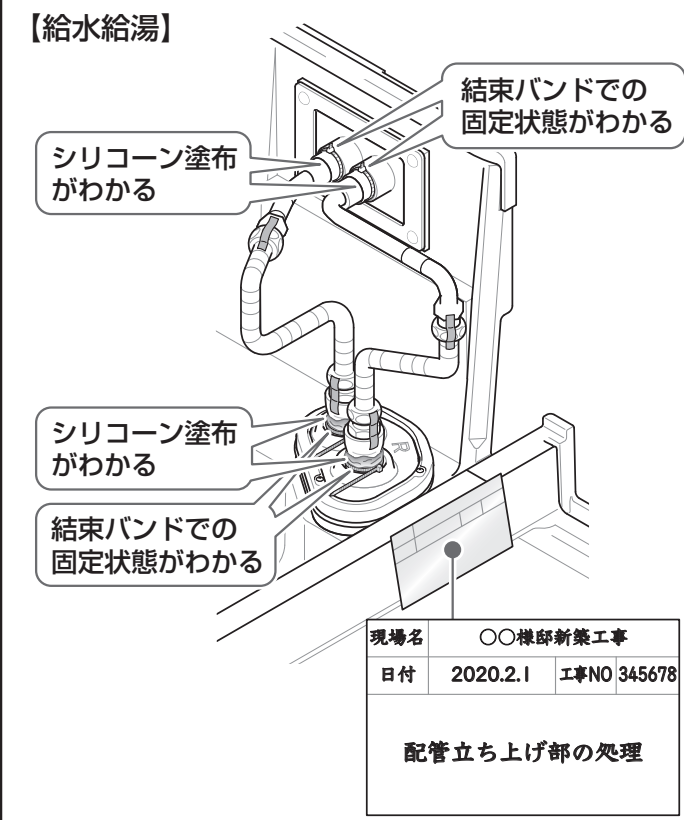

3 トラップ取付け

- 〈撮影ポイント〉
- トラップ上面にシリコンが塗布されている

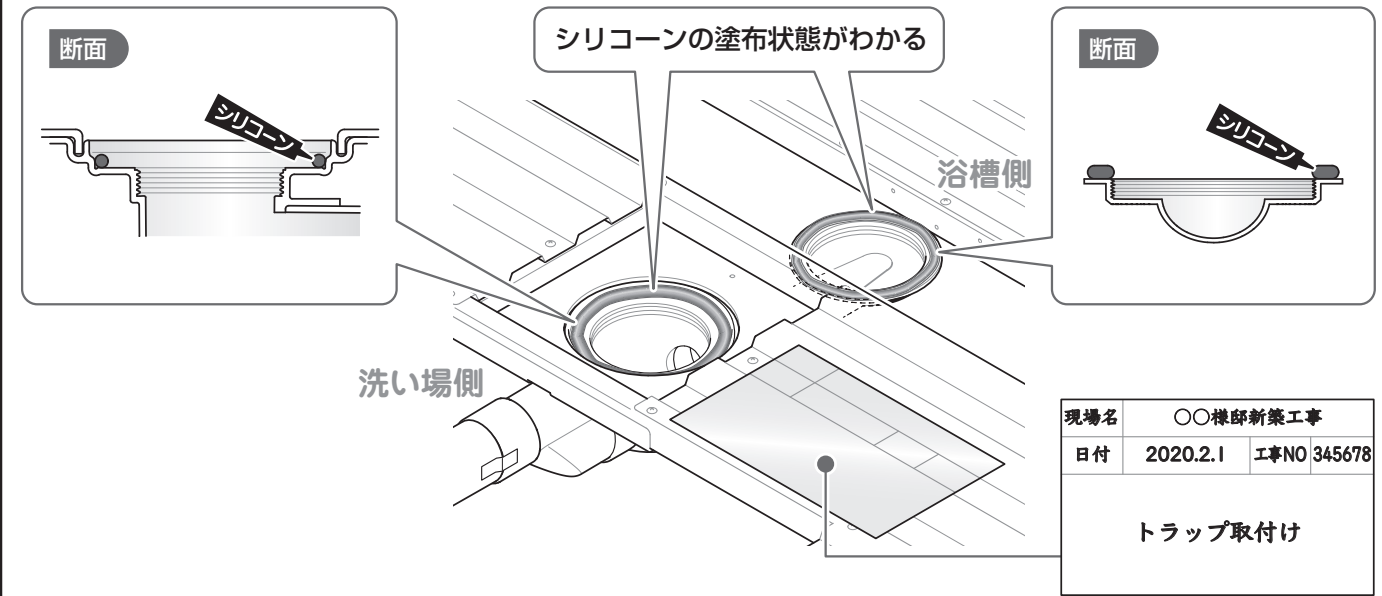

4 水張りテスト

〈撮影ポイント〉


- トラップフランジ上端より高い所で水を溜めている
※浴槽(断熱防水パン)・洗い場ともに撮影願います

現場名	〇〇様邸新築工事		
日付	2020.2.1	工事NO	345678


水張りテスト

【浴槽側】


断熱防水パンなし

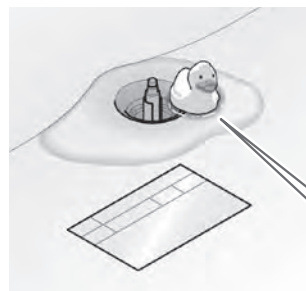

断熱防水パンあり

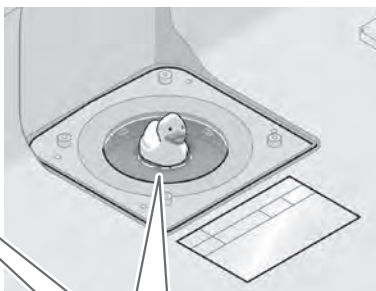

【洗い場側】

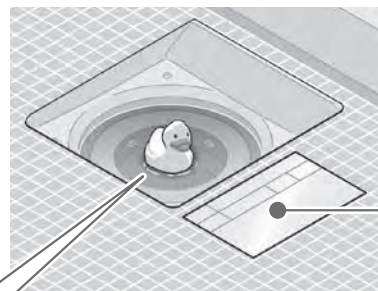

水を張った状態がわかるように物を浮かす



追焚き
あり

5 追焚アダプター取付け

〈撮影ポイント〉

- 追焚アダプター全周へのシリコン塗布がわかる

全周へのシリコン
塗布状態がわかる

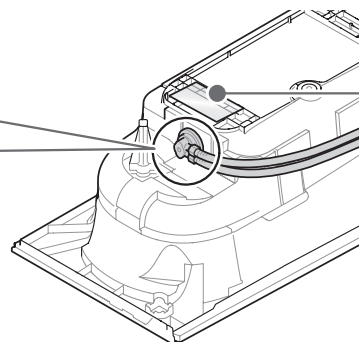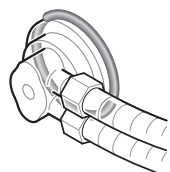


現場名	〇〇様邸新築工事		
日付	2020.2.1	工事NO	345678

追焚アダプター取付け

追焚アダプター取付けなし(穴加工のみ)の場合

〈撮影ポイント〉

- 追焚アダプターを取り付けていないことがわかる
※組立て後の組立区分を明確にするため

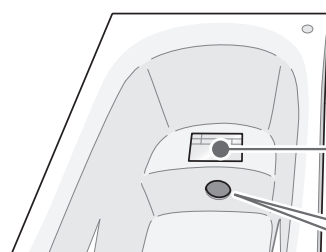

現場名	〇〇様邸新築工事		
日付	2020.2.1	工事NO	345678

追焚アダプター取付けなし

穴加工のみ

断熱防水
パンなし


追焚き
あり

6 水受けトレイのホース接続

〈撮影ポイント〉


- ホースの接続状態がわかる
- ホースクリップがとめられている
- ホースが奥まで差し込まれている

ホースの接続がわかる

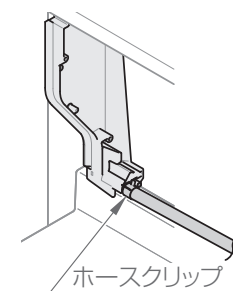

ホースクリップ

ホースの接続がわかる

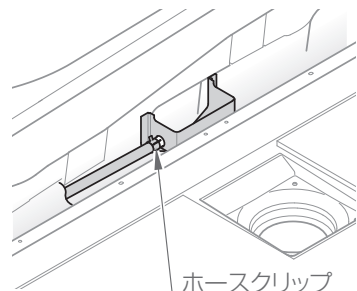

ホースクリップ

現場名	〇〇様邸新築工事		
日付	2020.2.1	工事NO	345678

水受けトレイのホース接続


7 壁

〈撮影ポイント〉

- コーナー2次ジョイナー、2次ジョイナーが取り付けられている
- 床パンのドアのせ部、壁のせ面の所定位置に1次シリコンが連続して打たれている
※コーナー・平部ともに撮影願います

現場名	〇〇様邸新築工事		
日付	2020.2.1	工事NO	345678

床シリコン塗布

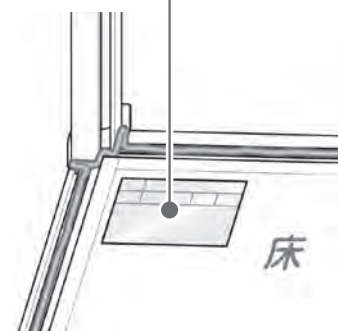

【コーナー部】


コーナー2次ジョイナー
取付けがわかる

シリコンの
塗布状態がわかる

【平部】

2次ジョイナーの
取付けがわかる

シリコンの
塗布状態が
わかる

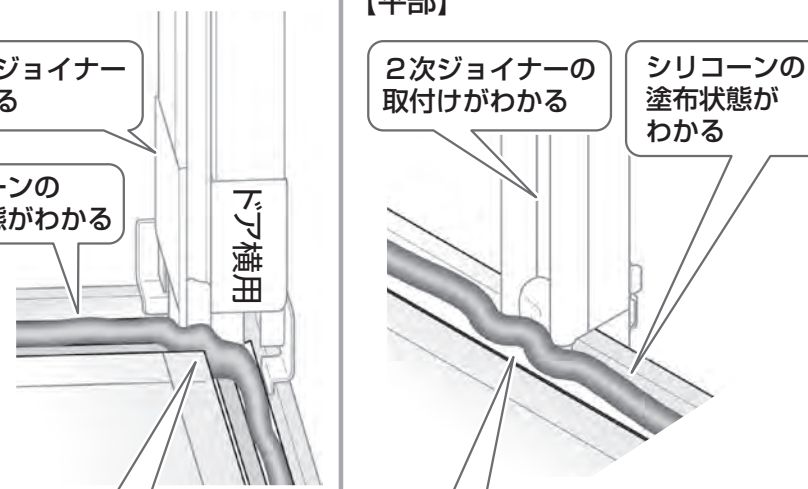

パテの前は塗布がつながっていることがわかる

もくじ

安全上のご注意	7
A. 床	8
床構成図	8
床脚・浴槽排水エルボ支持材取付け	9
受け板接続	9
受け板レベル調整	9
排水トラップ取付け	10
床作業口蓋・コーナージョイナー取付材取付け	10
洗い場側床取付け	11
B. 浴槽	12
土手穴あけ加工(ステップ下水受けトレイあり)	12
浴槽据付け前準備	12
浴槽据付け	12
壁裏配管取付け	12
転倒防止材取付け	13
排水フランジ固定	14
水張りテスト	14
C. ジョイナー	15
ジョイナー取付け	15
回転防止材取付け	15
2次ジョイナー取付け	15
D. 壁	16
カウンター補強材の取付け	16
建込み前 部材取付け	16
1次コーキング	17
小壁パネル取付け	18
壁パネルとドア枠の建込み	19
2次ジョイナーパテ除去	19
E. 浴槽まわり	20
エプロンガイド取付け	20
ワンプッシュ排水栓取付け	21
F. ドア枠	22
ドア枠組立て	22
センサー取付け(ドアセンサーありのみ)	23
ドアセンサーマグネット取付け(ドアセンサーありのみ)	24
固定金具取付け(片引戸/2枚引戸)	25
ドア枠調整	26
ドア枠固定	26
固定金具固定(片引戸/2枚引戸)	26
換気弁動作確認	27

G. 天井	27
天井断熱材取付け	27
中継コードの対応(ドアセンサーありのみ)	27
照明裏カバー取付け(北海道向けのみ)	27
天井目地取付け	27
J1. スッキリ棚水栓(W215)	29
カウンター構成図	29
収納棚 支持材取付け(収納棚あり)	30
水栓支持材取付け	30
止水栓脚取付け	30
シャワー取出し管/シャワー連結管の取付け	31
水栓本体仮固定	31
止水栓・水栓本体本固定	31
水栓上・下カバー取付け	32
J2. スッキリ棚水栓(W300)	33
カウンター構成図	33
収納棚 支持材取付け(収納棚あり)	34
水栓支持材取付け	34
止水栓脚取付け	34
シャワー取出し管/シャワー連結管の取付け	35
水栓本体仮固定	35
止水栓・水栓本体本固定	35
水栓上・下カバー取付け	36
カバーの外しかた	37
J5. お掃除ラクラクカウンター	38
カウンター構成図	38
お掃除ラクラクカウンター支持材取付け	39
床ワイパー洗浄システム取付け	40
支持材上カバー取付け	42
天板補強材取付け	43
天板取付け	43
お掃除ラクラクカウンターエプロン取付け	44
P. 仕上げ	45
ドア開閉確認	45
シリコーンコーキング	45
バスエプロン取付け	47
バスエプロンの取外しかた	48
ラベル貼付け	48
機器類の引継ぎ	49

マークについて

この組立ポイント集では、下記マークを用いて説明しています。



水漏れにつながるため
注意していただきたい内容です。



寸法確認・調整を
していただきたい内容です。



別紙チラシ等を
参照していただきたい内容です。



水漏れ以外の
注意していただきたい内容です。



ポイントに
していただきたい内容です。



セレクト品を表しています。

安全上のご注意

組立ての前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく組み立ててください。

- ◎組立て完了後、試運転および各部の点検を行い、器具のがたつきや漏電・水漏れなどの安全上の不具合が無いことを確かめてください。
- ◎本体や水栓金具その他機器に同梱されている取扱説明書は、使用者に製品を正しく安全に使用していただくための重要な書類です。紛失や汚れないように大切に保管し、組立て完了後、必ず使用者または建築工事責任者にお渡しください。



警告

この表示の欄は「**死亡または重傷を負うことが想定される**」内容です。



注意

この表示の欄は「**傷害を負う、または物的損害の発生が想定される**」内容です。



この図記号は、気を付けていただきたい「**注意喚起**」の内容です。



この図記号は、必ず実行していただく「**強制**」の内容です。



この図記号は、必ずアース線を接続していただく「**強制**」の内容です。

配線工事は、関連する法令や規定に従って、必ず「有資格者」が行う
●不完全な接続や固定は、火災や漏電の原因

本体に組み込まれる水栓や電気機器などの付帯設備は、それぞれに添付されている組立説明書および製品本体の注意表示を守り、正しく設置する
●誤った設置は、思わぬ事故や故障の原因

電気機器取付けの際は、必ず非通電状態で電源処理を行う
●思わぬ事故や故障の原因

電源コード先端の棒端子はコネクター(市販品)に確実に差し込み、VVFコードと接続する
●不確実な接続は、端子の過熱による火災の原因

アース取付けが必要な電気機器は、必ずアース線の接続工事を行う
●不完全なアース線の接続は、火災や漏電の原因

換気扇、鏡、インテリアバーなどの付属品は、指定位置に確実に取り付ける
●使用中に落下したり外れたりして、ケガをするおそれ

組立てに使われる溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品類は、容器などに記載の注意表示に従って、正しく使用する
●誤った使いかたをすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因

給水・給湯配管は、取付け前に必ず管内を清掃する
●ごみ、砂などの混入は、水漏れや吐水不良の原因

給水・給湯管および排水管は、添付されている組立説明書どおり確実に組み立てる
●誤った組立ては、水漏れの原因

目盛り通りの湯が出るよう、必ず温度調節を行う
●使用条件によっては目盛り通りの湯が出ず、やけどをするおそれ

必ず調圧弁を取り付ける(クリックシャワーの場合)
●調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれ

！ 注意

凍結が予想される場所で使用する場合は、配管部に断熱(保温)材を巻く
また、寒冷地用の場合は、「寒冷地用の水抜き方法」を参照の上、凍結予防を確実に実施する
●部品が破損し、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれ

作業上の注意事項

！ 警告


- 作業開始前
- ・ 道具および電源コードの破損等を確認する
 - ・ 保護手袋、ヘルメット、安全メガネ、長袖等の保護具を着用する
- 階上設置作業
- ・ 安全帯を使用する
 - ・ 可能な場合は、脚立等にて階下から作業する
 - ・ 作業場の開口部に注意する
- その他
- ・ 部材運搬時は、付近の人や相方へ声を掛ける
 - ・ 重量物の運搬、設置、組立ては、2人作業で行う
 - ・ 脚立作業は2人で行い、1人が補助をする
 - ・ 常に整理整頓をする

！ 注意


工具について インパクトドライバー使用禁止(ねじ山や部材の破損防止)

A. 床


床構成図

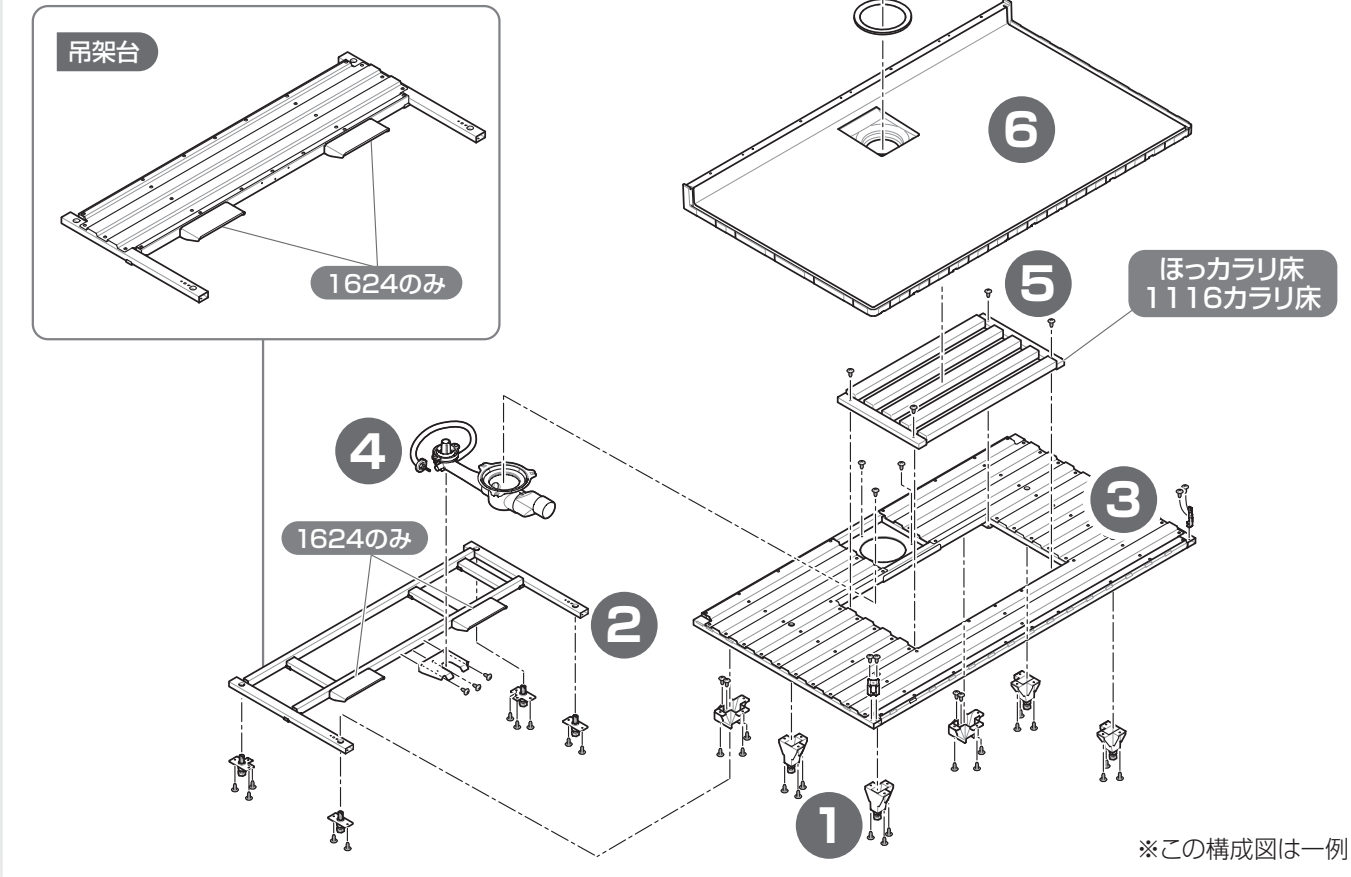


1 床脚・浴槽排水エルボ支持材取付け

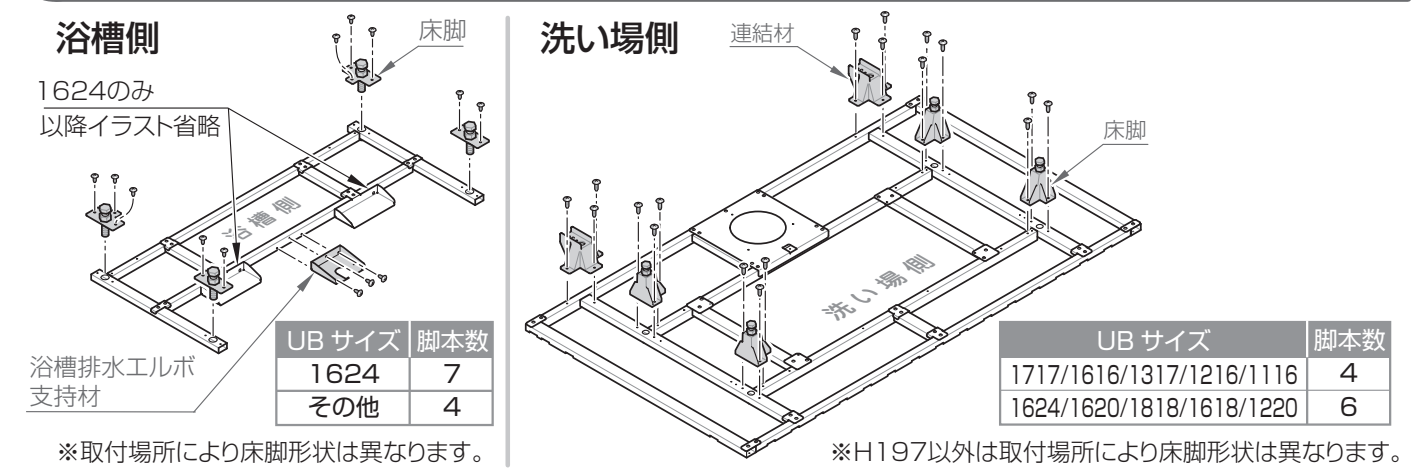


2 受け板接続

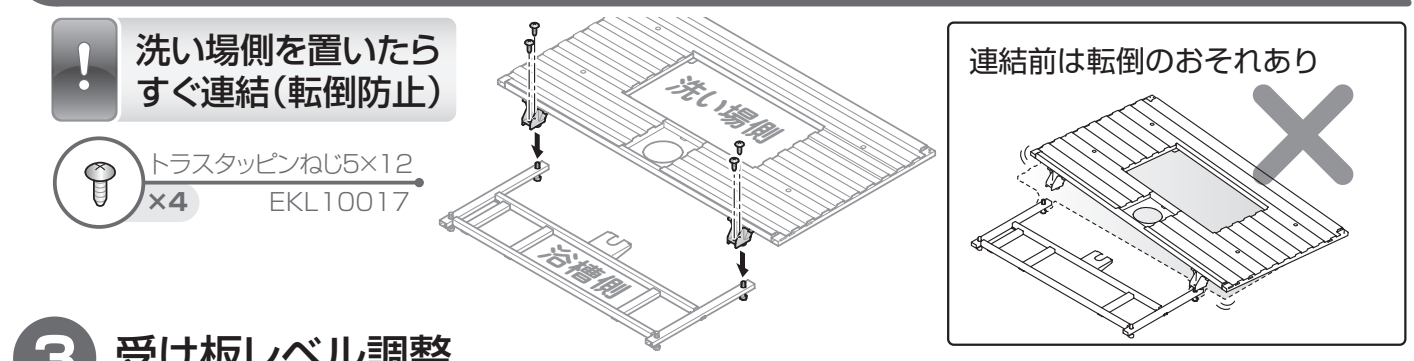

3 受け板レベル調整

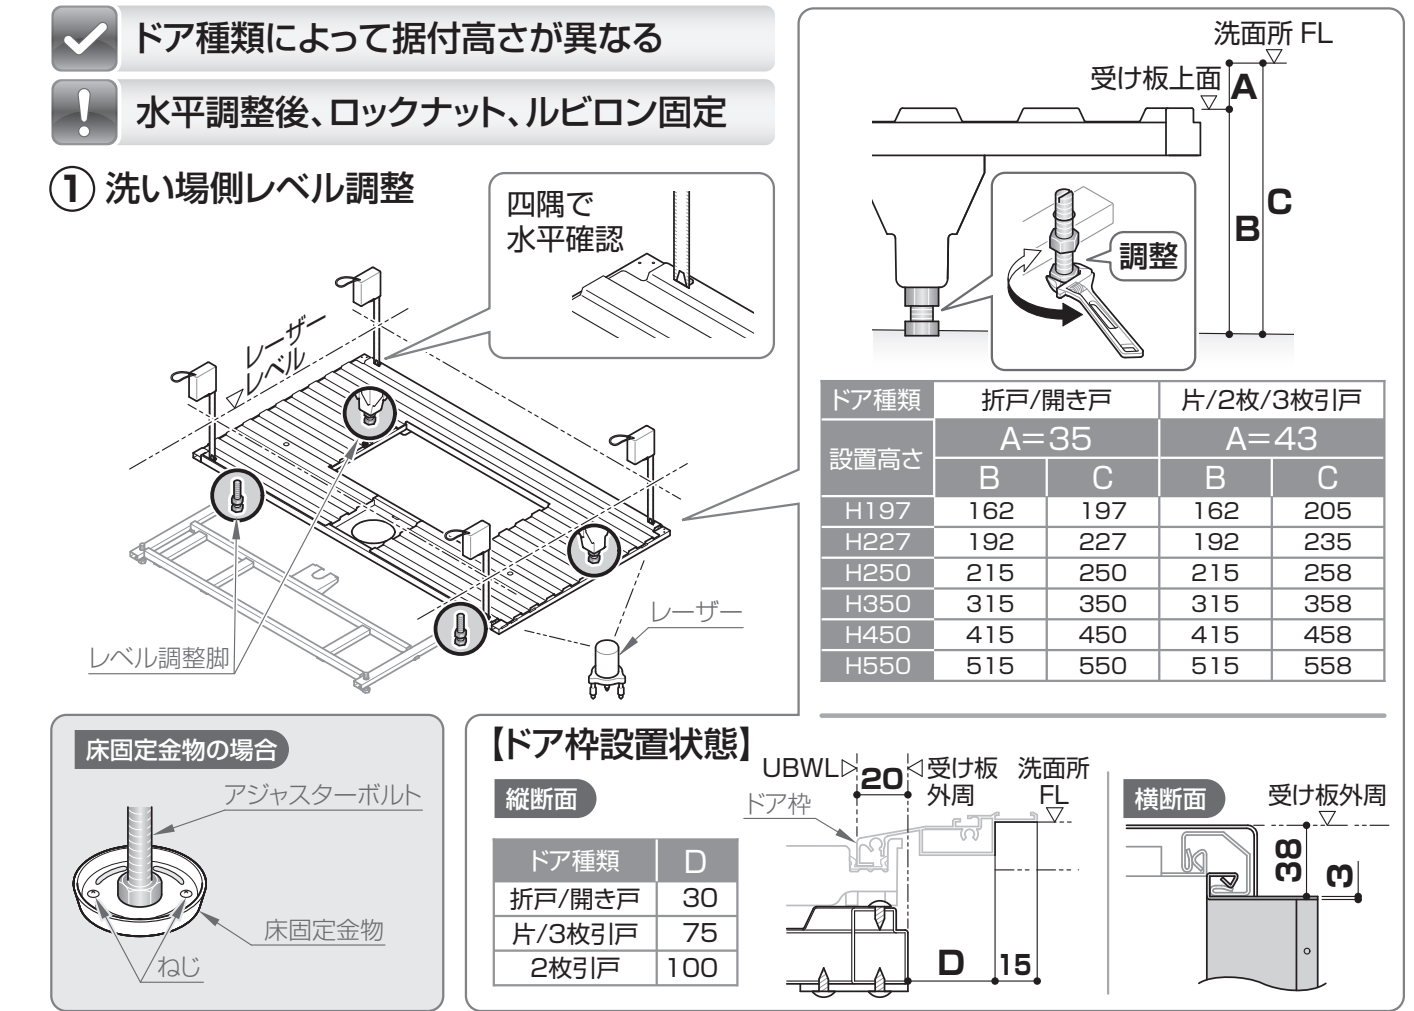

② 浴槽側レベル調整

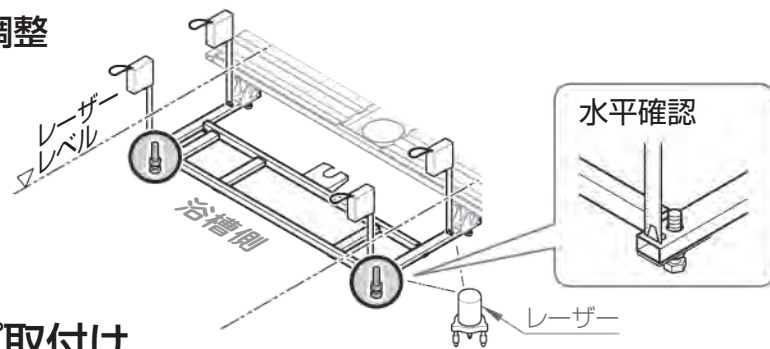

4 排水トラップ取付け

トラップ保温材

シリコン塗布
(落下・音鳴り防止)

トラップ保温材
EKA01033

セット後

トラップ取付け後は受け板を起こさない
(トラップ破損のおそれあり)

トラスタッピンねじ4×16
洗い場側 (付属)

※ ゴム栓仕様は
ホースなし

排水トラップ

浴槽排水フランジ締付治具は浴槽据付け
後まで外さない
(破損防止)

浴槽排水
フランジ締付治具

ねじを持ち上げ

のせる

ねじ固定

5 床作業口蓋・コーナージョイナー取付材取付け

トラスタッピンねじ5×12
×4 (床作業口蓋) EKL10017

トラスタッピンねじ4×10
×4 (コーナージョイナー取付材) (付属)

システムバスの排水部材以降の接続は
設備工事をお願いします。

床作業口蓋
ほっカラリ床/1116カラリ床

洗い場側コーナージョイナー取付材

6 洗い場側床取付け

トラップ全周シリコン塗布

この溝を狙う

断面

多めに(φ5程度)

シリコン

トラップ締付治具を必ず使用

締付フランジ
(トラップ付属)

滑りワッシャー
(トラップ付属)

U字パッキン
(トラップ付属)

トラップ締付工具
PWH100

締付工具
EKA01023N1

シリコン

U字パッキンにシリコン塗布

1 全周

φ5程度

上

下

シリコン

2 挟み込む

床

ジョイナー取付材と床のすき間を左右均等にして、締付フランジを締める
(シリコンポケット不均一防止)

床位置調整

確認

コーナージョイナー取付材

床

枚数が均等になる
ように差し込む


ドアライナー

締付フランジ本締め


本締め

B. 浴槽

1 土手穴あけ加工(ステップ下用水受けトレイあり)

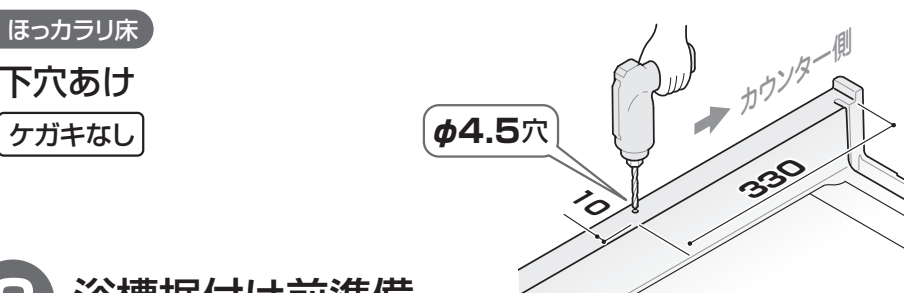


2 浴槽据付け前準備

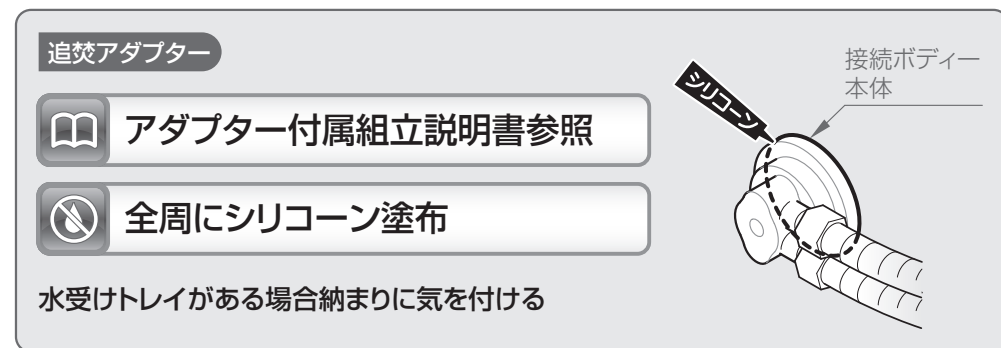

3 浴槽据付け


4 壁裏配管取付け

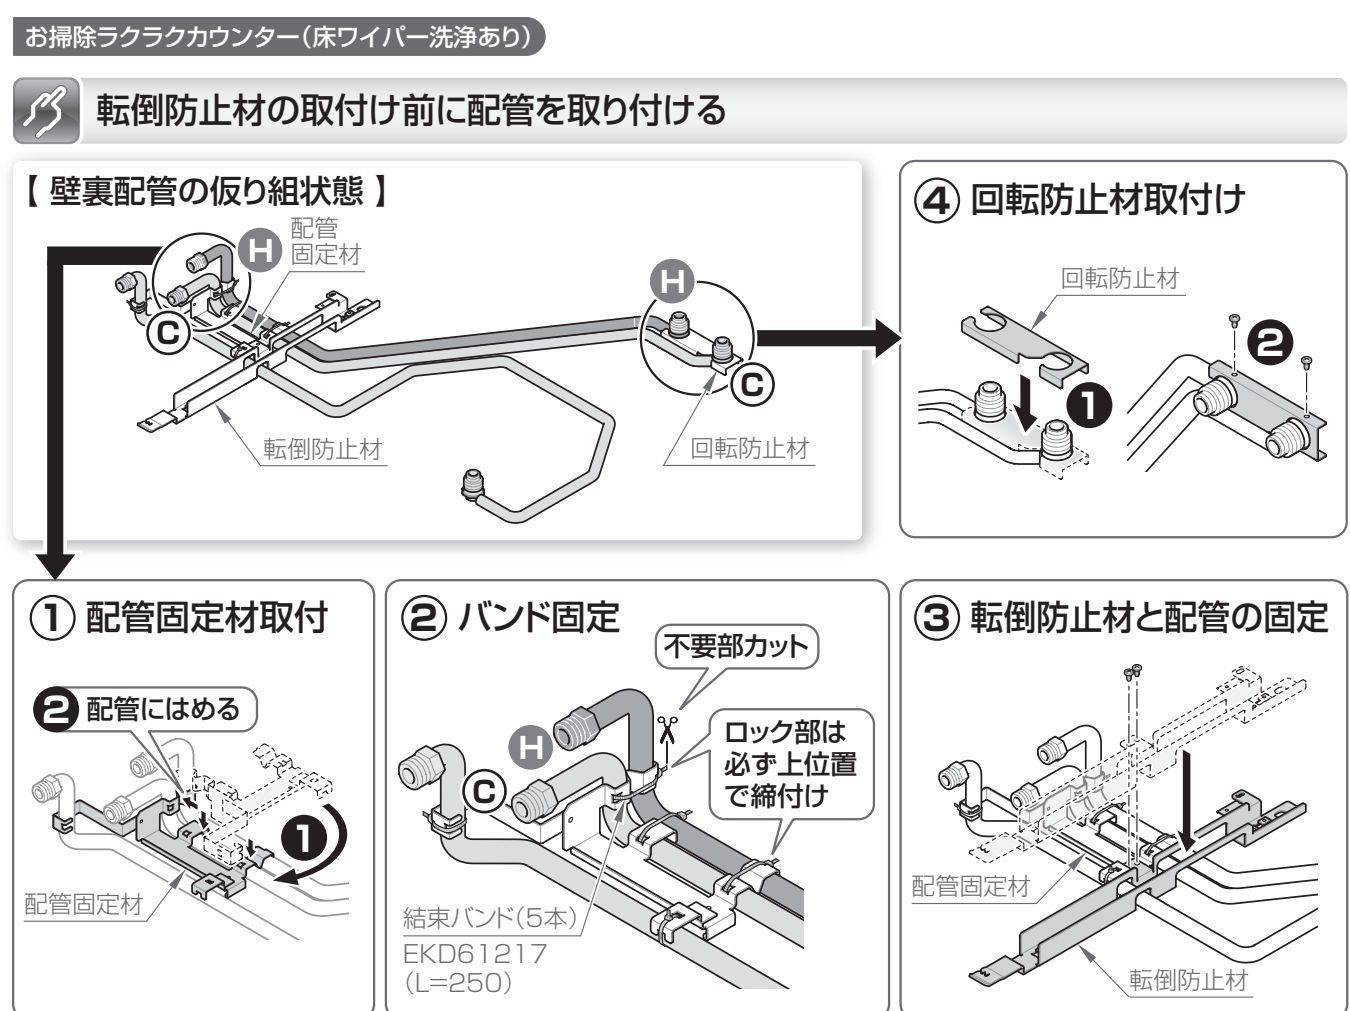

5 転倒防止材取付け

お掃除ラクラクカウンター(床ワイパー洗浄あり)



転倒防止材取付け(水栓側)

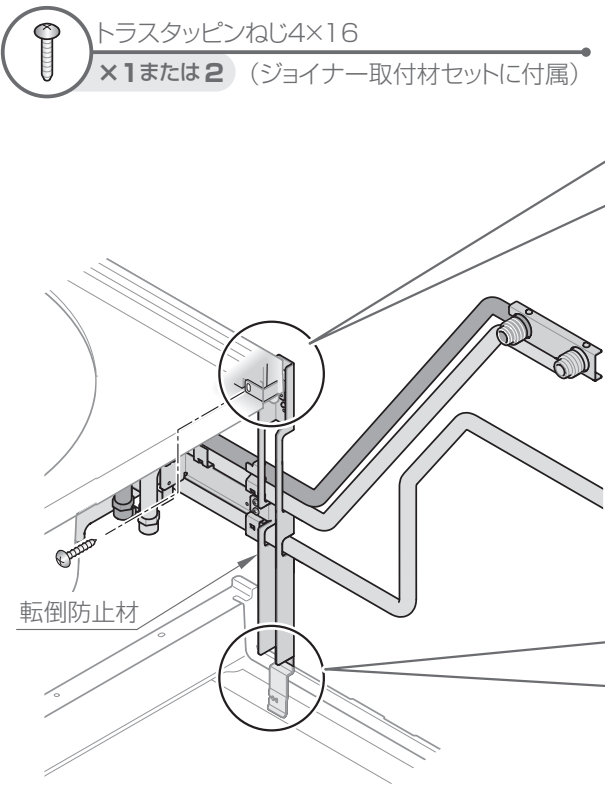

転倒防止材一体平ジョイナー取付け(ドア側)

拡張小壁以外
転倒防止材一体 平ジョイナー取付け

拡張小壁
転倒防止材取付け

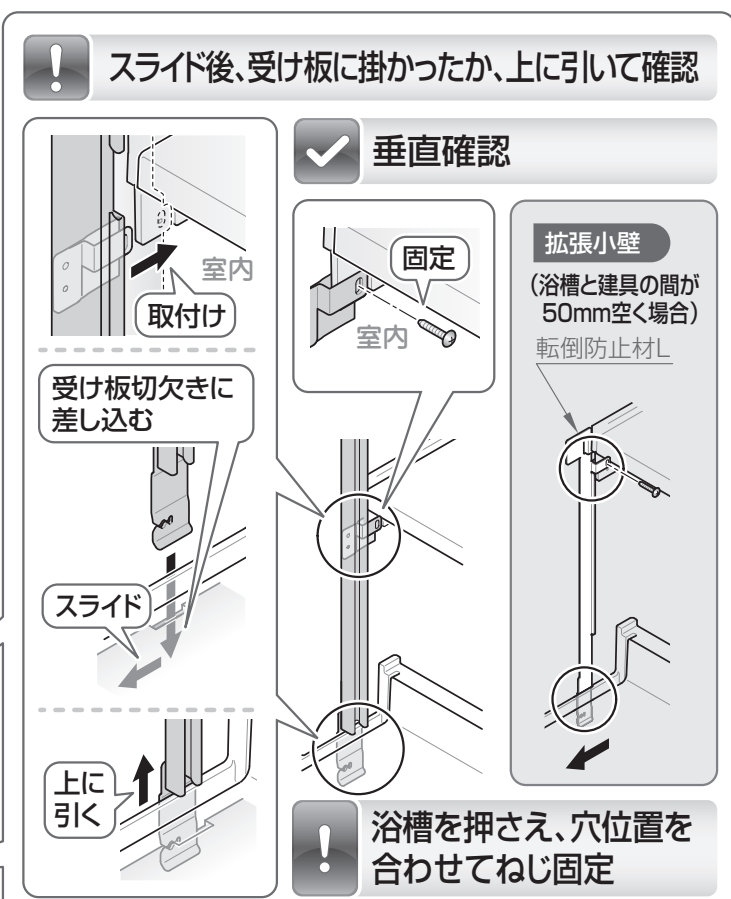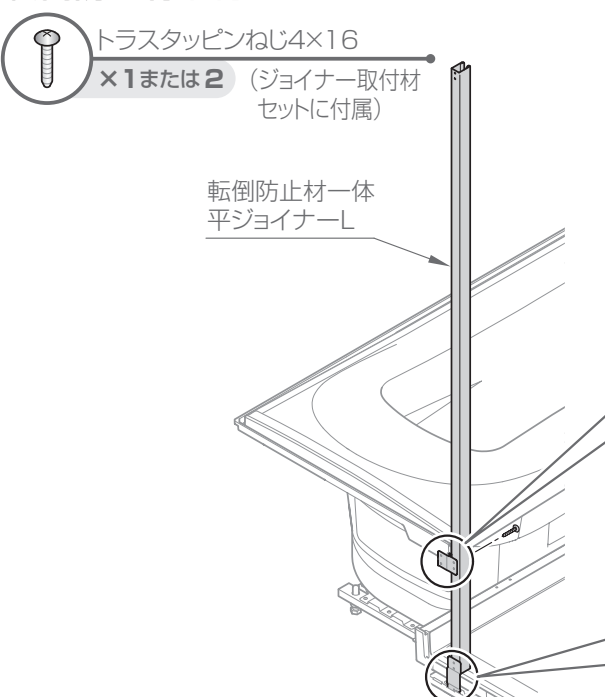

6 排水フランジ固定

① 浴槽排水フランジ締付治具を取り外す

浴槽排水フランジ締付治具

② 排水フランジを締める

「手で」止まるまで締め込む

必ず締め付ける

浴槽排水フランジ締付治具
排水フランジ
EKA40037(ワンプッシュ用)
EKA40038(ゴム栓用)

ワンプッシュ

③ 軽くゆすって、破損していないか確認する

アタッチメント

④ 『開』状態で排水栓を取り付ける

排水栓
カチッ!
開状態
浴槽排水口

ワンプッシュ

⑤ レリースのボタン取付部を押して『閉』状態にする

ワンプッシュ排水栓破損防止

排水栓
閉状態
排水栓

！ 踏みつけない (アタッチメント破損防止)

アタッチメント

7 水張りテスト

- ！ ワンプッシュ排水栓のガイドホースは洗い場側床上に逃がす
- フランジ面まで水を溜め、30分以上放置し水漏れがないことを確認

MEMO

C. ジョイナー

ドア上小壁の場合、ドア横のジョイナーには切欠きあり

1 ジョイナー取付け

！ スライド後、受け板に掛かったか、上に引いて確認

① 差し込む

② スライドさせる

スライドの際強くたたかない

③ 上に引いてかかっていることを確認

【天井つなぎ材が短くなる場合】
片引戸/2枚引戸 ドア上小壁なし

ドア部
天井つなぎ材なし

ジョイント部

2 回転防止材取付け

壁付バス水栓 T・S・Nタイプ

バインドタッピンねじ4×8 (付属) x2

平ジョイナー

回転防止材

	ねじ固定
基本構造	EKD61208 なし
スリム構造	EKD61162 2カ所

3 2次ジョイナー取付け

！ 壁のせ面に当たるまで下げる

コーナー部

壁のせ面

平部

壁のせ面

！ はみ出したパテは押し戻す

※図はコーナー部

！ ジョイナー切欠きに合わせてカットした箇所はシリコンを充てんする

30mm以上

シリコン

ジョイナー切欠きに合わせてカット

4 小壁パネル取付け

- ！ 浴槽上の壁、横の壁取付け前に取付け
- 🔧 転倒防止材の折り返し部を避けて取付け

トラスタッピンねじ4×20 (付属) ×1

※転倒防止材の折り返し部を避けて取り付ける

転倒防止材 折り返し部

小壁裏補強材

【小壁パネル裏側からの図】

ラウンド浴槽1200

転倒防止材にねじ固定

拡張小壁

シリコン塗布

パテから浴槽上までつなく

シリコン

壁のせ面にシリコン塗布

すき間なしOK

下まで落とし込む

すき間NG

浴槽壁のせ段部に壁下が引っかかっている

上壁とのすき間厳禁！

- ！ 上側パッキンはがれ注意

【取付け前】

パッキン

パッキン

下向きに折れていることを確認

【取付け後】

〈正常な収まり〉

〈はがれた状態〉

- ！ 壁付バス水栓がある場合、壁パネル建込み前に、エプロンガイドを取り付けて壁裏の配管を取り付ける

5 壁パネルとドア枠の建込み(ドア枠 P.22～)

- ！ シリコンポケットを均一に確保する(ガイドピースなしの場合)

スクレイパーに養生実施(キズ防止)

シリコンポケットが狭い箇所はスクレーパー等で押しひろげる小壁パネル部前も確保する

コーナー目地は壁のせ面に当たるまで下げる

クレイドル浴槽の場合は、コーナーピース上面に当たるまで下げる

はまったところの少し下を狙う

上から

はまったところの少し下を狙う

6 2次ジョイナーパテ除去

- 🔧 はみ出たパテやシリコンはきれいにふきとる

※はみ出したパテを取り除いても、止水に影響はなし

【コーナー部】

つまようじ

【平部】

つまようじ

2次ジョイナー

パテ

【小壁パネル部】

クレイドル浴槽以外

クレイドル浴槽 特に注意


壁のせピース (浴槽に取付け済)

つまようじ


E. 浴槽まわり

1 エプロンガイド取付け

トラスタッピンねじ4×45 (付属) ×2

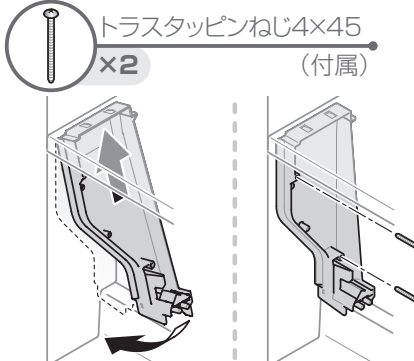


トラスタッピンねじ4×45 (付属) ×2

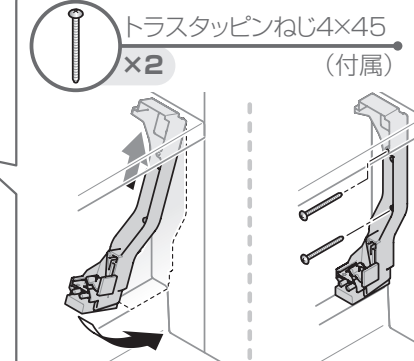

追焚用水受けトレイ(ステップ下用以外)やブローバスSXII用水受けトレイの場合

排水ホースが折れ曲がっていないことを確認

エプロンガイド側接続
※水受けトレイの差込口側のエプロンガイドに取り付ける

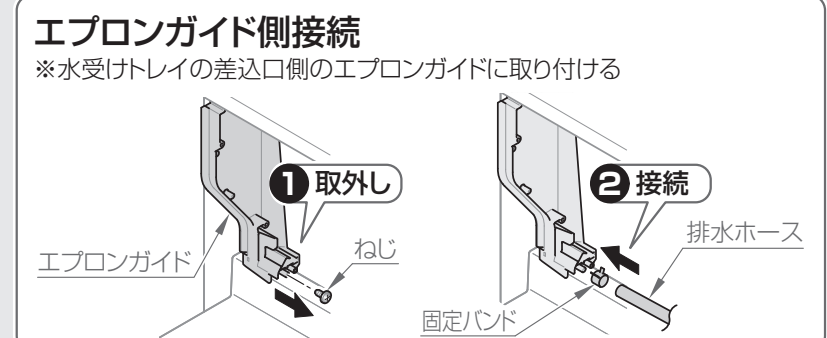

1 取外し
2 接続


エプロンガイド
固定バンド
排水ホース

水受けトレイ側接続
水受けトレイ(工場付け)



差込口
接続
固定バンド
排水ホース

ブローバスSXII用水受けトレイ

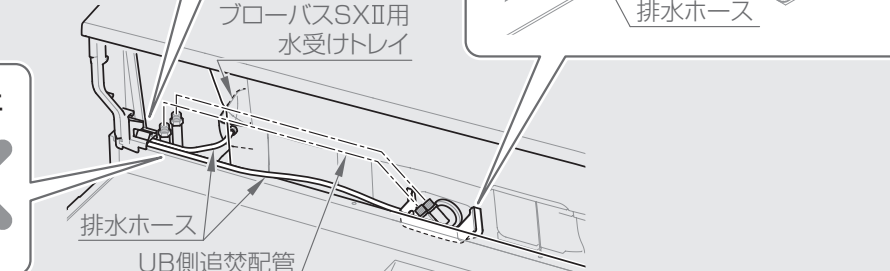

排水ホース
UB側追焚配管

折れ曲がり禁止




排水ホース

追焚用水受けトレイ(ステップ下用)の場合


排水ホースはワンプッシュガイドホースの手前で接続する

水受けトレイ側接続

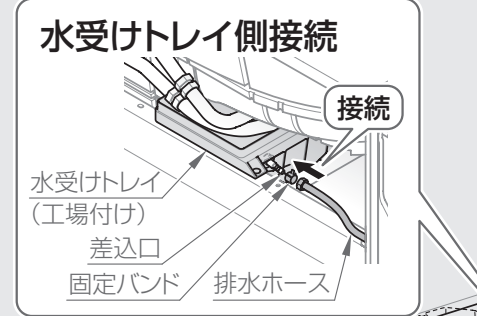

水受けトレイ(工場付け)
差込口
固定バンド
排水ホース

エプロンガイド側接続
※水受けトレイの差込口側のエプロンガイドに取り付ける(カウンター側)

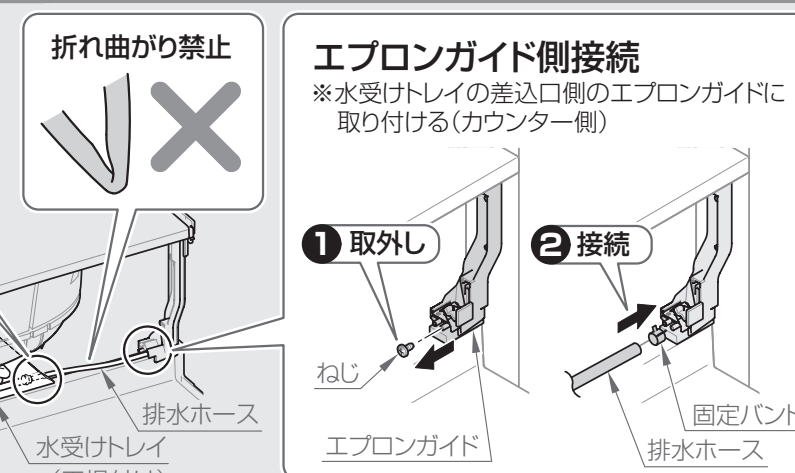

1 取外し
2 接続

エプロンガイド
固定バンド
排水ホース

折れ曲がり禁止



排水ホース

2 ワンプッシュ排水栓取付け

① 操作部取付け


Cリング式の場合



1 操作部取付け
2 外れないことを確認

ガチャ! ペフ

袋ナット式の場合

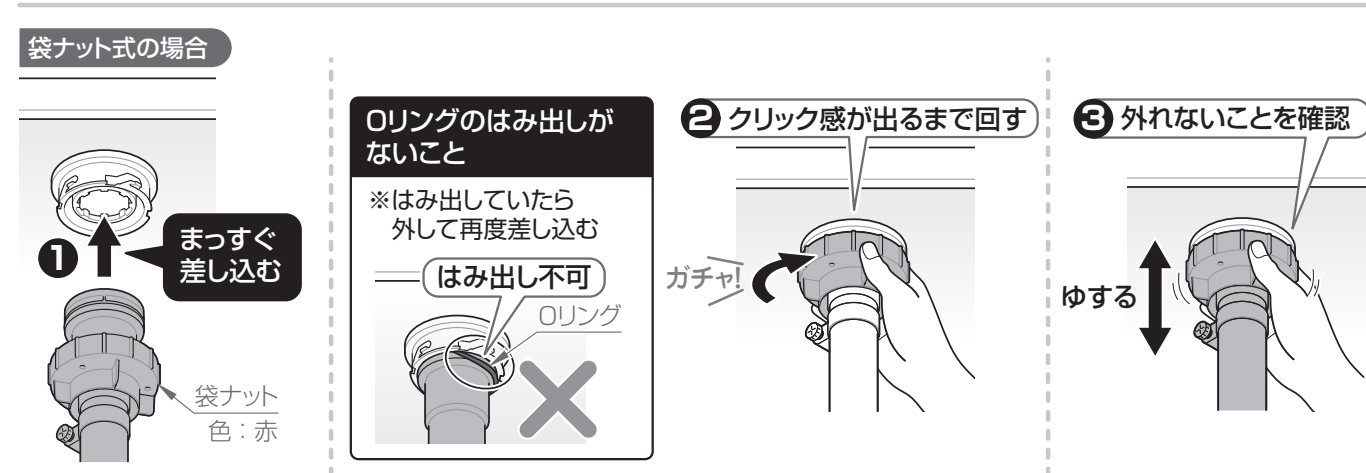


1 まっすぐ差し込む
2 クリック感が出るまで回す
3 外れないことを確認

はみ出し不可
Oリング

排水栓


② 押ボタン取付け

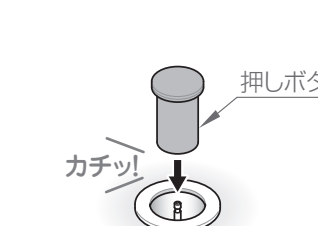

カチッ!

押しボタン

③ 動作確認

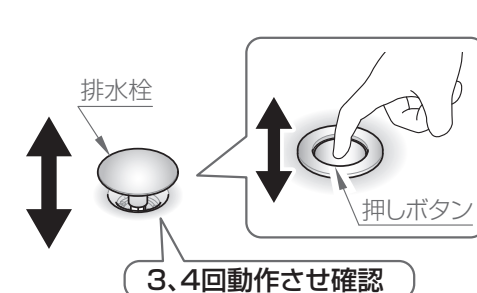

排水栓


押しボタン

3、4回動作させ確認

④ 封印シール貼付け

Cリング式の場合
封印シールなし

袋ナット式の場合

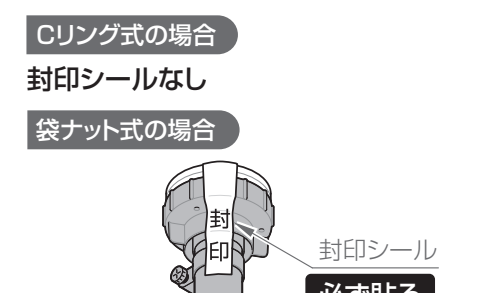

封印シール
必ず貼る

MEMO

F. ドア枠


1 ドア枠組立て

- シーラーの位置ずれ、折れ曲がりなきこと
- インパクトドライバー使用禁止

片引戸／2枚引戸

① 上下枠と縦枠組立て



枠組立用ねじ4×25
×14(片引戸)／×16(2枚引戸) (ドア枠同梱)

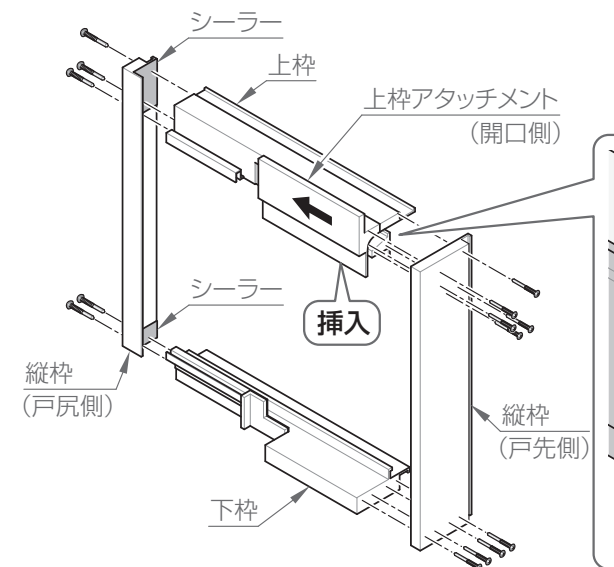

② 縦骨組立て



枠組立用ねじ4×6
×3 (ドア枠同梱)

枠組立用ねじ4×25
×4 (ドア枠同梱)

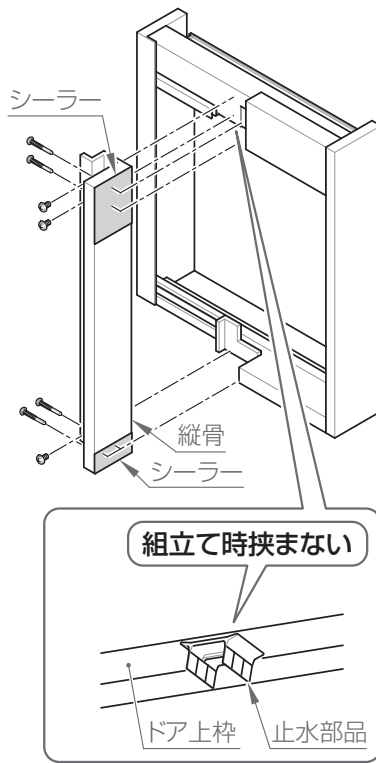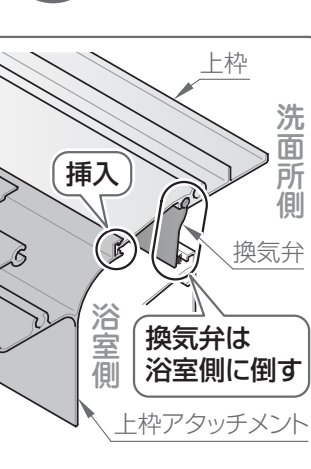


3枚引戸

枠組立用ねじ4×25
×16 (ドア枠同梱)

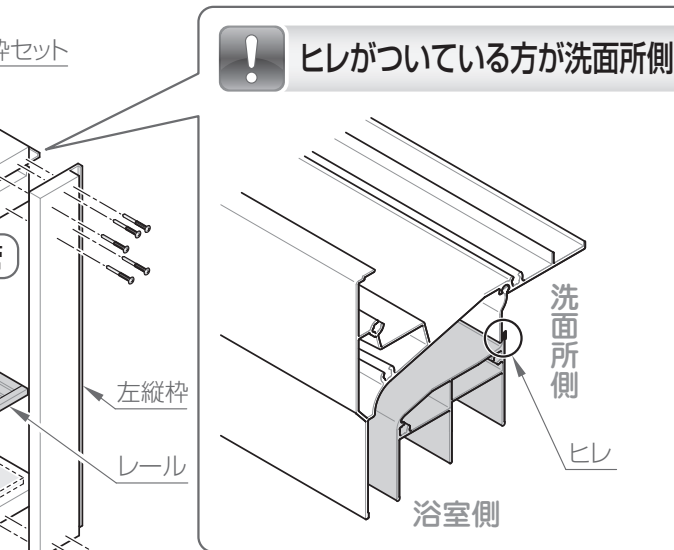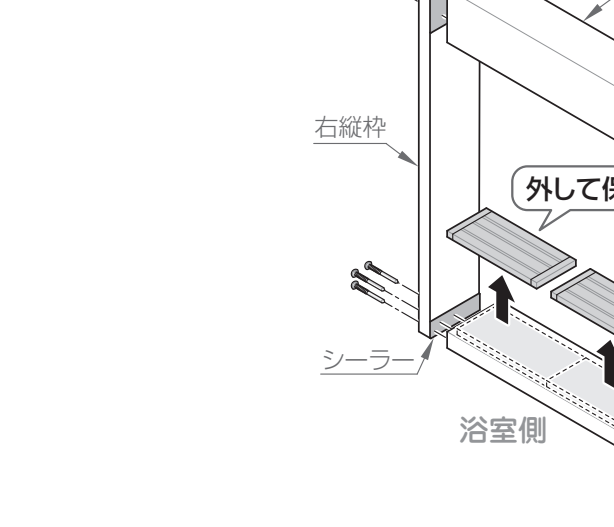

ヒレがついている方が洗面所側

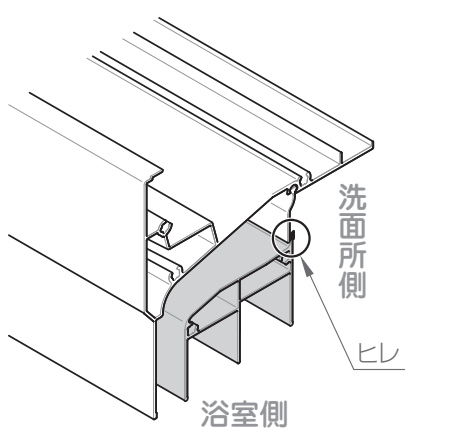



2 センサー取付け(ドアセンサーありのみ) 新商品

① 中継コード取付け ドア枠設置前

ドア枠建込み前に中継コード取付け(ドア枠建込み後は配線不可)



折戸／開き戸

■センサー用開口位置：
平ジョイナー側

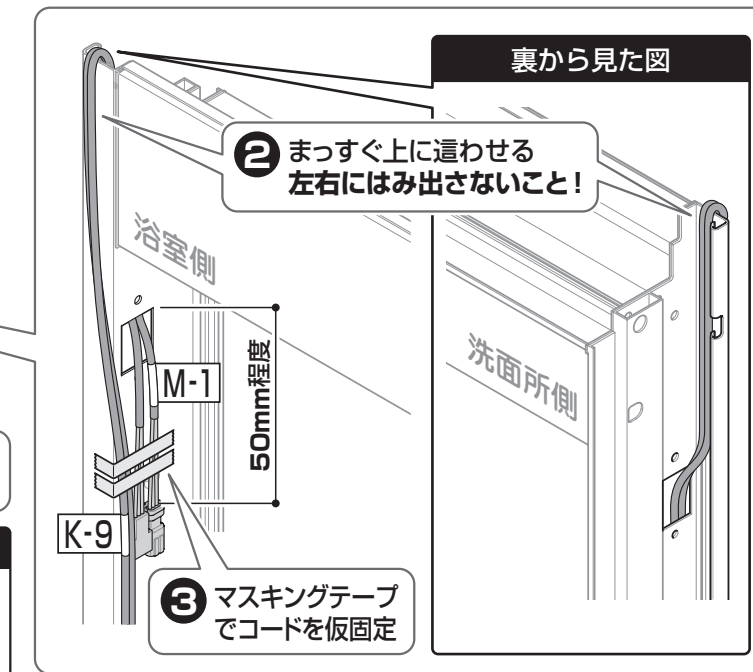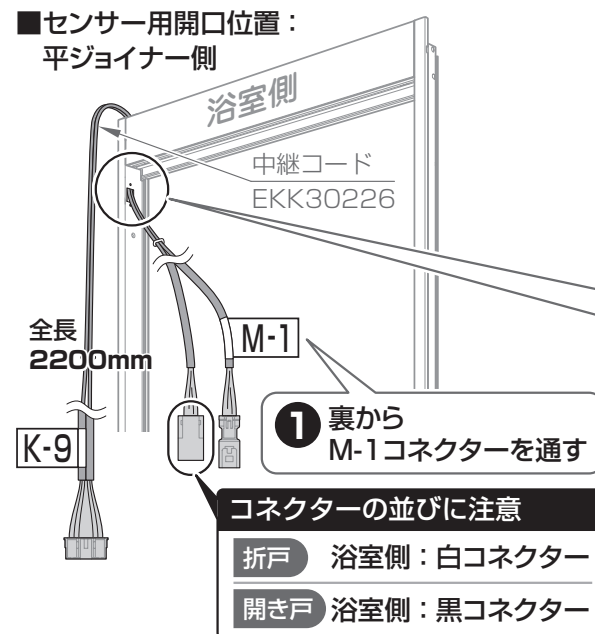


片引戸／2枚引戸

■センサー用開口位置：
コーナージョイナー側

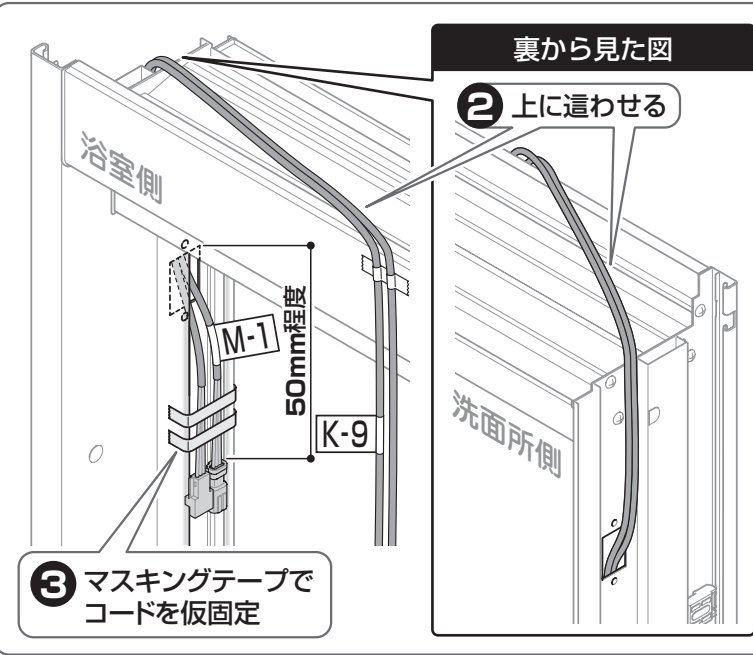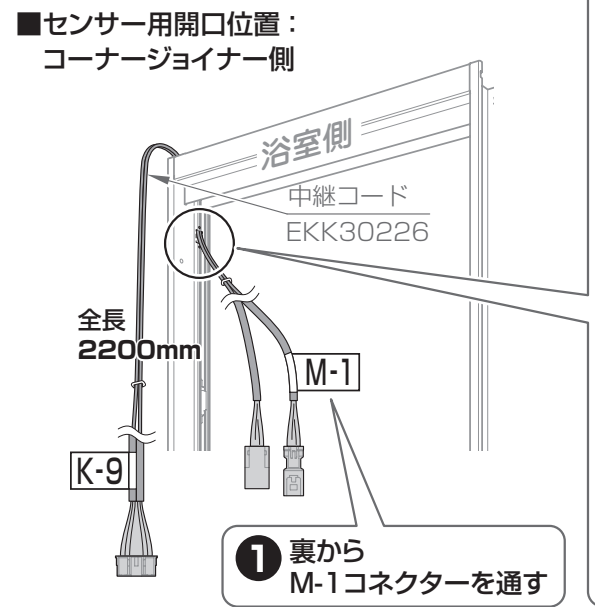

② 中継コード挟込み確認 ドア枠設置中

折戸／開き戸

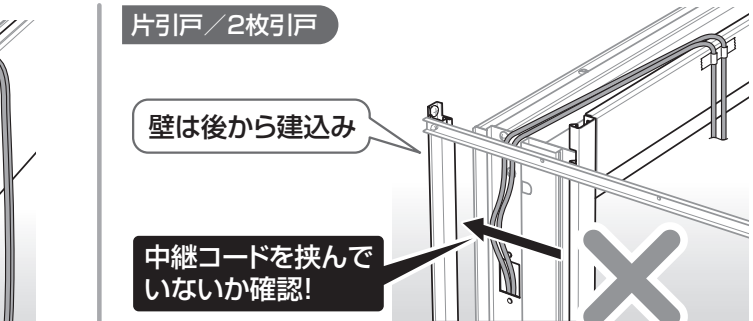

③ センサー取付け **ドア枠設置後**

！ ドア枠/壁建込み後にセンサー取付け(建込みの衝撃によるセンサーの破損防止)

片引戸/2枚引戸

取付け時、タイト材をセンサーとドア枠の間に挟みこまないこと

水漏れ防止

挟んだ場合はねじ固定前にへらなどで取り出す

センサーコードはクリップ部から外して取り付けないこと

コードを上向きにして接続

開口穴に差込み後、下に下げてねじ穴を合わせて固定

センサーコード

クリップ

ドアセンサー

EKK30234(折戸用)

EKK30235(開き戸用)

EKK30236(引戸用)

※イラストは折戸/開き戸

タイト材

ドア枠

センサー

③ ドアセンサーマグネット取付け(ドアセンサーありのみ) **新商品**

！ 必ずドアにマグネットを取り付ける

！ 取付け後は絶対に外したり動かしたりしない(破損防止)

折戸

【浴室側】

戸先側

開口穴にはめる

パチン!

ドアセンサーマグネット(スナップフィット)

取付け後は絶対に外さない

破損防止

φ13穴に合わせてはめ込む

戸先側

ドアセンサーマグネット(スナップフィット)

開き戸

戸先側

片引戸/2枚引戸

① 穴あけ

引戸障子用加工治具 EKL00160(同梱)

ここに使用

② 穴を開ける

φ10ドリル

※下穴不要

② ドアセンサーマグネットの取付け

開口穴にはめる

戸先側

ドアセンサーマグネット(スナップフィット)

※精度よく穴加工するため、必ず治具を使用すること

戸先側

上

※ドアを横に倒す

① 治具を押し当てる

スライドさせる

ここに押し当てる

治具が浮かないようにしっかり押さえる

4 固定金具取付け(片引戸/2枚引戸)

！ UBサイズ、ドア勝手、ドアずらしの有無により、取付位置が異なるので、下記表より現場の取付位置を確認すること

■金具の取付位置

片引戸

	UBサイズ	a	b
短辺(ドア位置B、D)	全サイズ共通	490	1440
長辺(ドア位置A、C)	13以下	490	1290
	14以上	490	1440

2枚引戸

	カウンター	水栓	鏡	a	b
短辺(ドア位置B、D)	洗面器カウンター	棚付水栓	すべて	490	1110
		棚なし水栓	すべて	490	1300
	スリムカウンター	兼用水栓	すべて	490	1110
		洗い場水栓	すべて	490	1300
	ベンチカウンター	すべて	すべて	190	1300
	なし	すべて	ワイドミラー以外 ワイドミラー	490	1110 1300
長辺(ドア位置A、C)	すべて	すべて	すべて	490	1110

戸尻側

上側の穴に取付け

引戸固定金具 上下セット 品番下段参照

20

a

b

上

下

	カウンター	水栓	鏡	a	b
短辺(ドア位置B、D)	洗面器カウンター	棚付水栓	すべて	490	1110
		棚なし水栓	すべて	490	1300
	スリムカウンター	兼用水栓	すべて	490	1110
		洗い場水栓	すべて	490	1300
	ベンチカウンター	すべて	すべて	190	1300
	なし	すべて	ワイドミラー以外 ワイドミラー	490	1110 1300
長辺(ドア位置A、C)	すべて	すべて	すべて	490	1110

樹脂リベットを差し込み、頭部を押す

樹脂リベット x3 (付属)

！ 上下でリベット差込穴形状に違いあり

① 上側の穴使用

② で使う穴は1カ所のみ

上

下

EKH41204N3

上

下

EKH41205N2

上

下

EKH41206N3


上

下

5 ドア枠調整

✓ ドア枠の倒れを確認

ドア枠建込許容差	
平面位置高さ	2mm以内
倒れ・前後左右	2mm以内
ひねり(A-B)	2mm以内

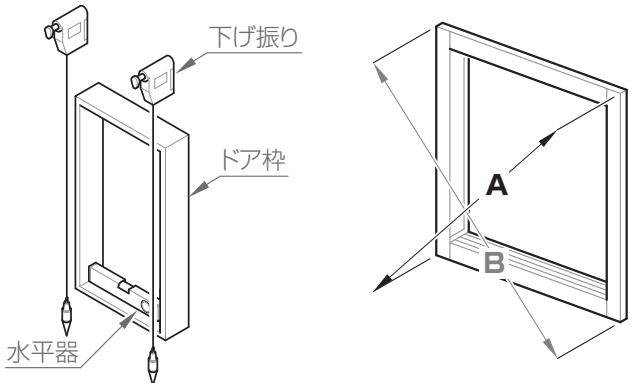

6 ドア枠固定


! 手締め厳守(ねじ破損、キズ防止)

✓ ドア枠の倒れを必ず確認

【ライナー調整方法】


凸の場合

※許容差:全幅で2mm以内
→ドア枠とジョイナーの間にライナー追加

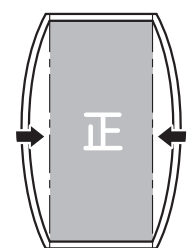

凹の場合


※許容差:全幅で2mm以内
→ドア枠とジョイナーの間のライナーを減らす

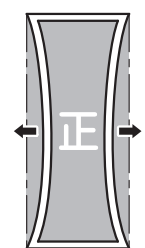

7 固定金具固定(片引戸/2枚引戸)

① 補強木貼付け


! 貼付部に断熱材がある場合は切り欠く

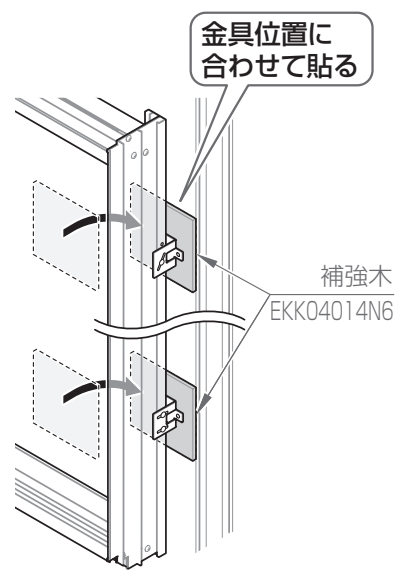

② 水平調整・下金具固定


! 枠を持って調整すること (金具を持って調整するとリベットが外れるおそれあり)

トラスタッピンねじ 4×12
×2 ※EKH41205N2は×3 (固定金具同梱)

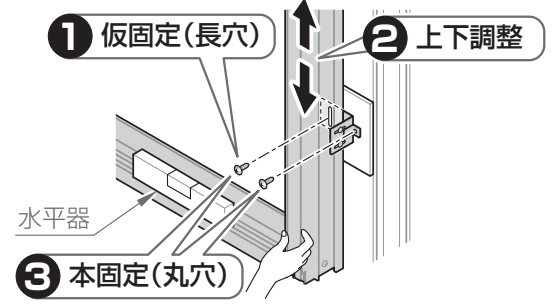


③ 垂直調整・上金具固定

トラスタッピンねじ 4×12
×2 ※EKH41205N2は×3 (固定金具同梱)

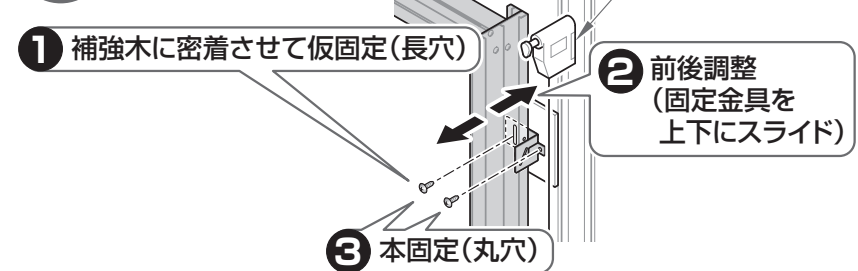

8 換気弁動作確認


✓ 換気弁が動くことを確認

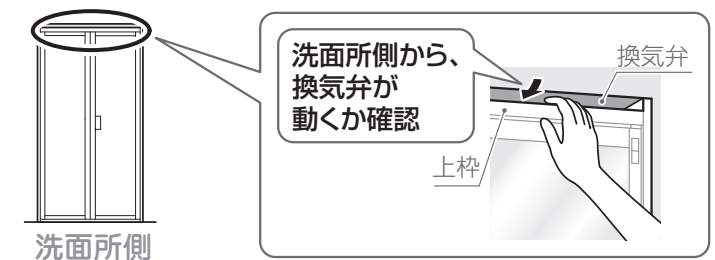

G. 天井


1 天井断熱材取付け

! 電気機器を断熱材で覆わない

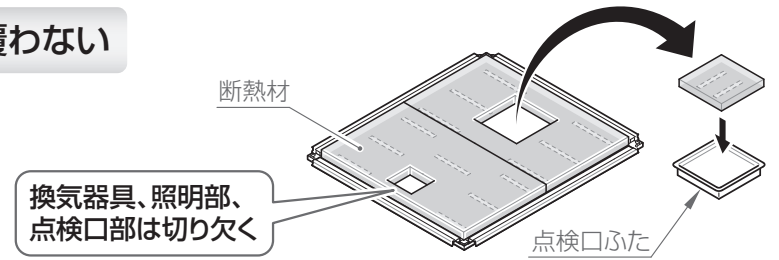


2 中継コードの対応(ドアセンサーありのみ) 新商品

! 中継コードを取り回す際、キズ付け注意

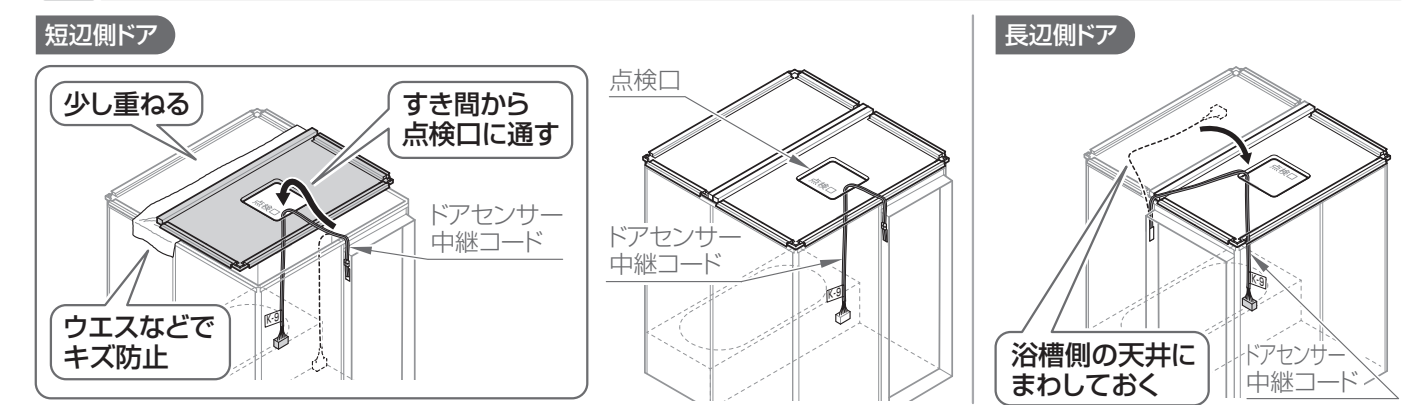


3 照明裏カバー取付け(北海道向けのみ)

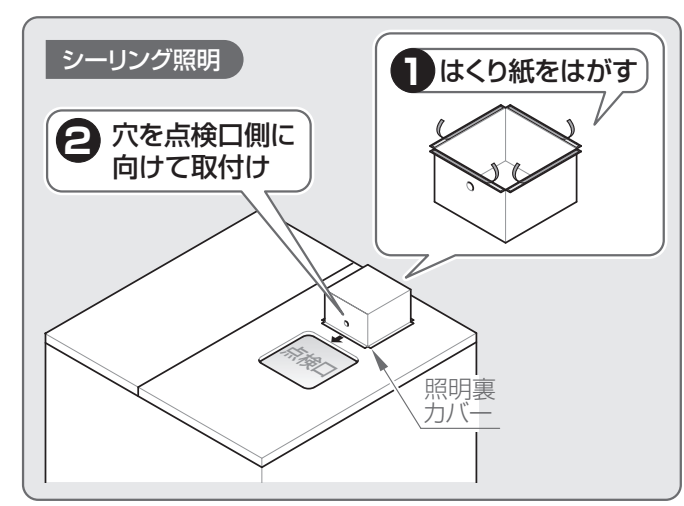


4 天井目地取付け


四隅・天井分割部にシリコーン充てん

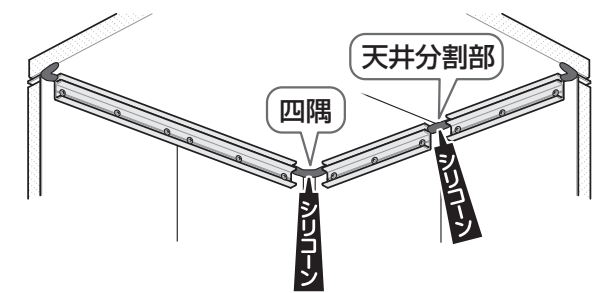

！ 天井廻し縁にシリコン塗布(シリコン切れ防止)

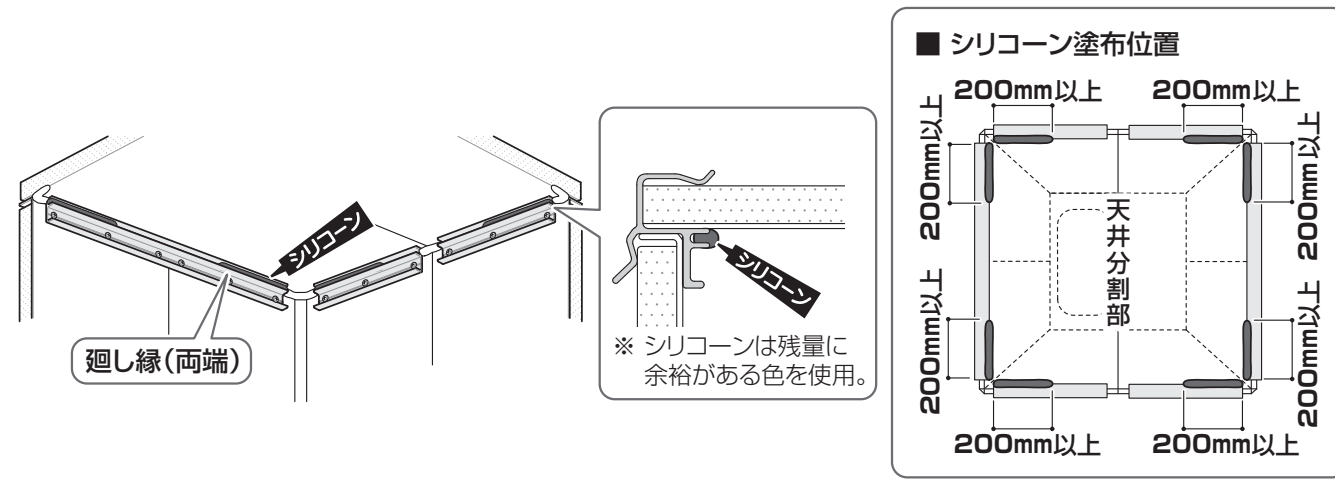

手で仮打ち後、治具で本固定(ヒレ波打ち防止)

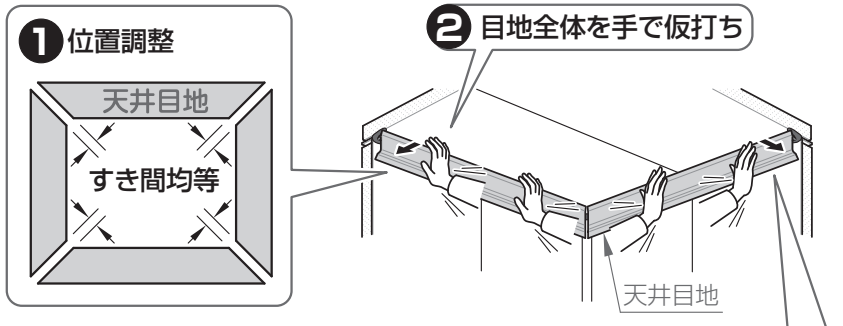

！ 必ず全箇所打ち込む

3 全箇所を打ち込む 飛ばさない

天井目地 端から連続して打ち込む 壁組立治具 EKLO0006N1


！ 治具の細い面で打たない

✕


✓ 打ち込み後、目地のうねりをチェック

うねりをチェック うねっていたら再打ち込み


天井目地四隅にシリコンを充てん

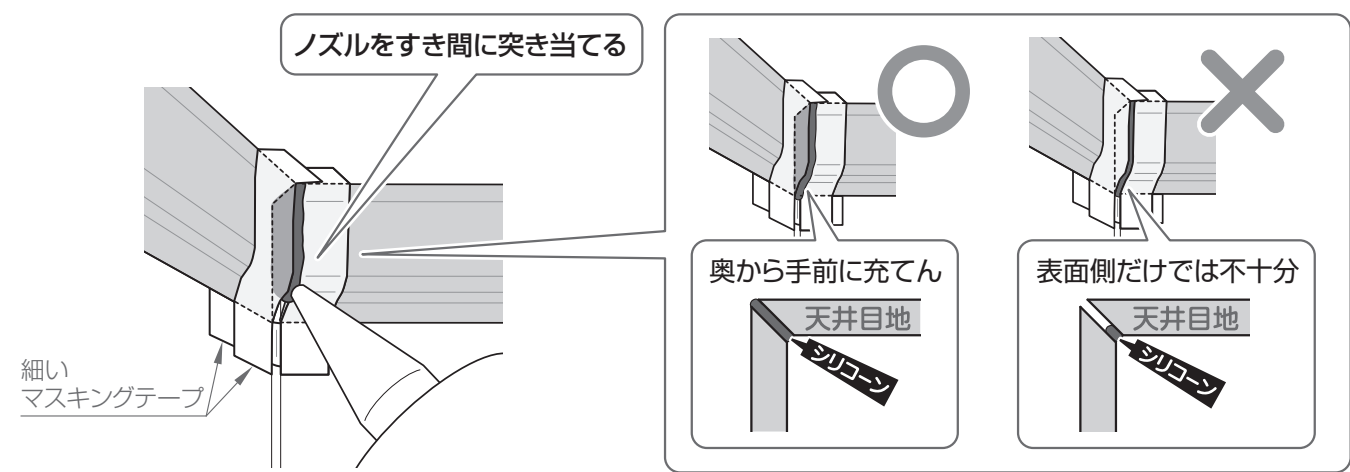

J1. スッキリ棚水栓(W215)

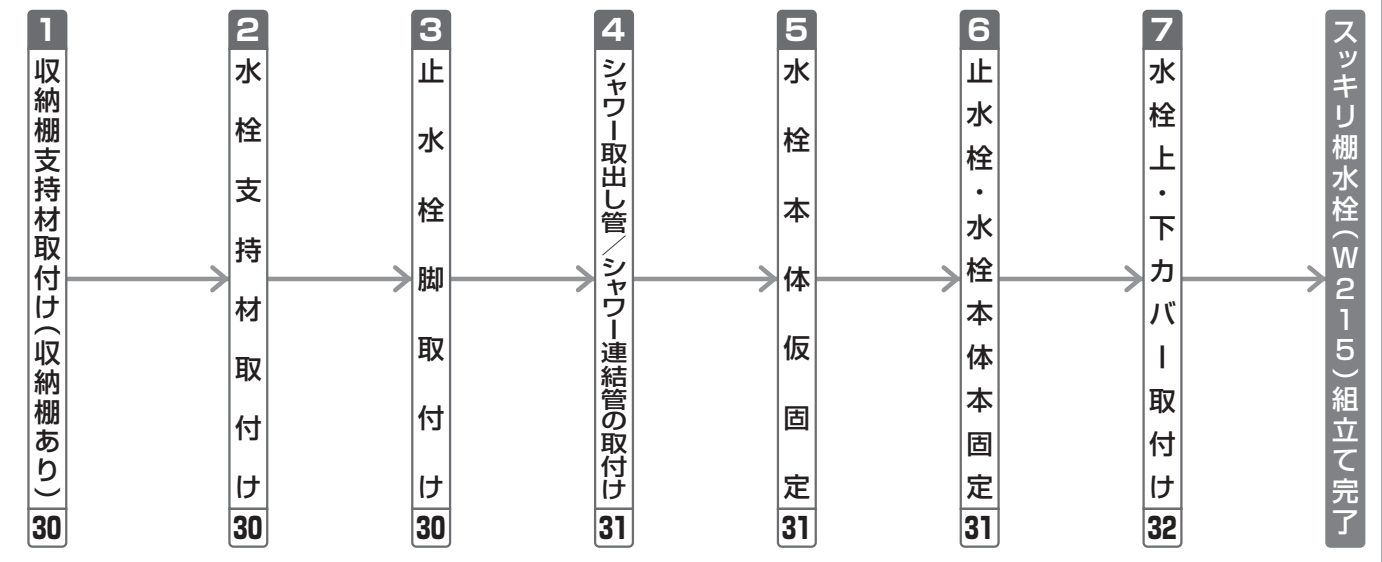


カウンター構成図

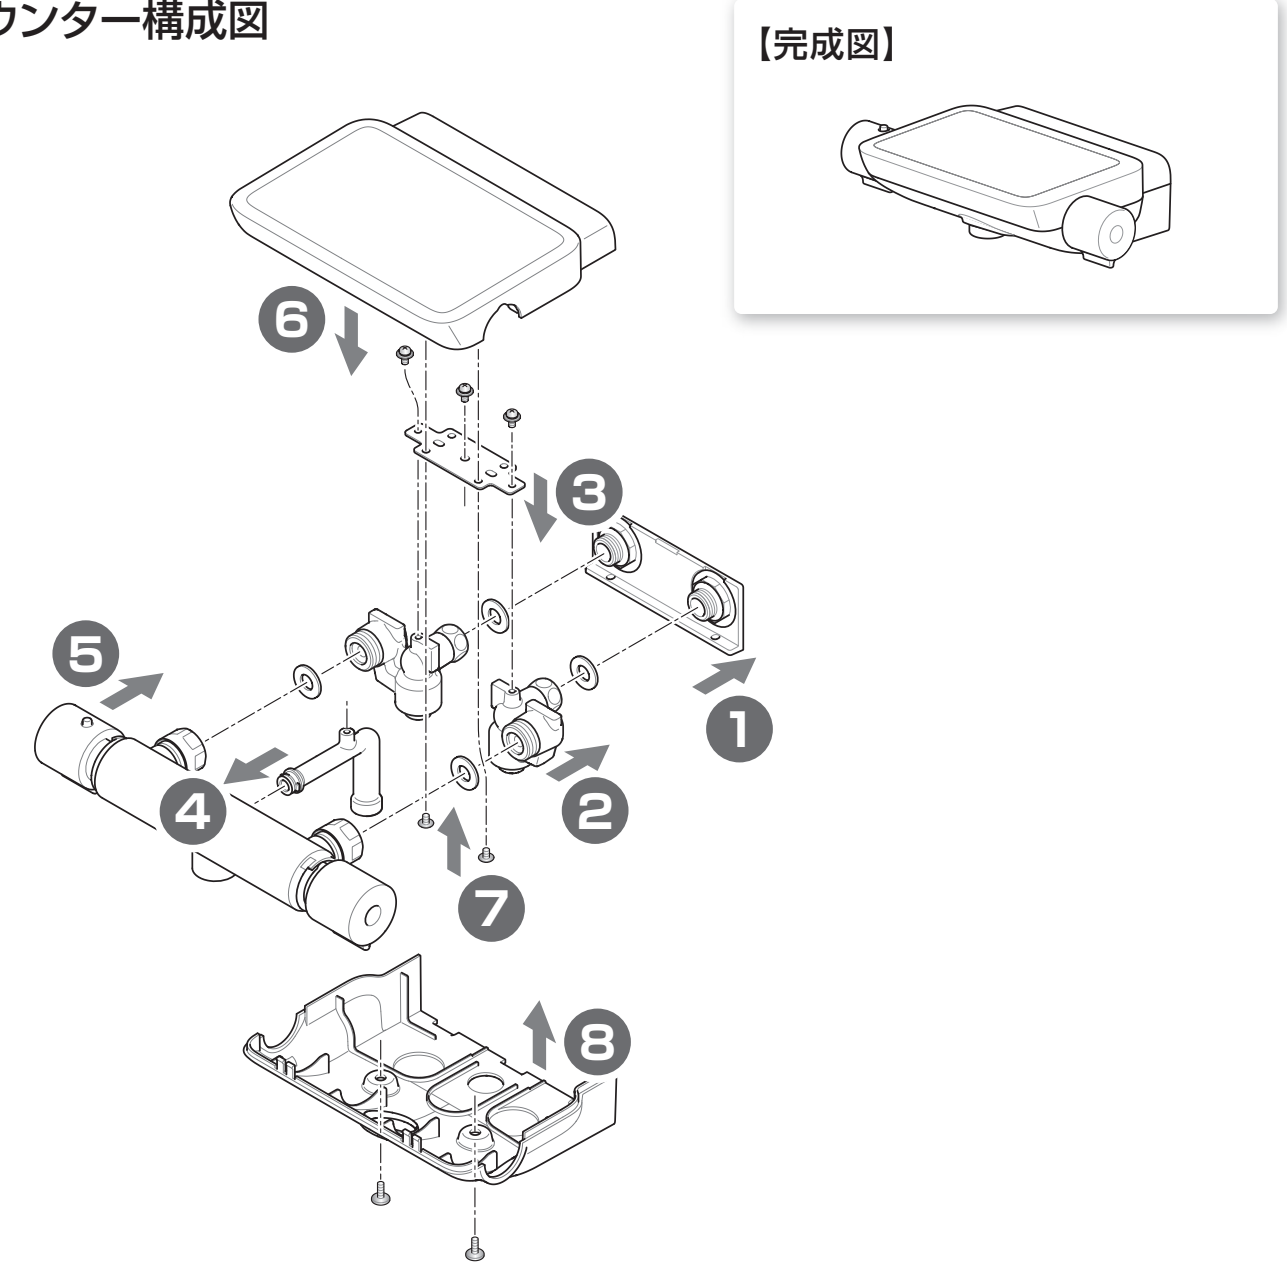

！ 側面に収納棚がある場合は、先に収納棚の支持材を取付け


1 収納棚 支持材取付け(収納棚あり)

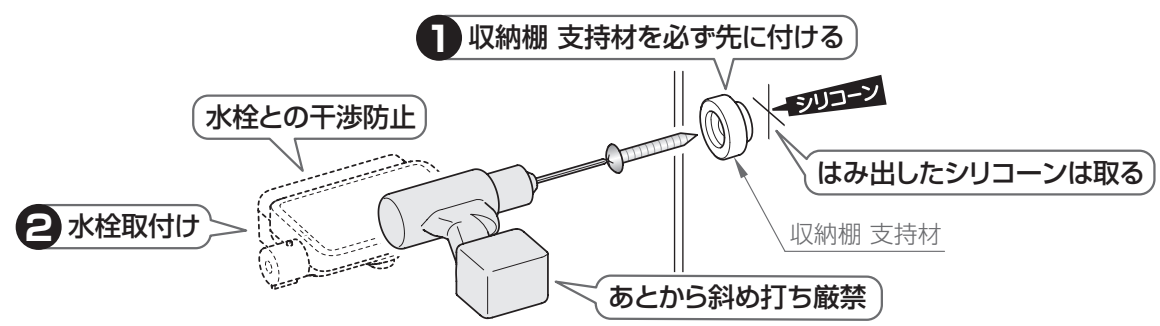

2 水栓支持材取付け 壁建込み後取付け済


✓ 水栓支持材を水平に調整

⊘ 締付フランジを確実に締め付ける

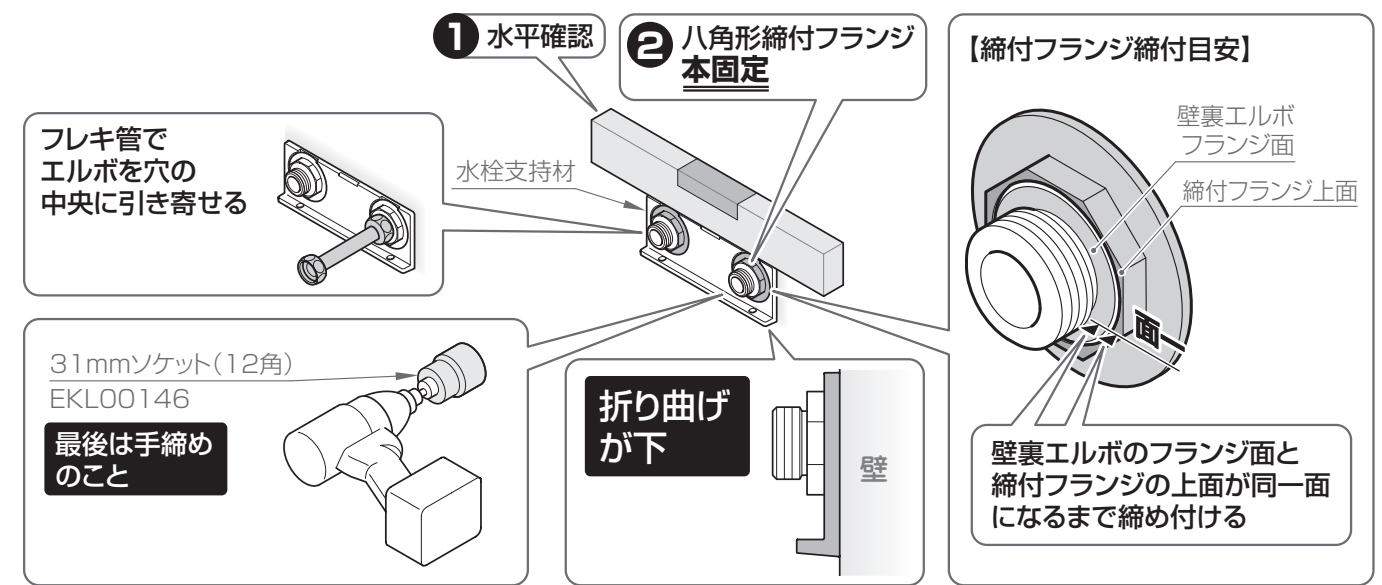

3 止水栓脚取付け

① 止水栓仮固定

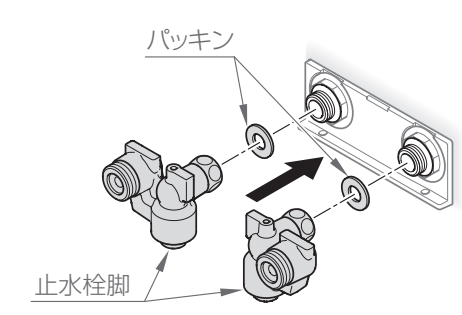


② 止水栓脚押え金具取付け




4 シャワー取出し管/シャワー連結管の取付け

！ 本体仮固定前に必ず取付け(後から取付け不可)

水栓本体にシャワー取出し管を取り付ける

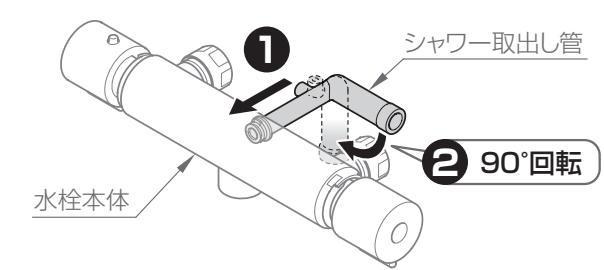

5 水栓本体仮固定

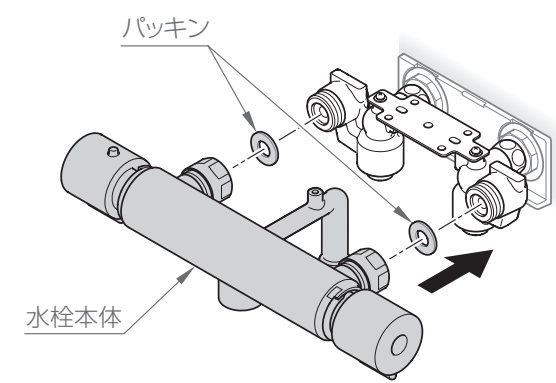


6 止水栓・水栓本体本固定

⊘ 配管は確実に接続

！ 手締め厳守(ねじ山破損防止)

✓ 水栓の水平確認

ばね座金組込小ねじM4×7 (付属) ×1

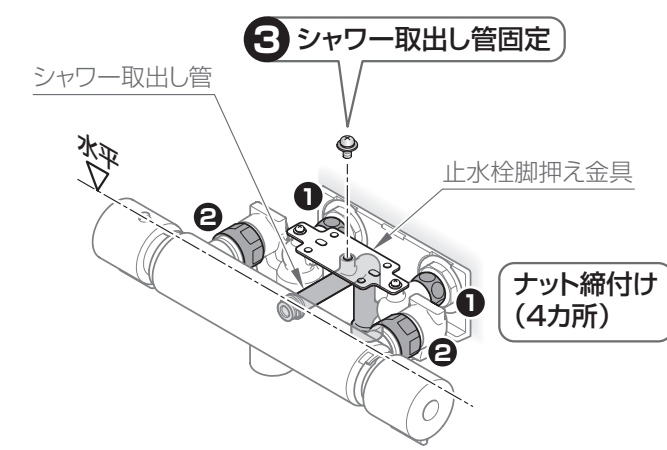


7 水栓上・下カバー取付け

！ ピンが押え金具の長穴に入っていること

① 水栓上カバー取付け


1 2つの位置ピンを押え金具の長穴に入れる

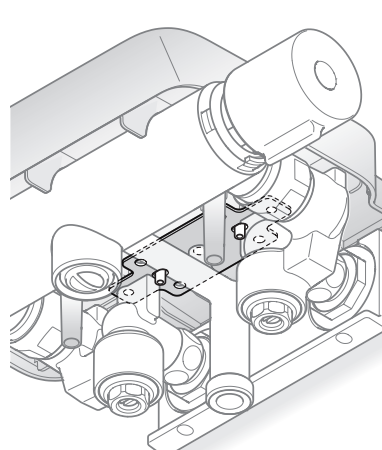

2 上カバーねじ固定

小ねじ4×6 x2 (付属)

！ 手締め厳守 (ねじ山破損防止)

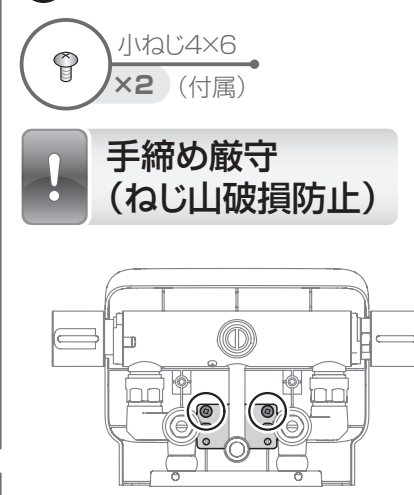

水栓上カバー


止水栓脚押え金具

② 水栓下カバー取付け

平小ねじ4×10 x2 (付属)

！ 手締め厳守 (ねじ山破損防止)

上下カバーを押し込む

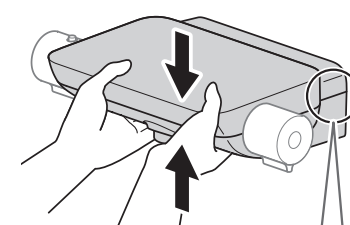

すき間があく場合 水栓支持材が上下逆の可能性あり (P.30参照)


水栓下カバー

すき間確認後固定


上下カバーの接合部にすき間がないこと

【正面】

× 接合部にすき間がある

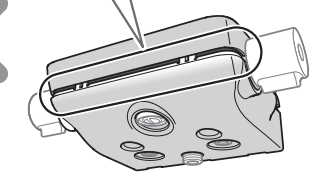

すき間がある場合は再度上記要領で押し込む (すき間やスリットが見えなくなるまで)

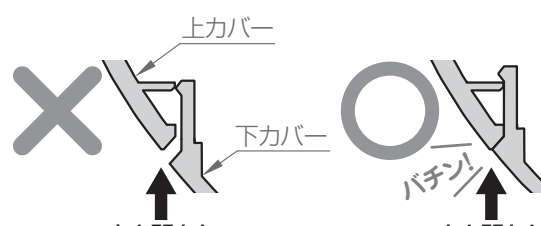


上カバー

下カバー


すき間あり

すき間なし

J2. スッカリ棚水栓(W300)

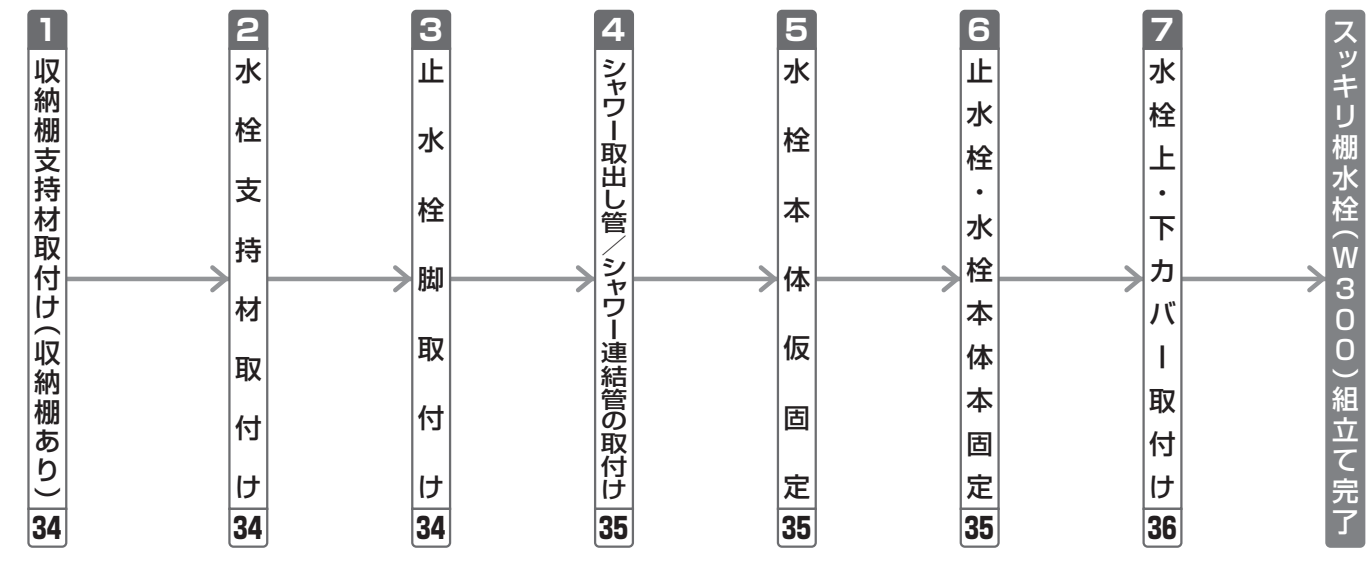


カウンター構成図

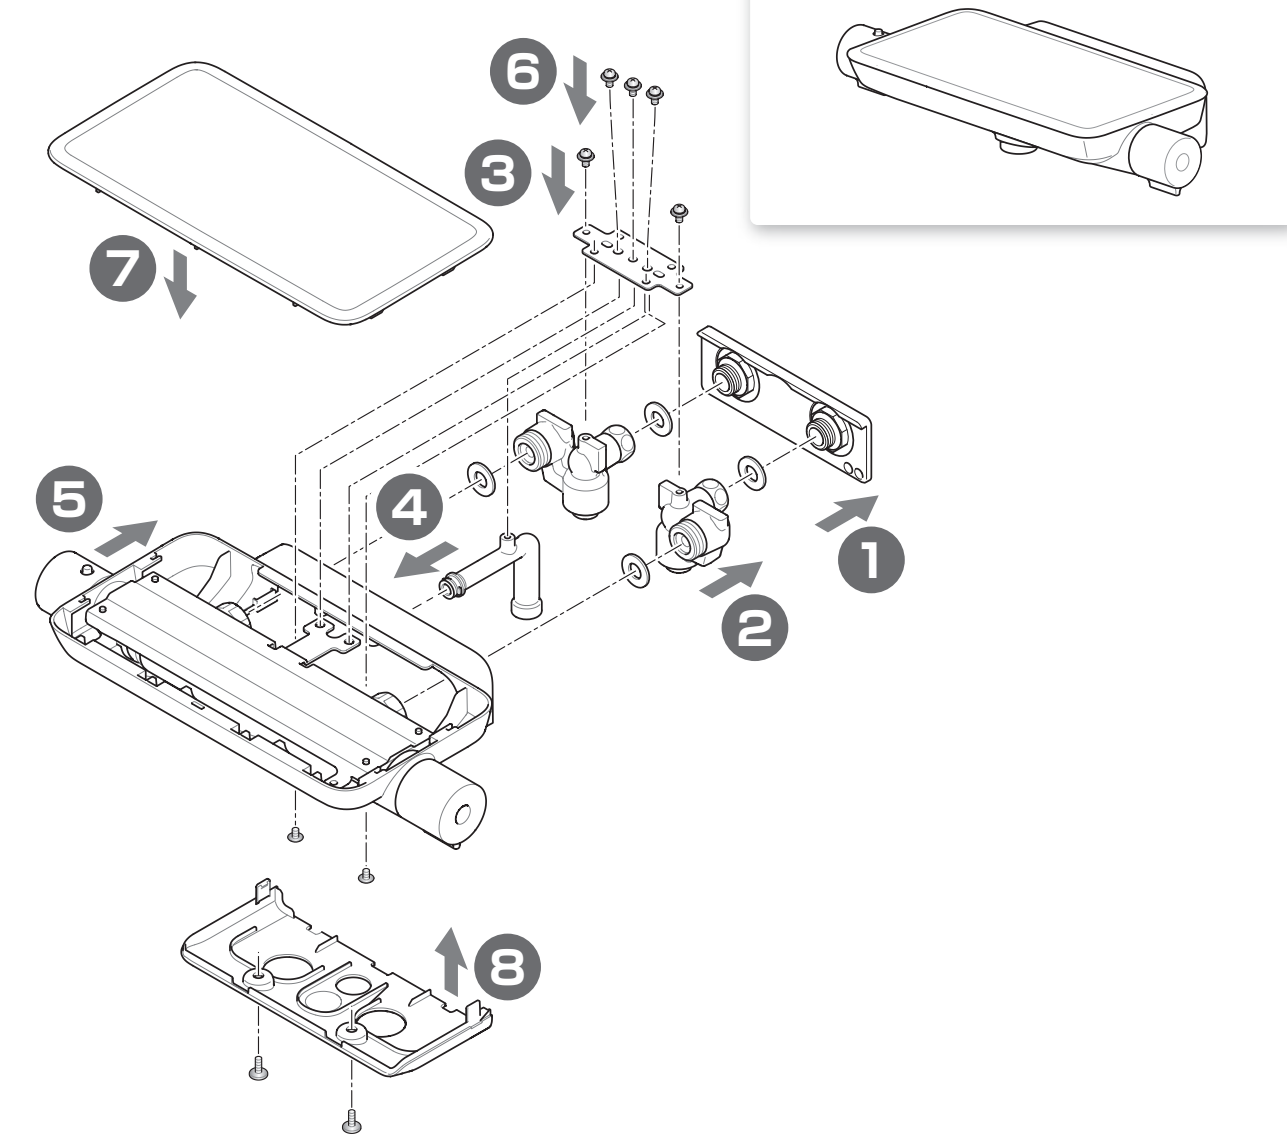


！ 側面に収納棚がある場合は、先に収納棚の支持材を取付け

1 収納棚 支持材取付け (収納棚あり)

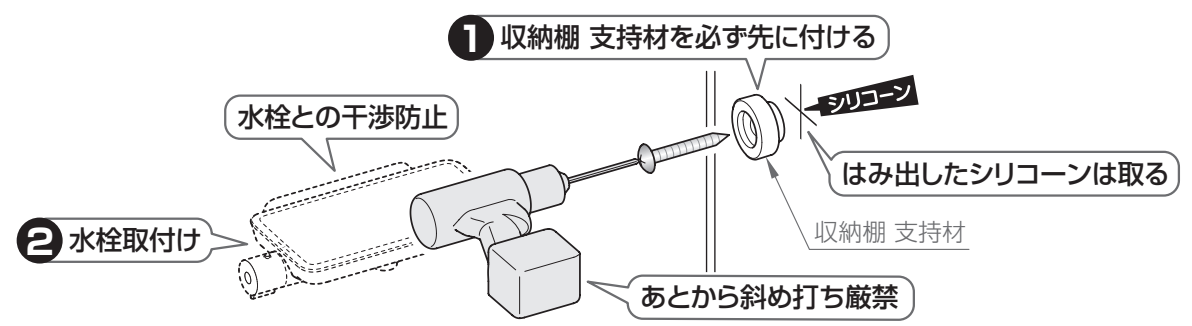


2 水栓支持材取付け 壁建込み後取付け済

- ✓ 水栓支持材を水平に調整
- ✗ 締付フランジを確実に締め付ける

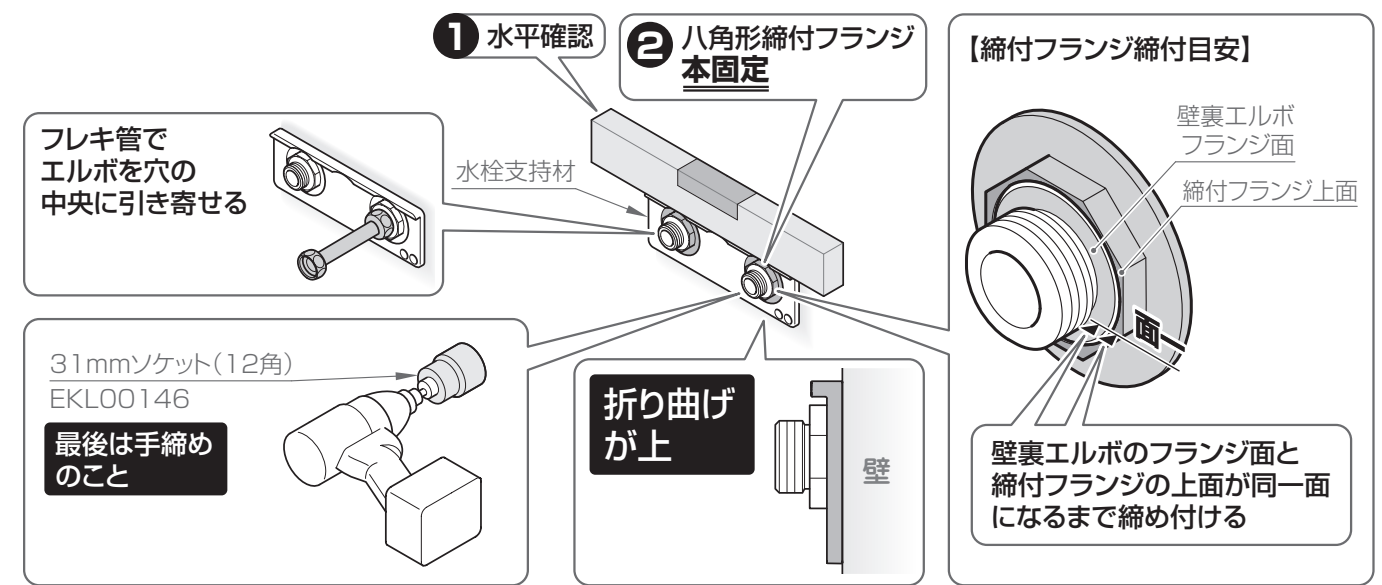


3 止水栓脚取付け

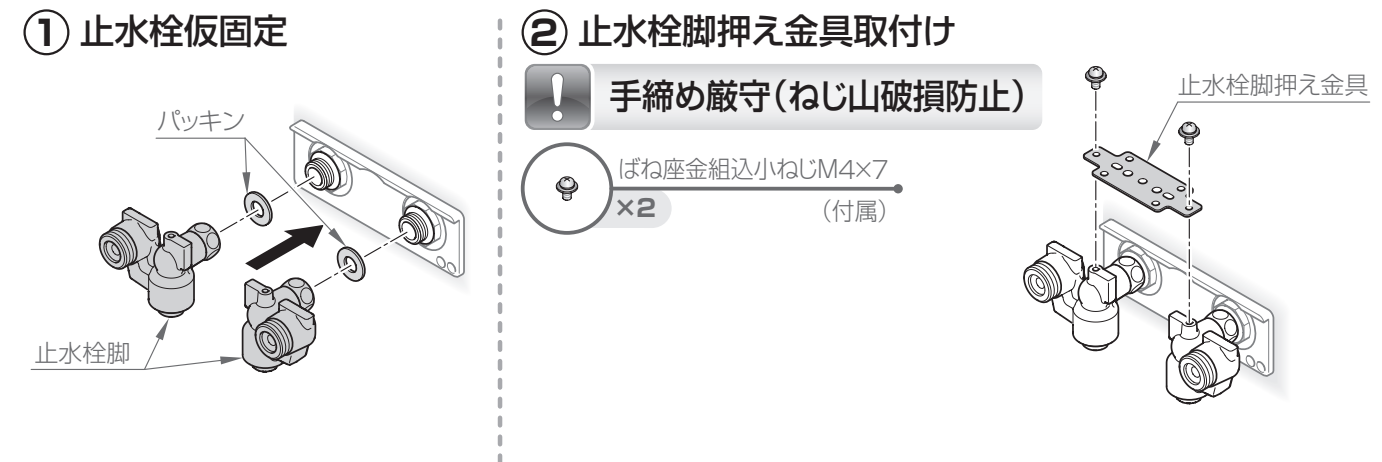


4 シャワー取出し管/シャワー連結管の取付け

！ 本体仮固定前に必ず取付け(後から取付け不可)

水栓本体にシャワー取出し管を取り付ける

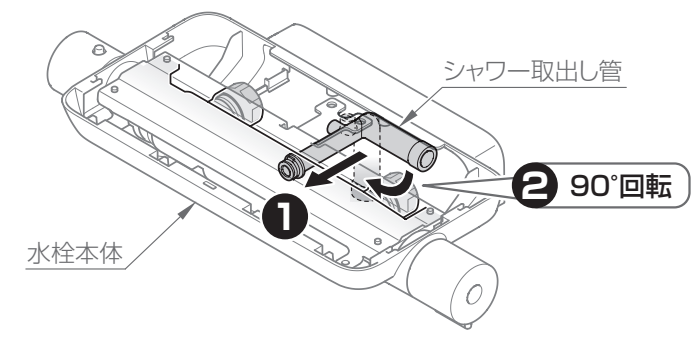

5 水栓本体仮固定

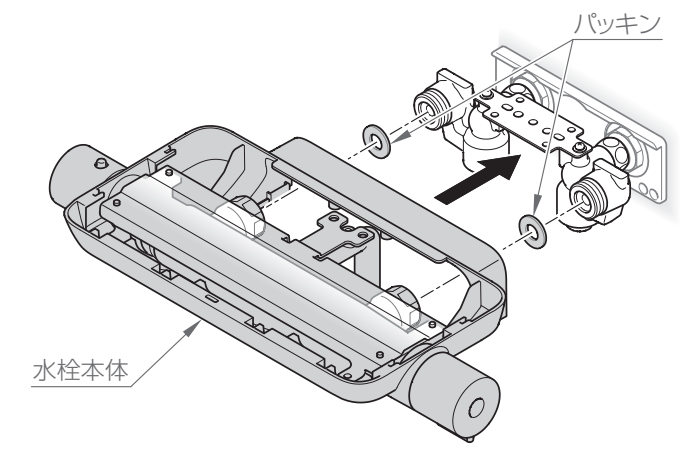


6 止水栓・水栓本体本固定

- ✗ 配管は確実に接続
- ！ 手締め厳守(ねじ山破損防止)
- ✓ 水栓の水平確認



ばね座金組込小ねじM4×7 (付属) x3

3 シャワー取出し管と水栓SUS材の固定

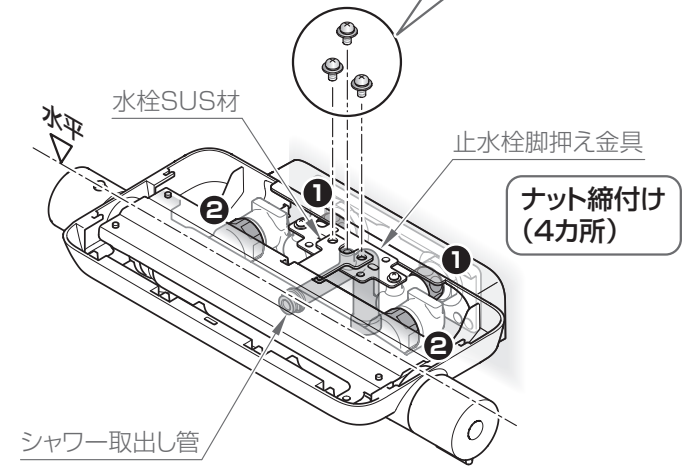


7 水栓上・下カバー取付け

① 水栓上カバー取付け

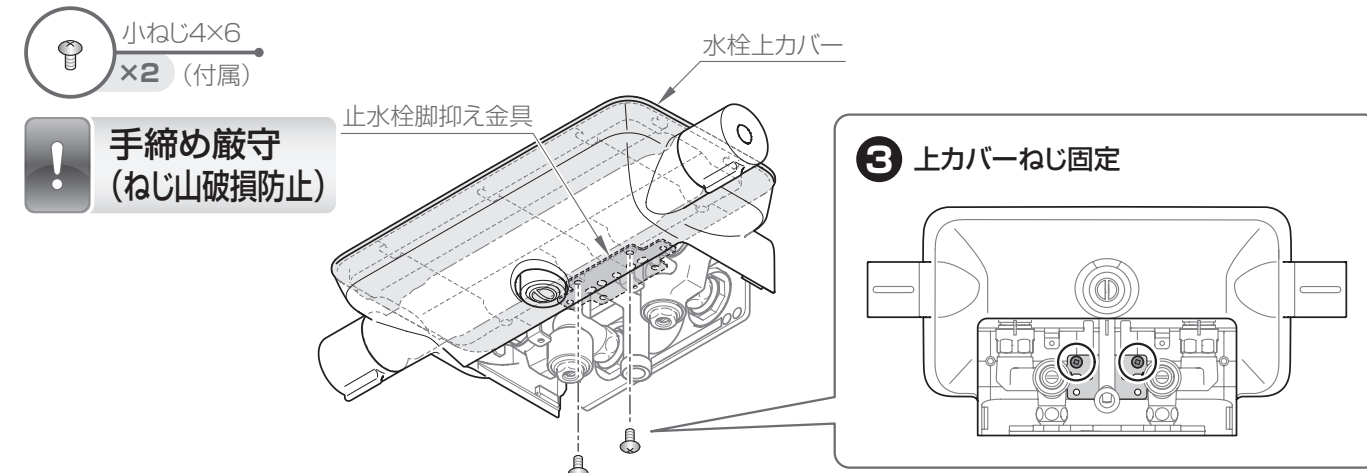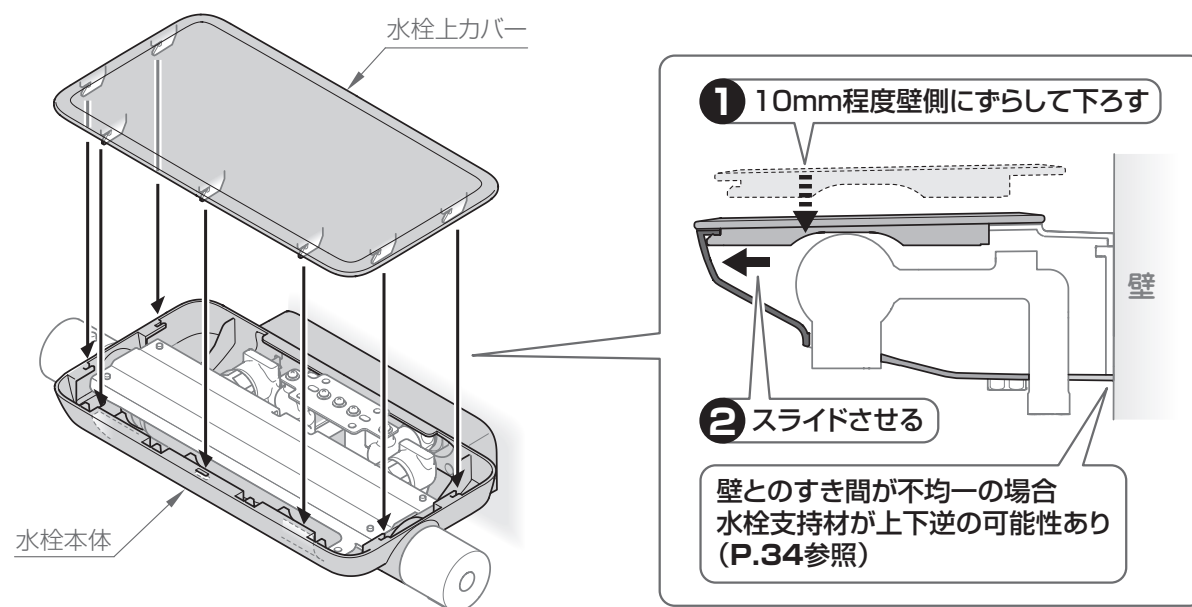

② 水栓下カバー取付け

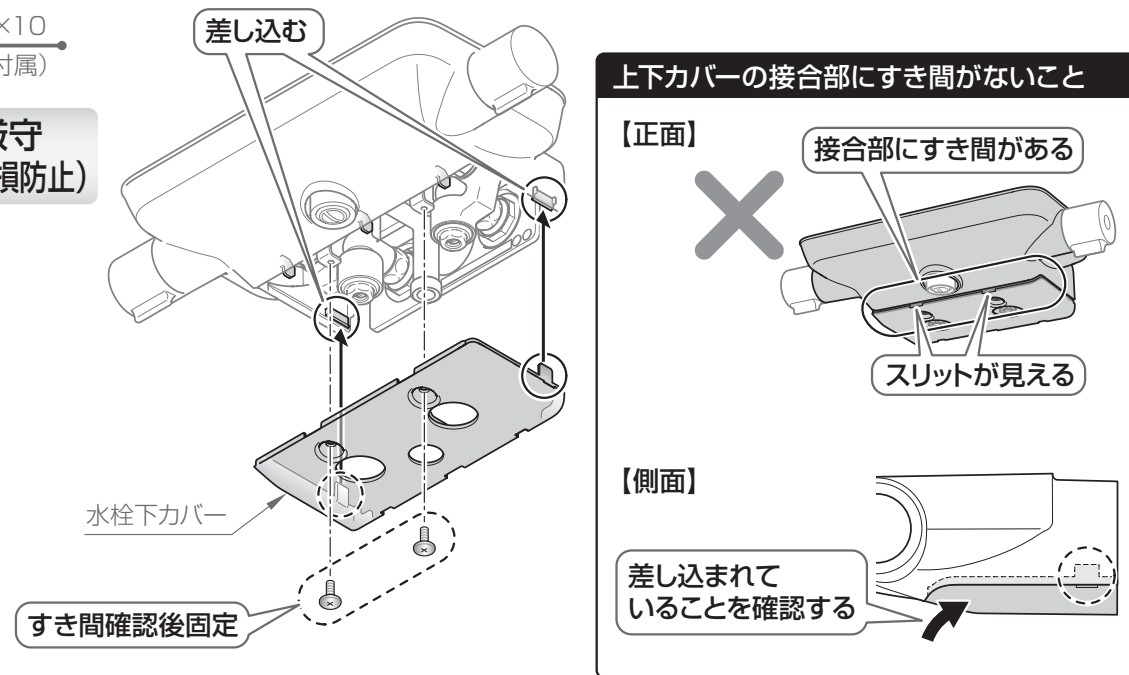


メンテ カバーの外しかた



① 下カバー取外し

※下カバーを外さないと上カバーは外せません


！ ウェス等の保護をすること

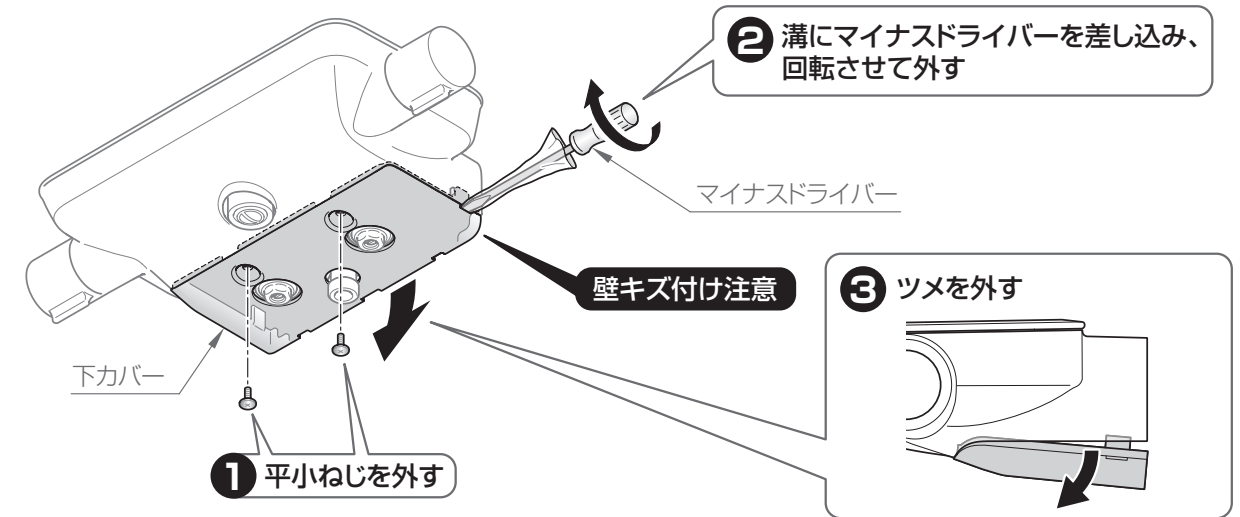



② 上カバー取外し

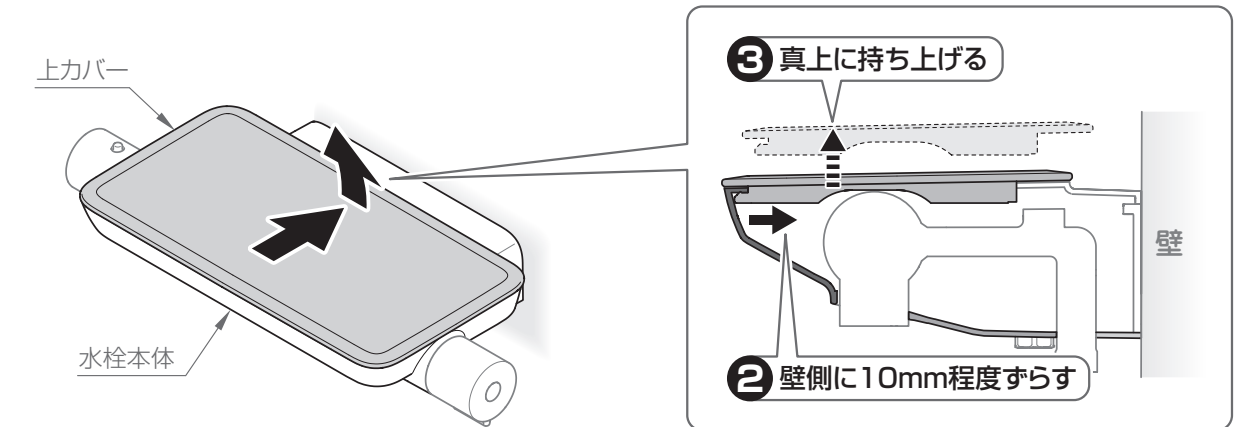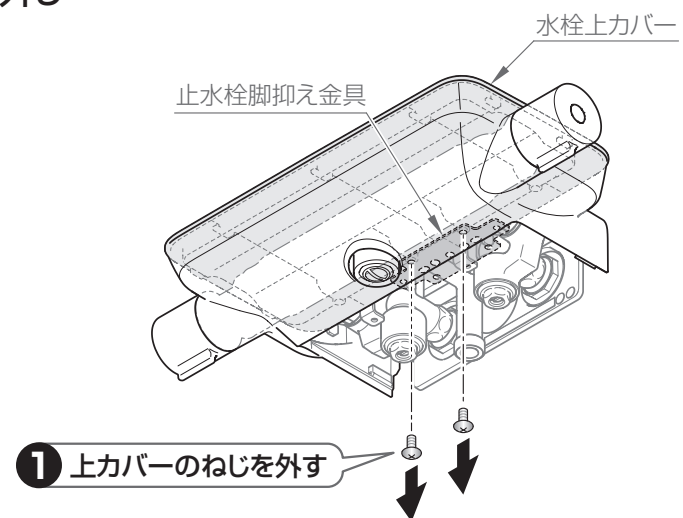

J5. お掃除ラクラクカウンター

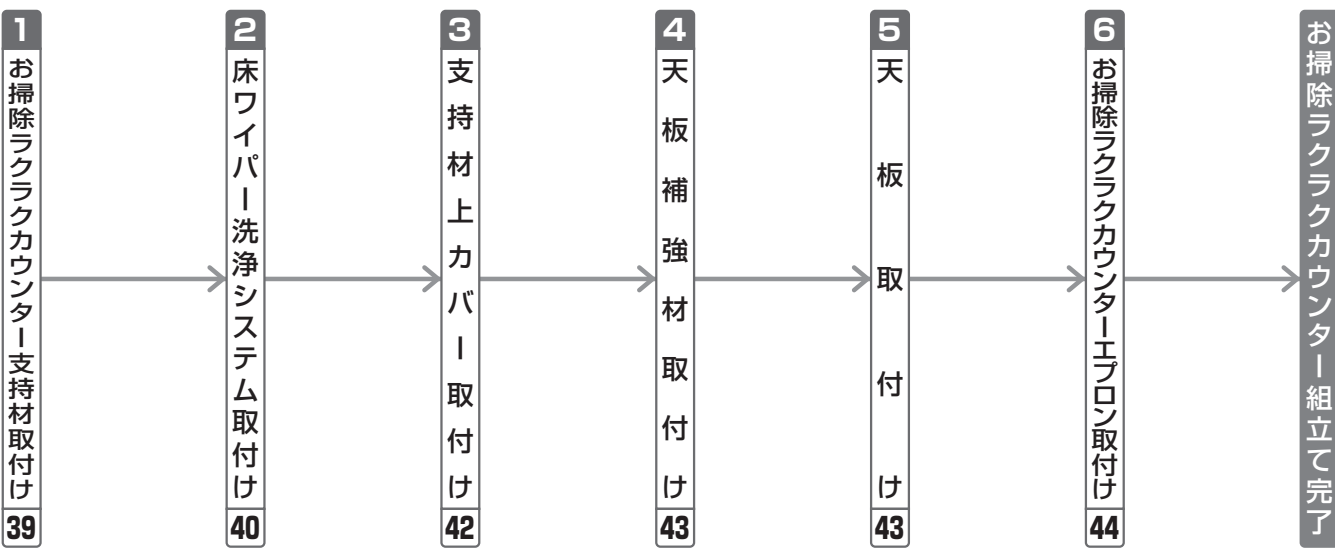

カウンター構成図

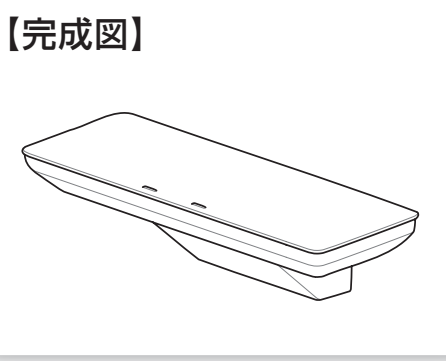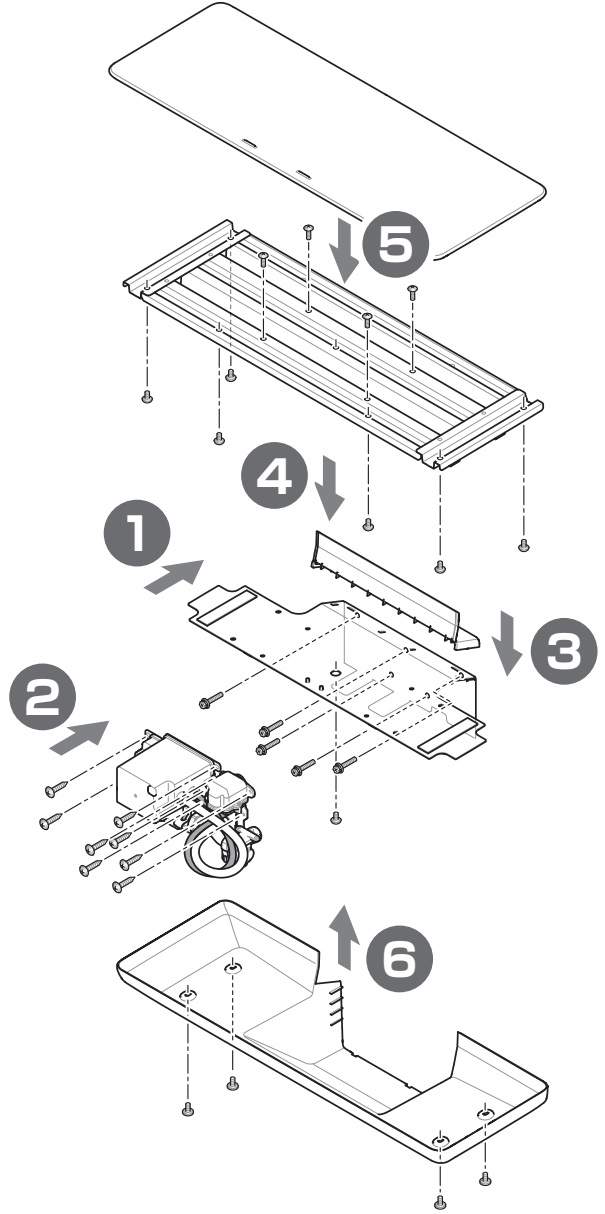

1 お掃除ラクラクカウンター支持材取付け

① 支持材を取り付ける前に、5本の仮留めボルトを取り外す

！ UB組立て後はナットを外さない
(ナット・ボルトを全て外すと壁裏補強材が脱落する)


② 八角型締付フランジの本固定

八角型締付フランジ



③ 支持材取付け

- ！ 壁の傷付け注意
- ✓ 支持材の水平を確認
- ！ シリコン塗布
- ！ ドライバー No.3 (ねじ頭潰れ防止) またはソケットレンチ対辺 10mm 使用
- ！ 手締め厳守 (ねじ山破損防止)


平座・ばね組込六角ボルトM6×30 ×5 (取付ねじセットEKL11136N2付属)

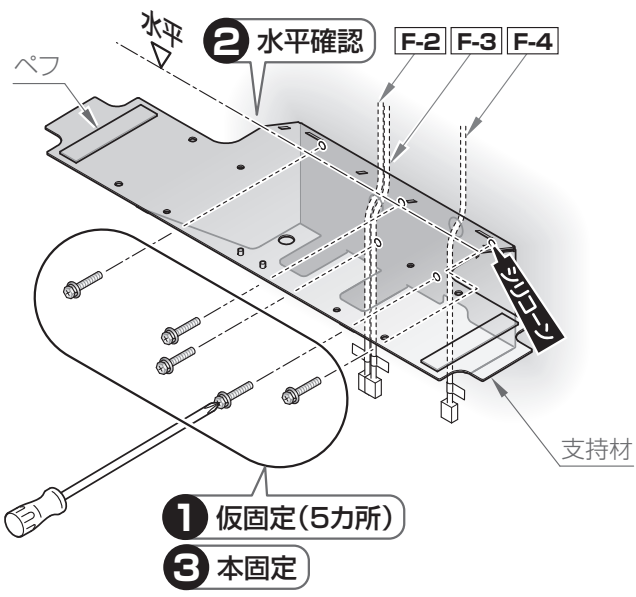

【使用工具】

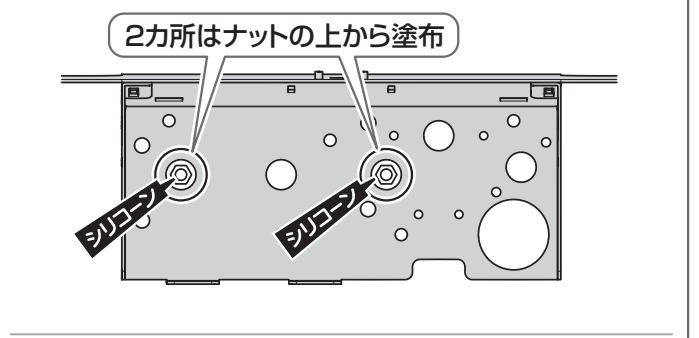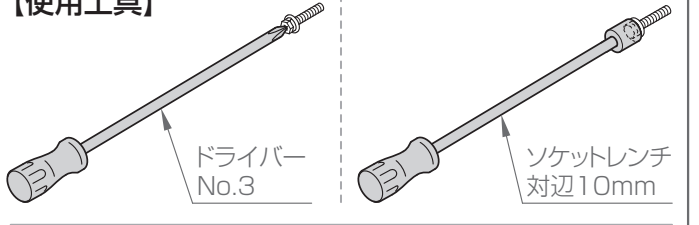


【コード引き込み位置】 L/R共通

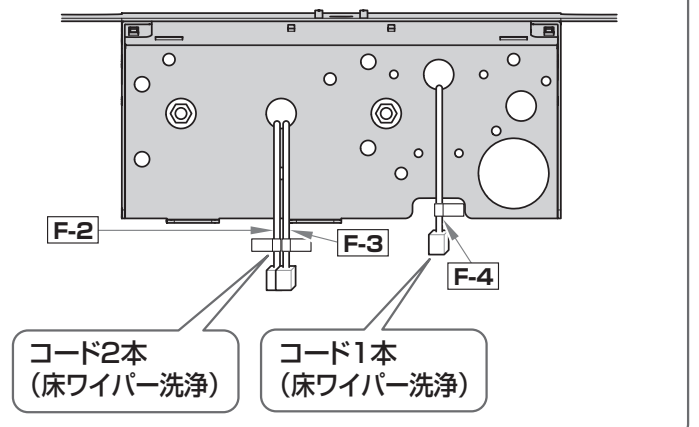


2 床ワイパー洗浄システム取付け





【構成図】 R/L勝手共通 ※ホースのカットは不要

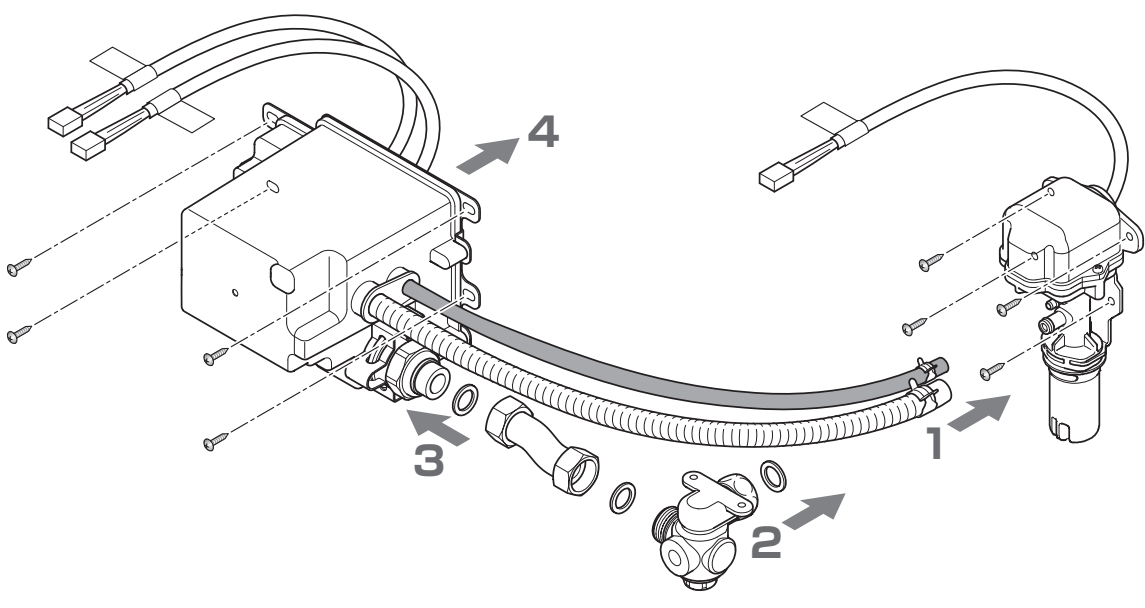

① ホース接続 ノズル取付け前

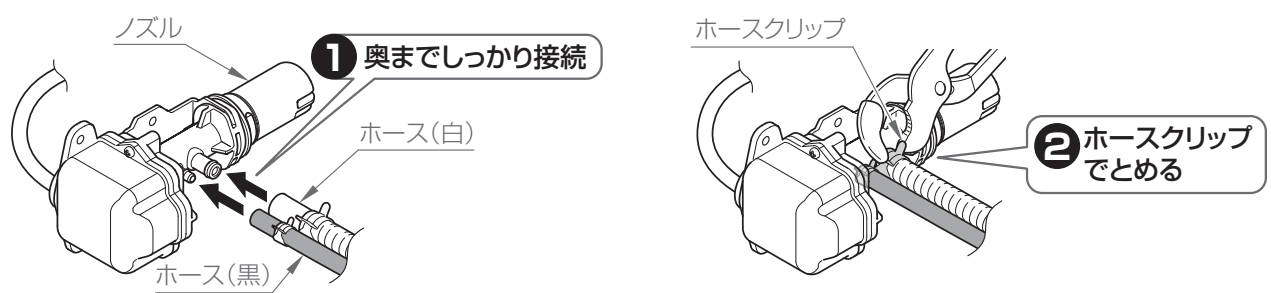


② ノズル取付け

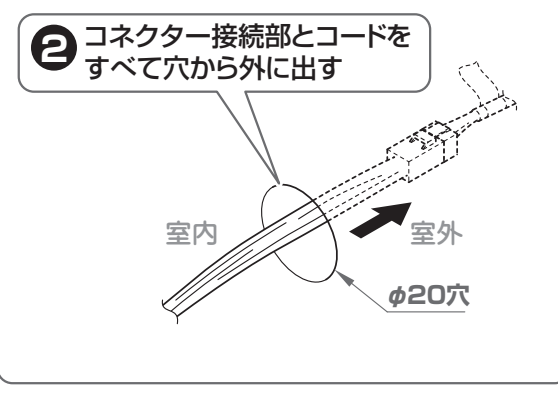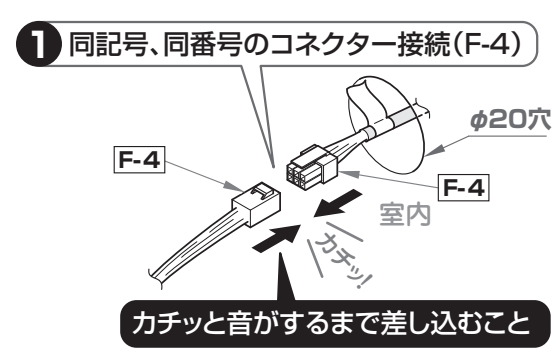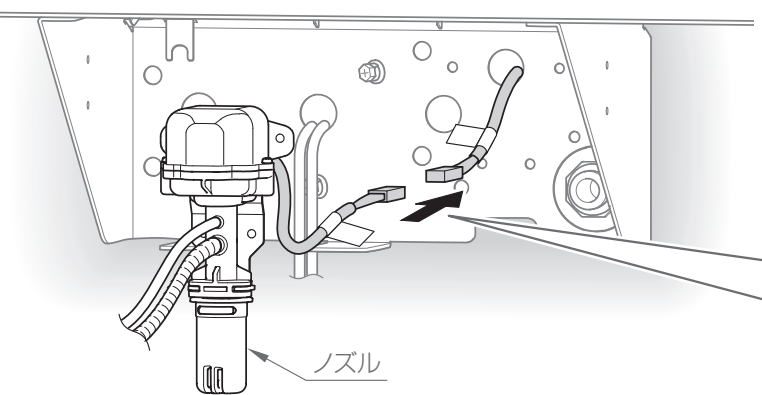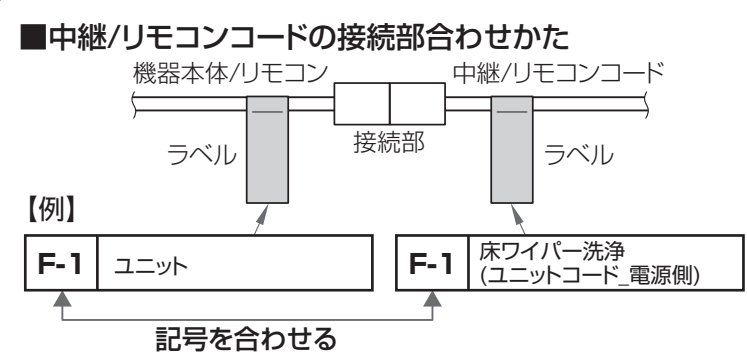

シリコン塗布


トラスタッピンねじ4.2×25
×4 (EKL11136N2付属)

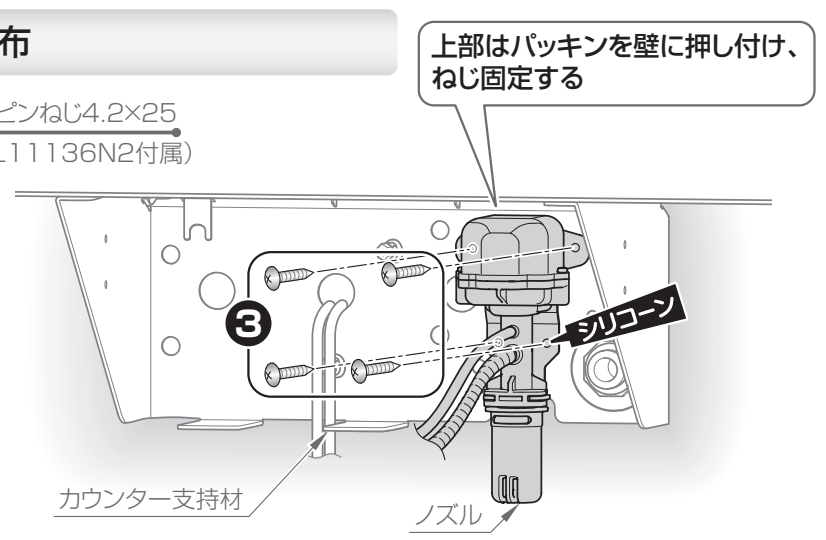



③ 止水栓仮固定

寒冷地/北海道


水抜栓兼用止水栓
TN152-1Z
水抜きコック

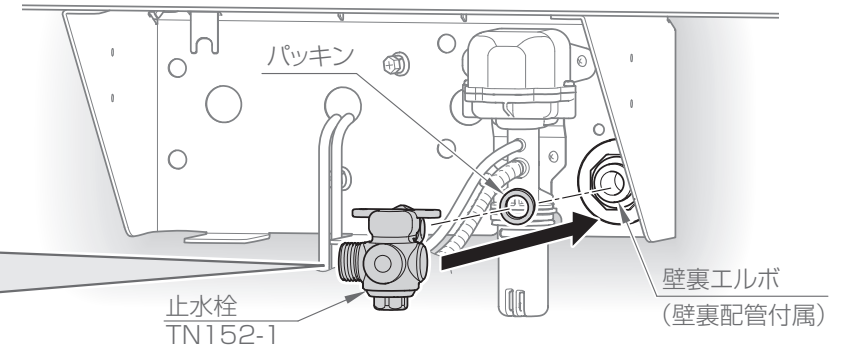

④ 除菌ユニット仮固定

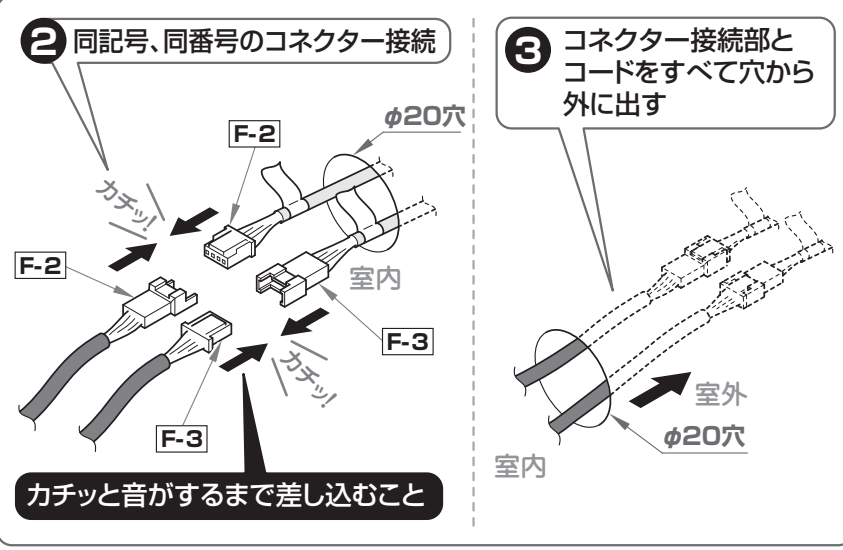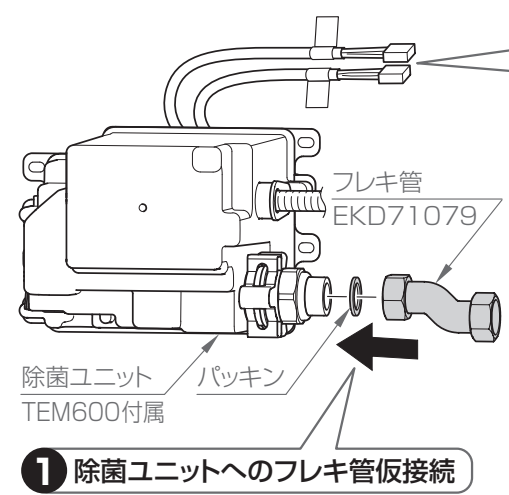


④ 除菌ユニットを支持材の受けに載せる

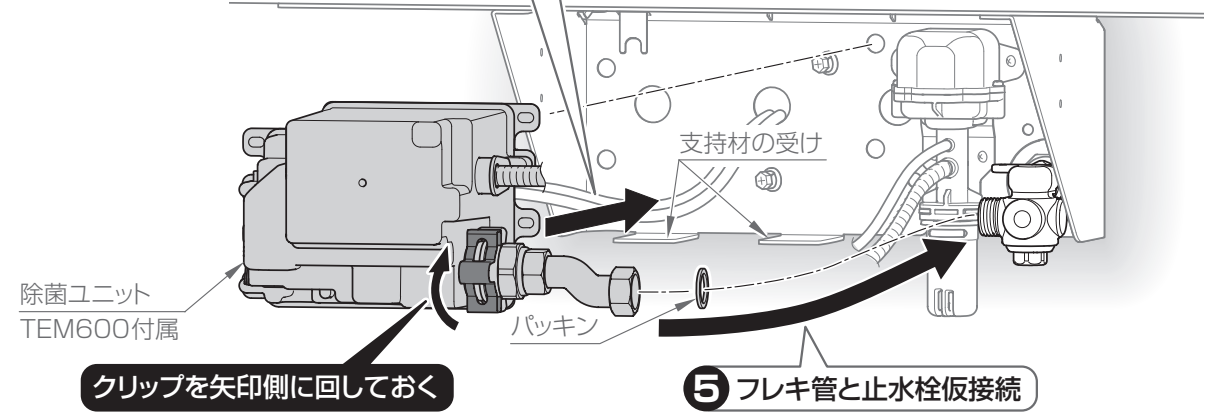

⑤ フレキ管と止水栓仮接続


⑤ 止水栓本固定

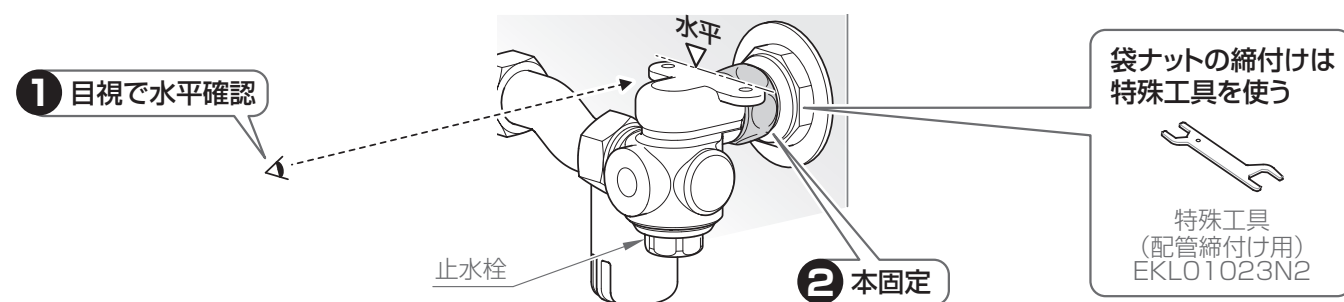


⑥ 除菌ユニット本固定

シリコーン塗布

トラスタッピンねじ4.2×25
×4 (EKL11136N2付属)

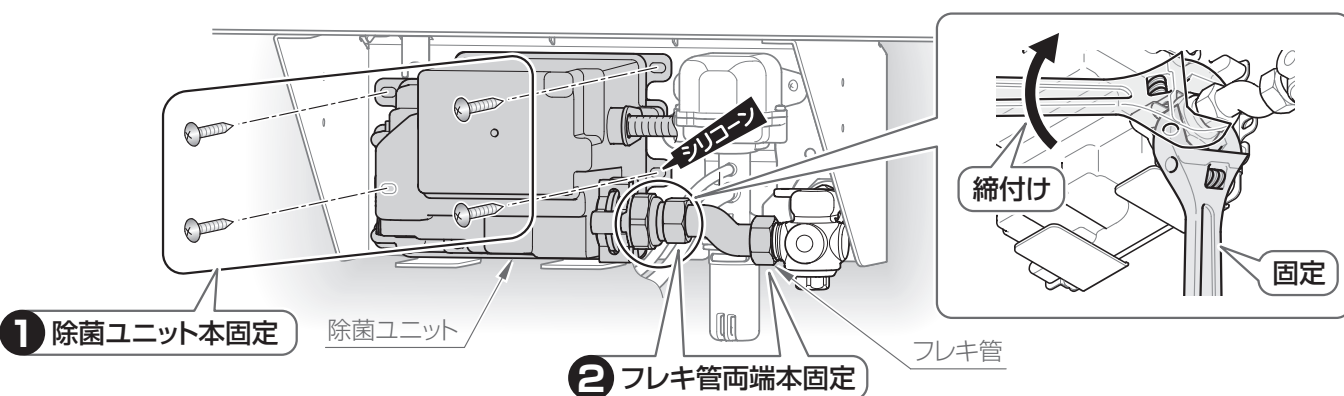


③ 支持材上カバー取付け

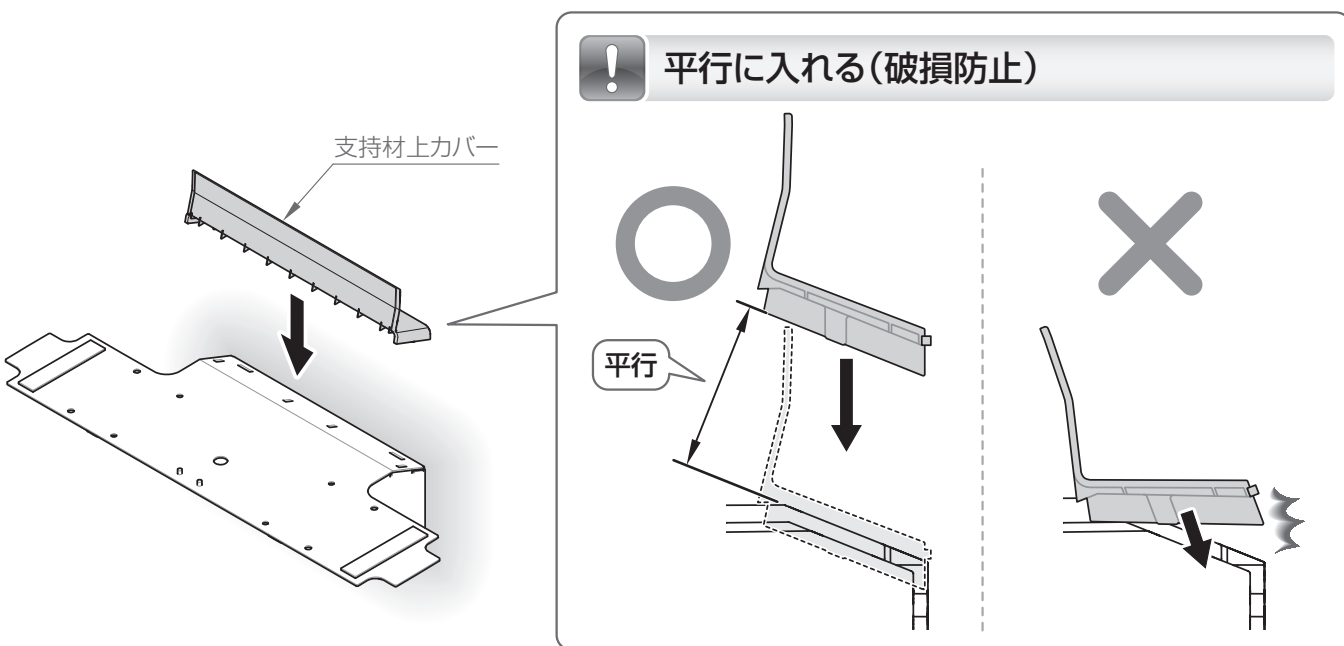

④ 天板補強材取付け

① 仮置き

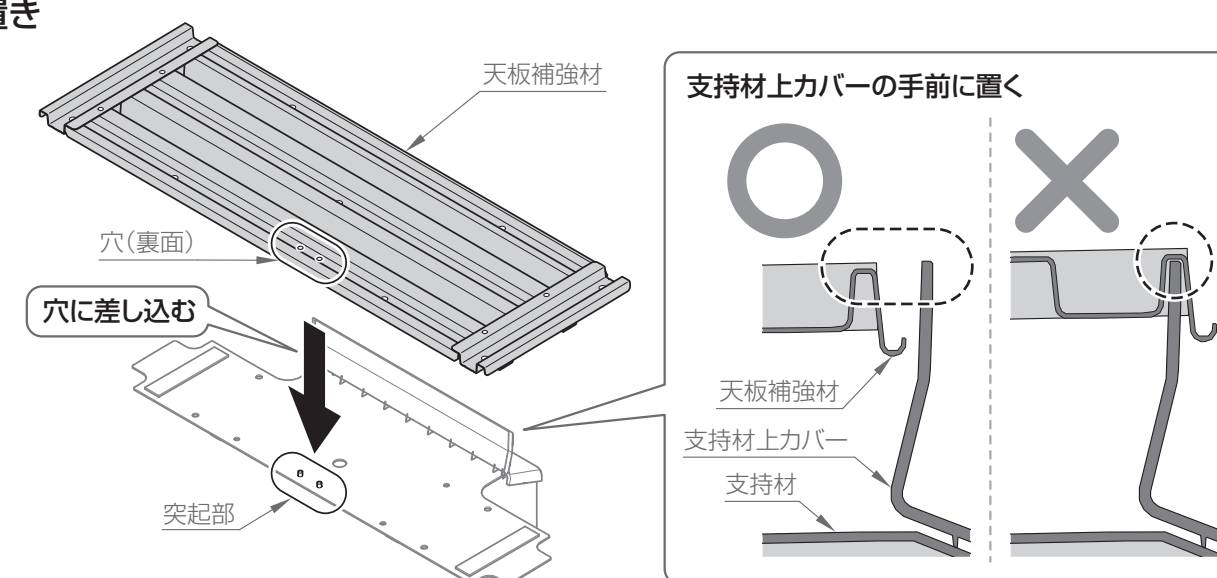


② 固定

！ ドライバーNo.3使用(ねじ頭潰れ防止)

！ 手締め厳守(ねじ山破損防止)


トラス小ねじM6×14
×4 (取付ねじセット付属)

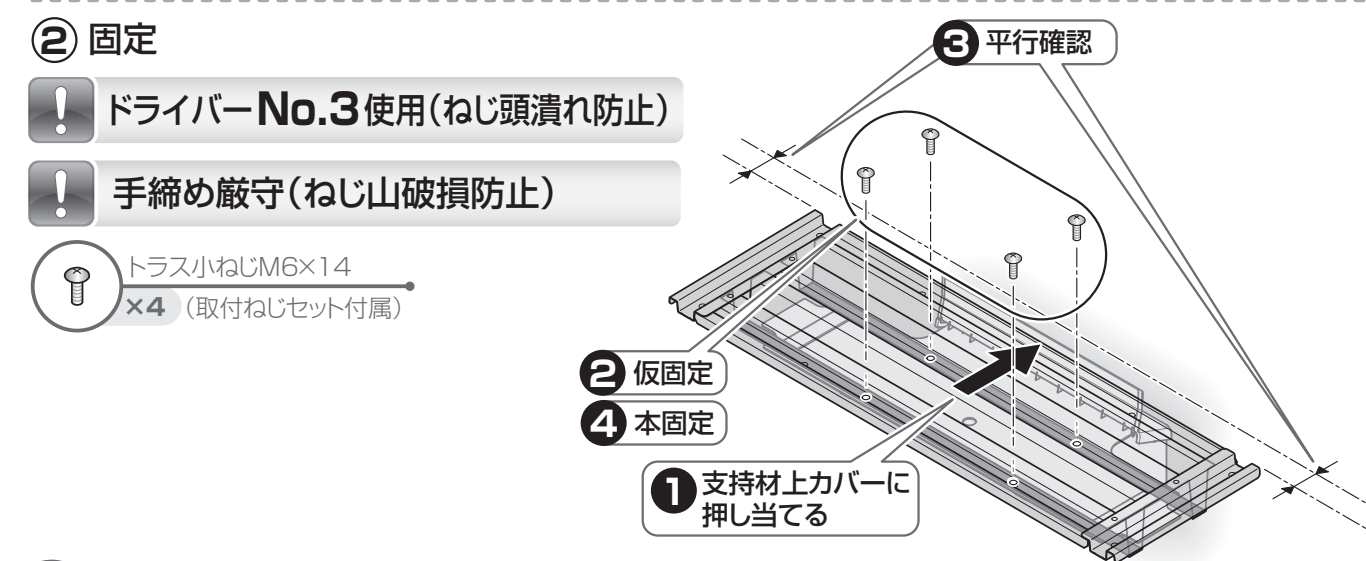


⑤ 天板取付け

！ 手締め厳守(ねじ山破損防止)

トラス小ねじM6×6
×7 (取付ねじセット付属)

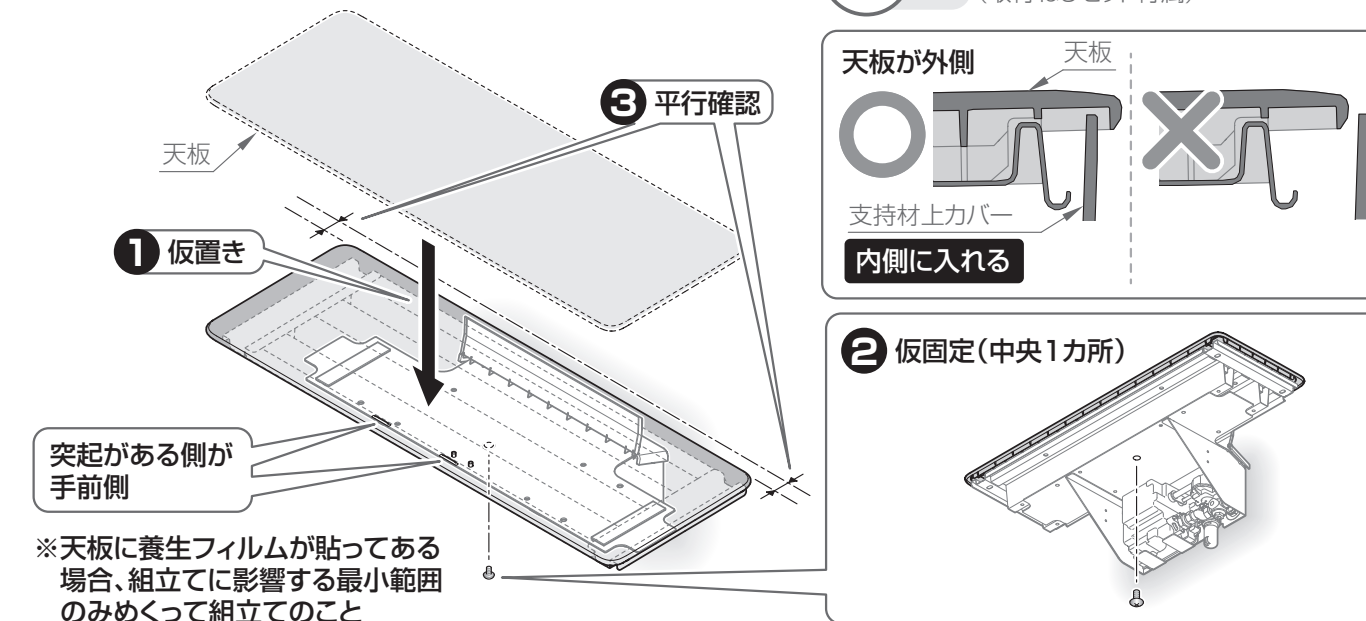


！ 手締め厳守(ねじ山破損防止)

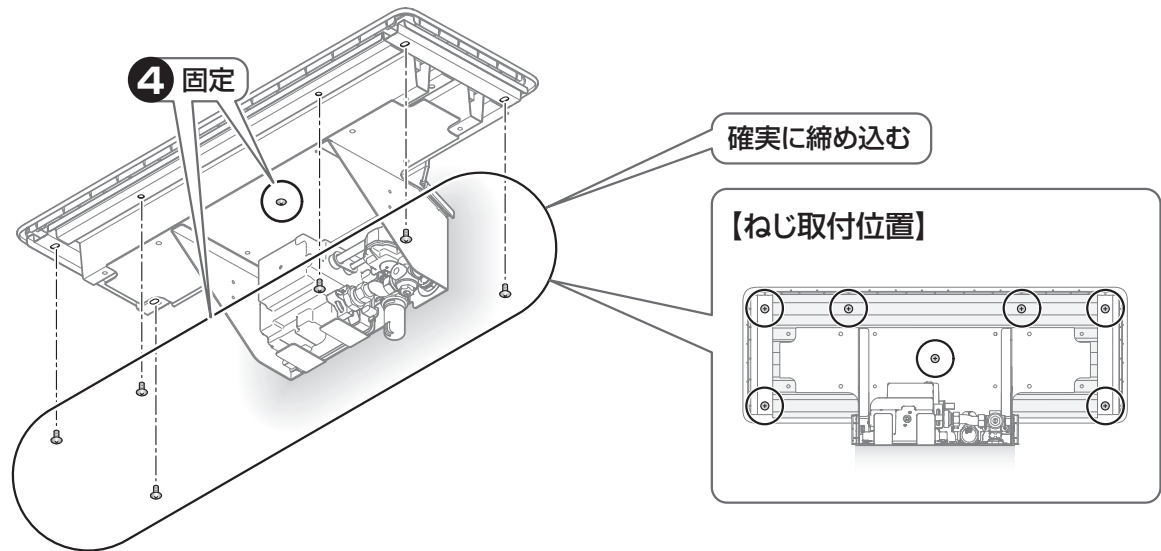


6 お掃除ラクラクカウンターエプロン取付け

！ 手締め厳守(ねじ山破損防止)

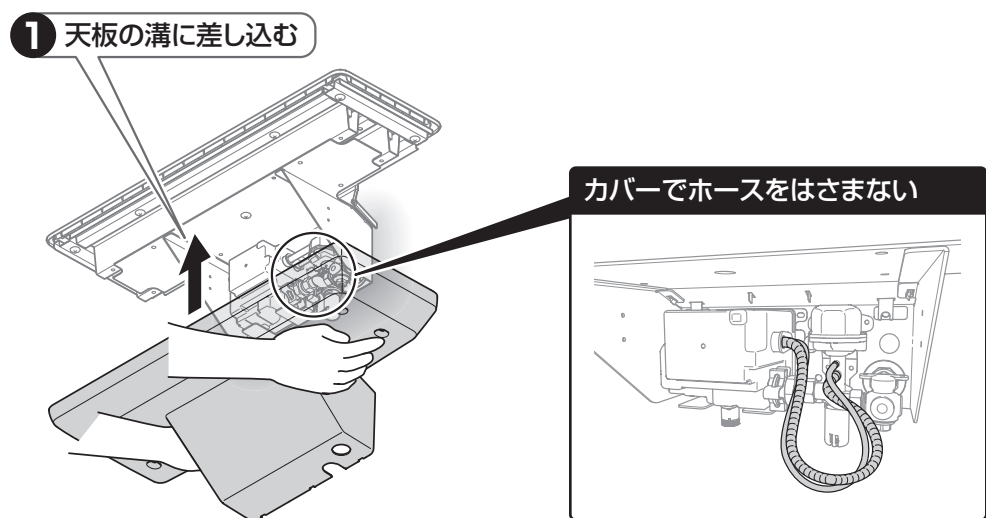

平小ねじM4×10
×4 (付属)

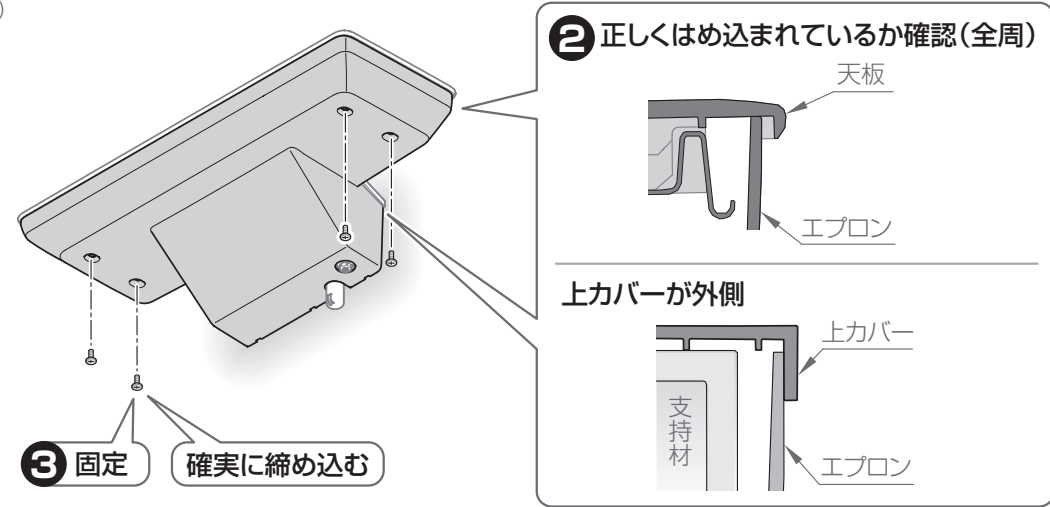

P. 仕上げ

1 ドア開閉確認

✓ ドアがスムーズに動くか確認・調整する

2 シリコンコーキング

！ クレイドル浴槽以外は小壁パネルの上側パッキンを押し込む(仕上げ用シリコン溝を確保するため)



奥までしっかり充てん(シリコン切れ防止) カウンター廻りコーキング不要

浴槽・洗い場床まわりは偏平ノズルを使用(シリコン切れ防止)

【 洗い場床まわり 】

ラグ調	床色	単色	シリコン色	品番
—	タイル調 ホワイト コーラル ライトブラウン	ホワイト	ホワイト	G967C
ホワイト	パールブルー	—	ミルトホワイト	G967#MTW
ベージュ	ベージュ	ベージュ	ソフトベージュ	G967#AGV1
ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	G967LG
ブラウン	—	—	ミッドナイト ブラウン	G967MNB
—	ブラック	—	ミッドナイト グレー	G967MNG1

【 浴槽まわり 】


浴槽色	シリコン色	品番
FRP	—	—
ホワイト	—	—
ピンクN	—	—
アクアN	—	—
ベージュN	—	—
ブラック	—	—

ゆるり浴槽
1300以下
(ヘッドレスト側)
ロングノズルを使用

ロングノズル
EKL755

クレイドル浴槽以外
シリコン
20mm
パネル割り
ここまで

クレイドル浴槽
シリコン
ここまで

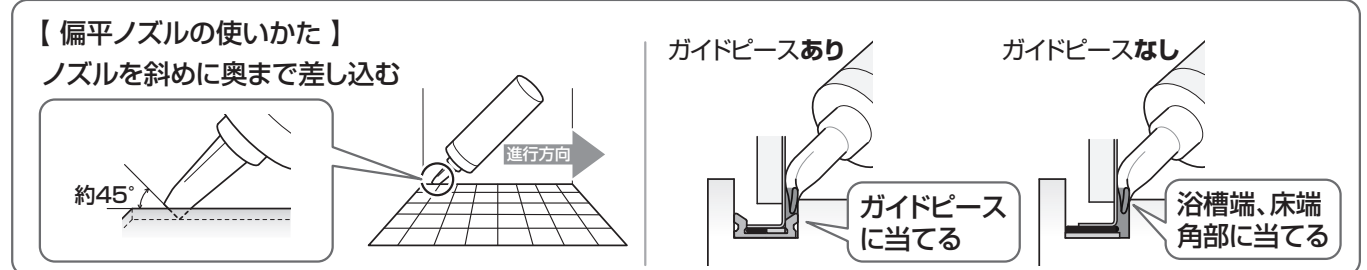

【ドア上小壁】

ドア色	シリコン色	品番
ホワイト	ホワイト	G967C
プラチナステン	ソフトベージュ	G967#AGV1
ブラック	ブラック	G967K1

ドア枠とドア上小壁との接合部

【天井四隅】


シリコン色	品番
ホワイト	G967C

シリコン

3 バスエプロン取付け ※本図は小型バスエプロンなしを示す 小型バスエプロンありの場合も同手順


① 取付け

- ！ 壁・カウンターキズ付け注意
- ！ 追焚きの結束バンドはエプロン内に収める

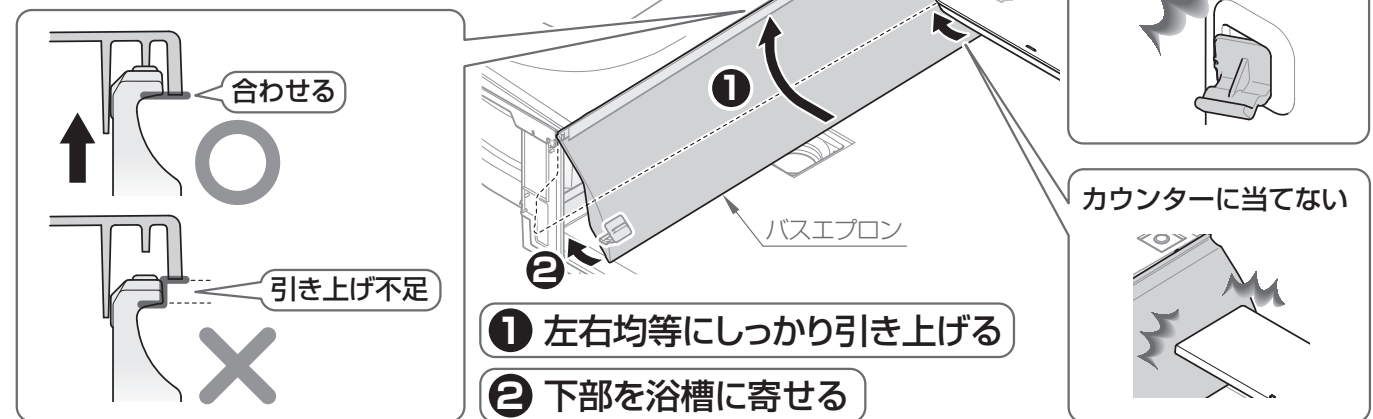

② かん合


- ！ 確実にはめ合わせる(水漏れ防止・ケガ防止)
- ✋ バスエプロンが入りにくい場合はバネ材付近を手でタタキ込む

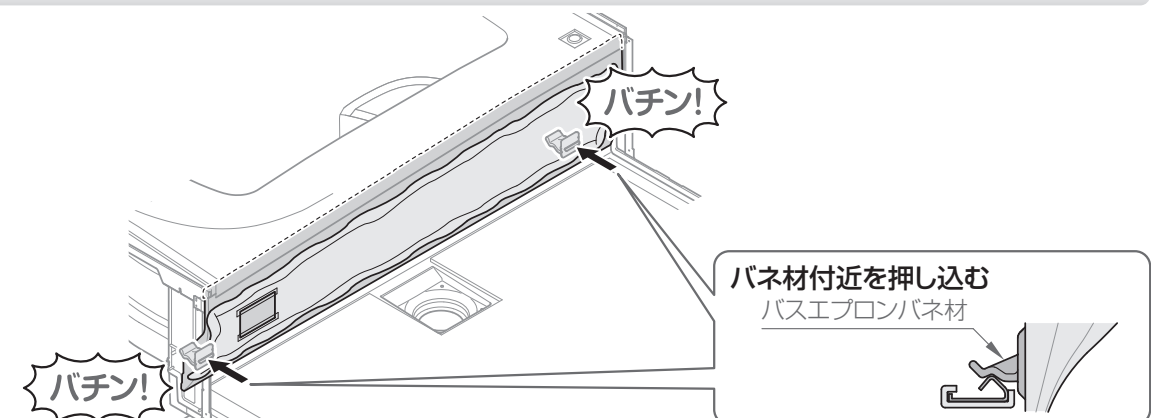

人大エプロンの場合


③ 養生

- ✋ 梱包時の養生シートをエプロンの大きさに合わせて折り曲げ、浴槽にかけ、マスキングテープで固定

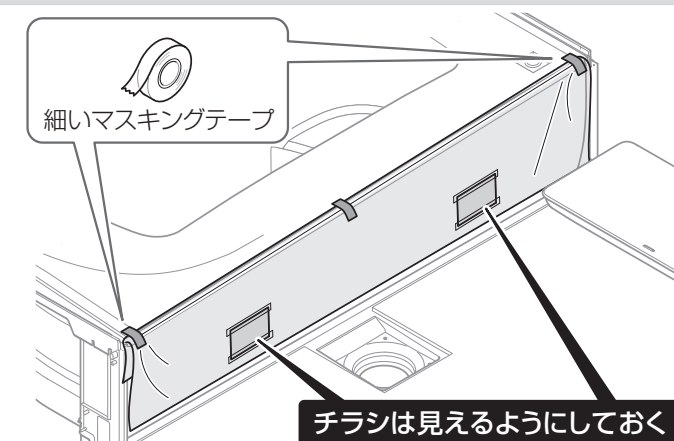


メンテ バスエプロンの取外しかた

！ 壁・エプロン、キズ付け注意

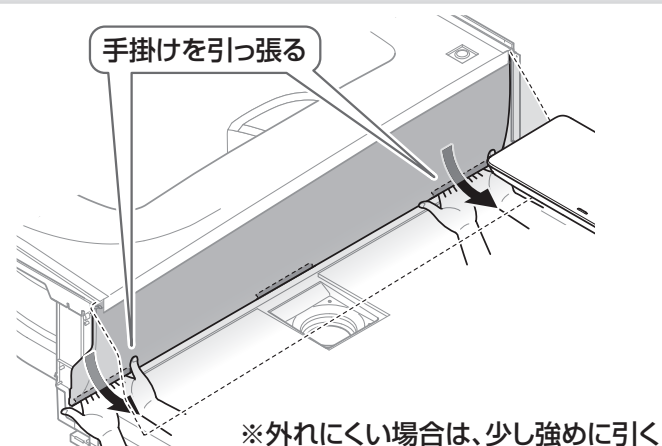


4 ラベル貼付け 図は代表例

☆印は裏面貼付位置参照
※印は養生を一旦はがし、ラベル貼付け後、再度養生する

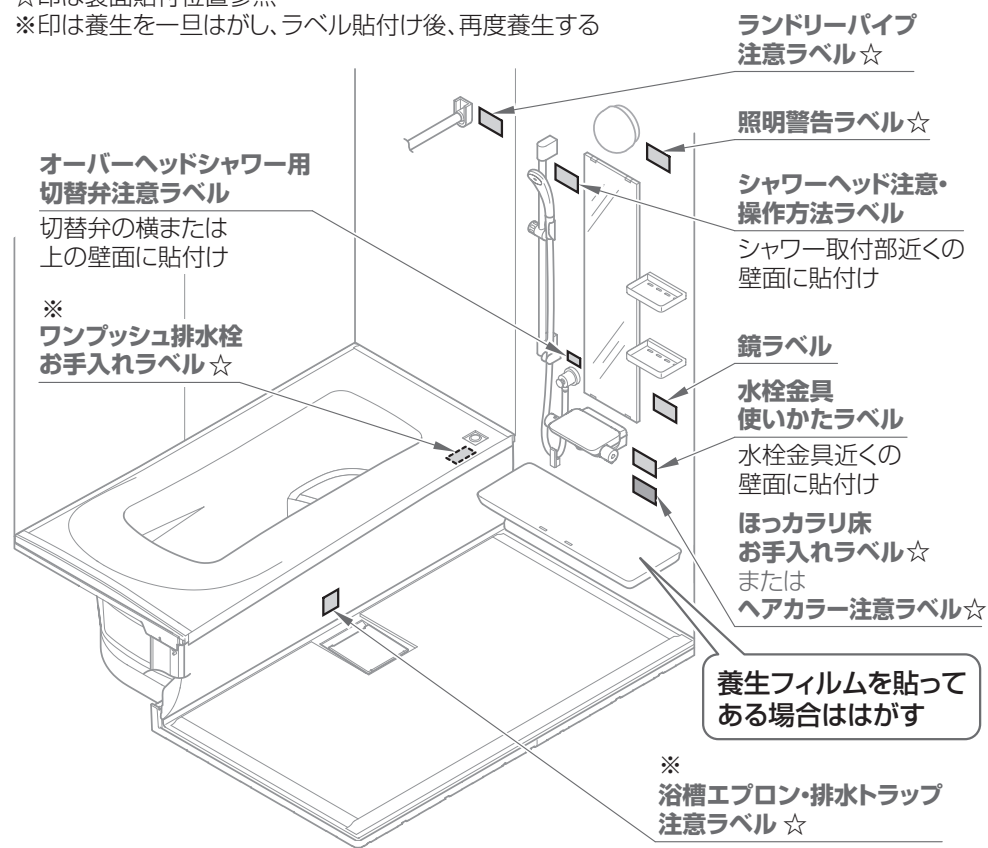


温度調節設定喚起ラベル ☆

カバー水栓の場合、カバーに貼付け済

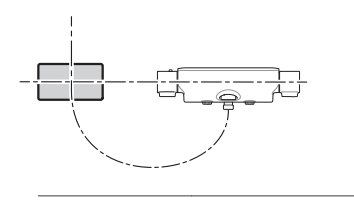


シーリング照明警告ラベル ☆

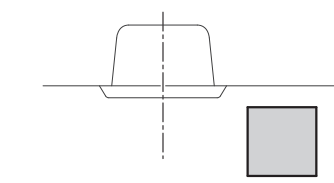

MEMO

機器類の引継ぎ

床ワイパー洗浄(きれい除菌水)には、「試運転マニュアル」があります。

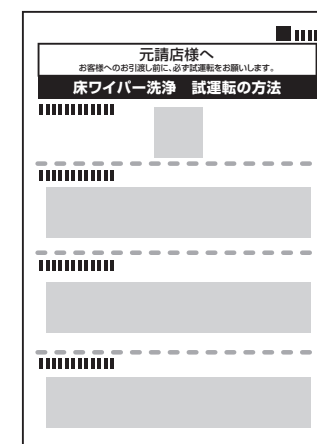

床ワイパー洗浄(きれい除菌水)
試運転マニュアル
(EKL61367N1)

必ず、元請店様へお渡しください。
手渡しできない場合は、カウンターの上など目に付きやすいところへ置いておいてください。

MEMO

安全上の ご注意	
床	
浴槽	
ジョイナー	
壁	
浴槽まわり	
ドア枠	
天井	
スッキリ棚 水栓	
お掃除ラクラク カウンター	
仕上げ	
機器類の 引継ぎ	

MEMO

安全上の ご注意	
床	
浴槽	
ジョイナー	
壁	
浴槽まわり	
ドア枠	
天井	
スッキリ棚 水栓	
お掃除ラクラク カウンター	
仕上げ	
機器類の 引継ぎ	

MEMO