

TOTO


レストパルF L型

UWFAA/UWFEA/UWFAB/UWFEB/UWFBA/UWFFA/UWFBB/UWFFB


このダイジェスト版は、おおよその施工の流れをご理解いただくためのものです。 施工にあたっては、施工説明書本編とあわせてご確認ください。 施工説明書本編にある安全上のご注意、施工上のご注意を必ずお守りください。

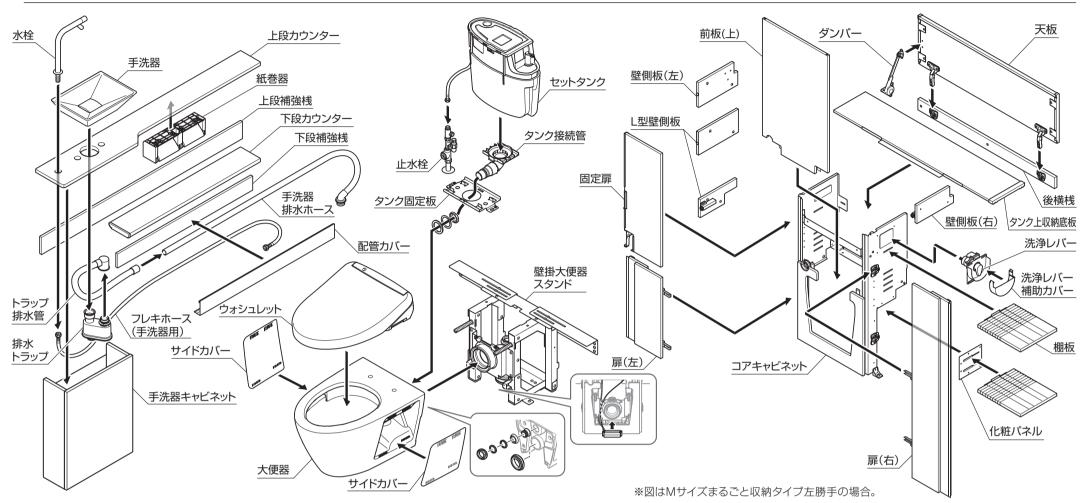


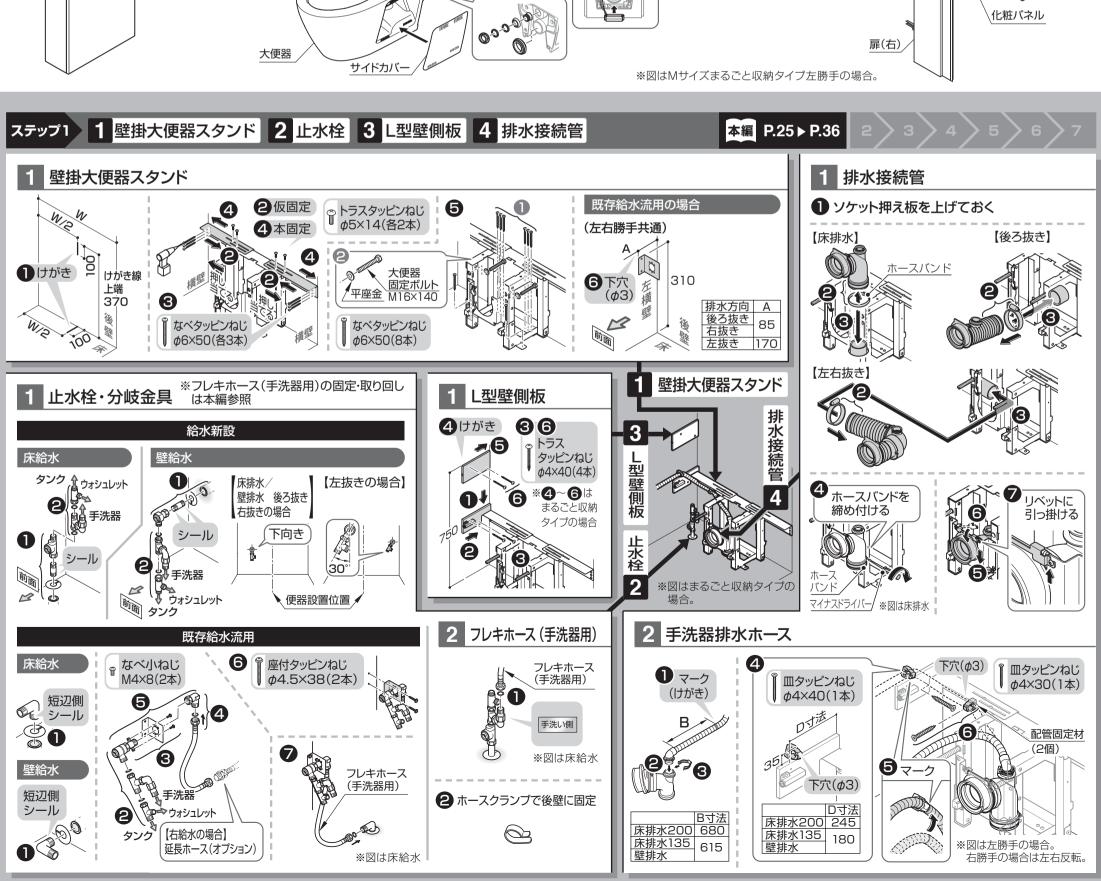


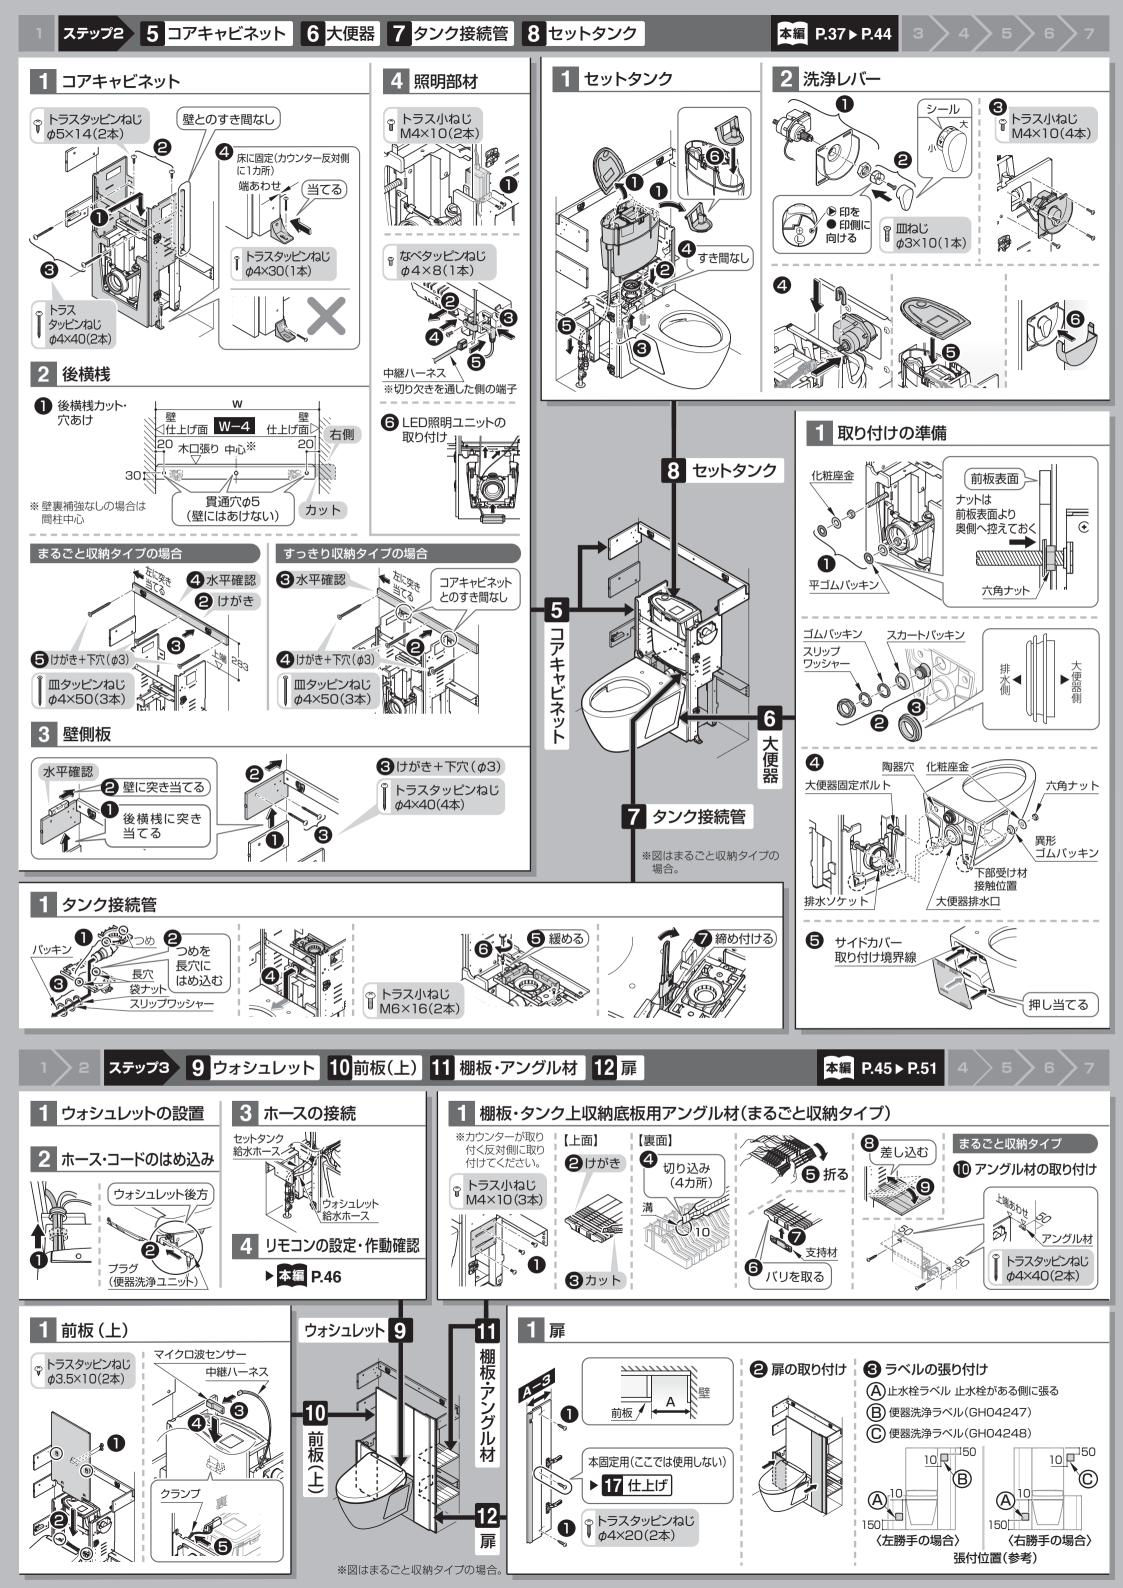

すっきり収納タイプ

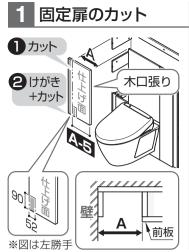

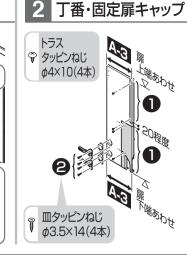

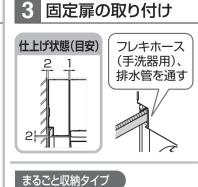

トラスタッピンねじ

※手洗器Sサイズ ▶ ステップ6

扉前面

仮固定

ピッタリ

固定扉に

かるく 当てる

なベタッピンねじ

φ4×16(2本)


配管支持材

230以上

φ4×10(4本)















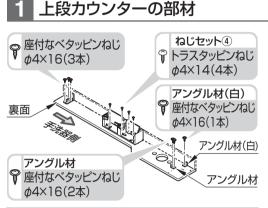







取り付け

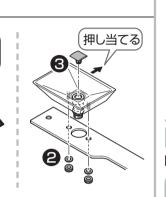











固定ねじ

φ4.5×50(4本)

キャビネット

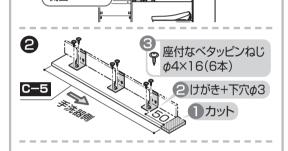

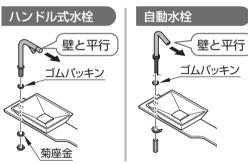



左勝手

床仕上げ面


床仕上げ面








10 水栓金具

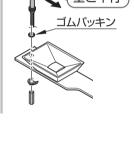

固定用ねじ 壁固定用木ねじ M4×5(2本) φ4×30(2本)

穴をふさぐ

上段カウンター

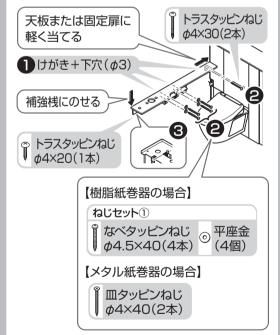



♥ トラスタッピンねじ

φ4×10(1本)

3

キャップ



下段カウンター

トラスタッピンねじ

1 2 トラスタッレン φ4×20(6本)

補強桟にのせる

↑ けがき+下穴(φ3)

」固定する


凸が上

補強桟の線上で


なるべく離して

1

8 排水金具·固定金具



下穴あけ

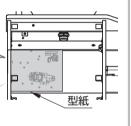




ハンドル式水栓





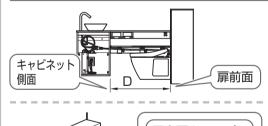

配管固定材にトラップ排水管を通す ※固定はしない

トラスタッピンねじ

φ4×30(2本)



下穴あわせ



15 排水トラップ

4207

手洗器キャビネットの加工・取り付け



