


TOTO

レストパル I型 床排水

UWCCB / UWCCC / UWCD A / UWCD C

このダイジェスト版は、おおよその施工の流れをご理解いただくためのものです。
施工にあたっては、施工説明書本編とあわせてご確認ください。
施工説明書本編にある安全上のご注意、施工上のご注意を必ずお守りください。

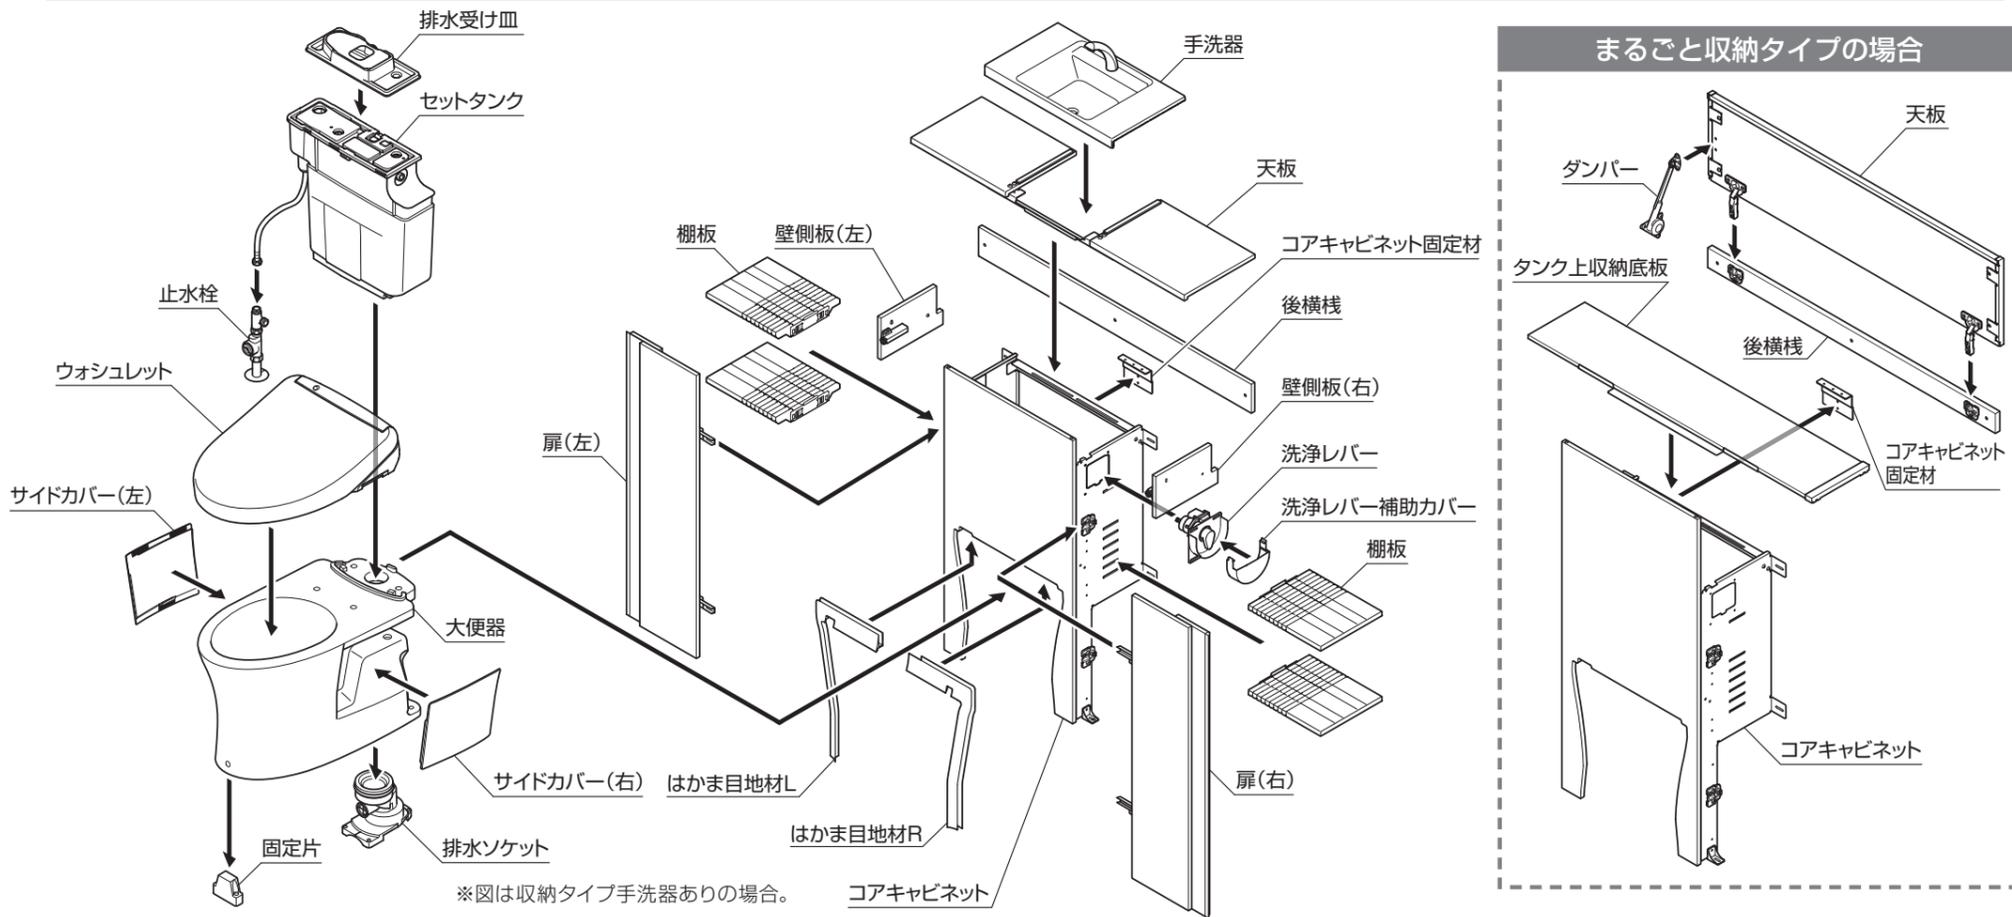

ステップ1 **1 固定金具** **2 止水栓** **3 排水部材** **本編 P.19▶P.24** ステップ2 ステップ3 ステップ4 ステップ5 ステップ6

1 固定金具

既存給水流用の場合 (左右勝手共通)

1 けがき 2 水平確認 3 固定金具 4 下穴(φ3)

間柱 中心 上端 下端 左横壁 右横壁 前面 後面

スリム収納タイプ: 825 (上記以外: 790)

トラスタッピンねじ φ4×40 (2本)

1 固定金具 2 止水栓 3 排水部材

※図は収納タイプの場合。

1 排水ソケット ※位置決めシート参照

排水心200mm

[VP/VU75]

1 内周塗布 (塩ビ用接着剤) 2 外周塗布

3 押し込む

排水心可変

1 組み立て (両面塗布 塩ビ用接着剤)

2 押し込む

3 押し込む

4 トラスタッピンねじ φ6×60 (2本)

まるごと収納タイプ/収納タイプの場合

トラスタッピンねじ φ5×50 (4本)

3 押し込む

スリム収納タイプの場合

トラスタッピンねじ φ5×50 (4本)

3 押し込む

1 止水栓・分岐金具

給水新設

床給水

2 ウォシュレット

1 シール

壁給水

1 シール

2 ウォシュレット

既存給水流用

床給水

1 短辺側シール

2 ウォシュレット

3 タンク

壁給水

1 短辺側シール

2 ウォシュレット

3 タンク

5 なべ小ねじ M4×8 (2本)



6 座付タッピンねじ φ4.5×38 (2本)

7

【右給水の場合】 延長ホース(別売品)

※図は床給水


1 大便器

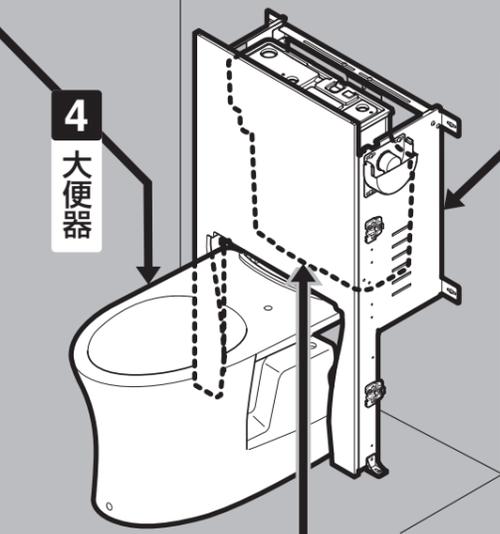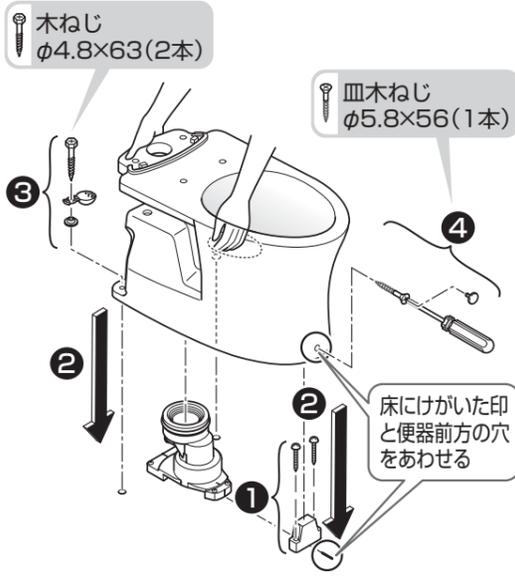

※図は収納タイプの場合。

1 コアキャビネット


※タイプにより、コアキャビネットの形状が異なります。

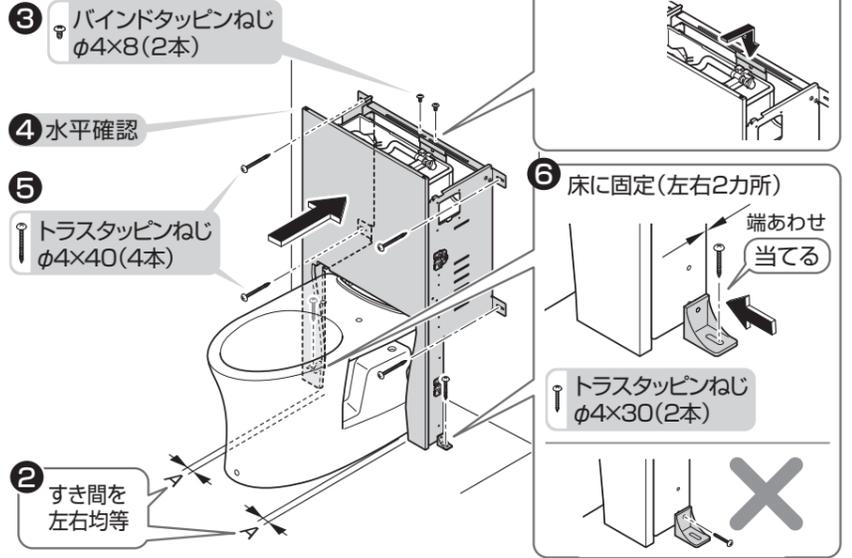



1 セットタンク

※手洗器あり 収納タイプの場合のみ


1 はく離紙をはがす

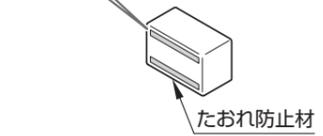

2 張り付ける(上あわせ)

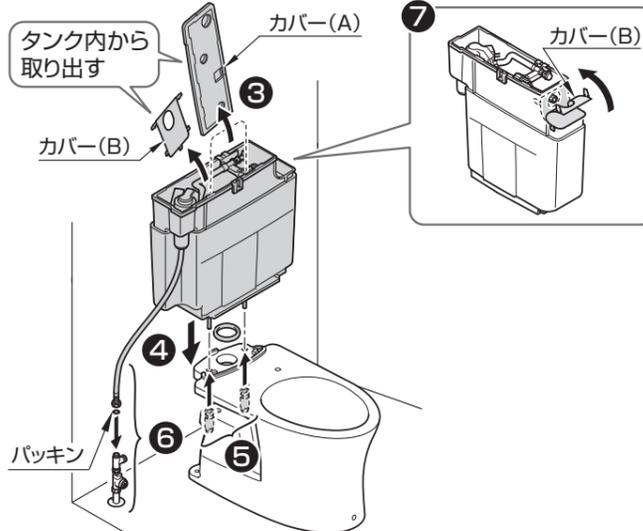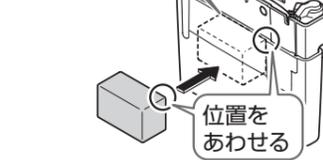


2 洗浄レバー

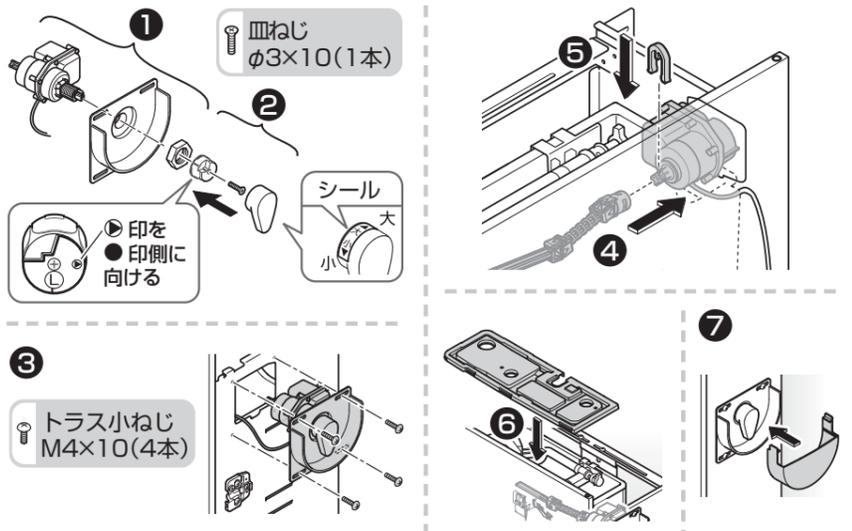


1 後横棧

1 後横棧カット・穴あけ

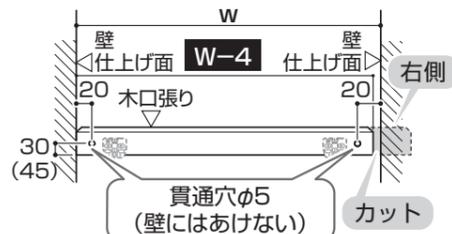


※()は収納タイプの場合

まるごと収納タイプの場合

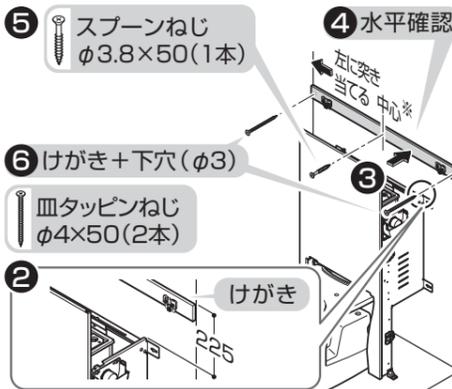


※壁裏補強なしの場合は間柱中心

収納タイプ/スリム収納タイプの場合

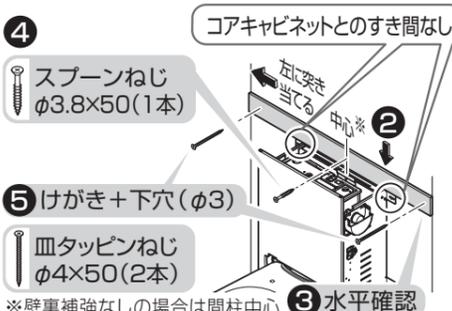


※壁裏補強なしの場合は間柱中心

2 壁側板

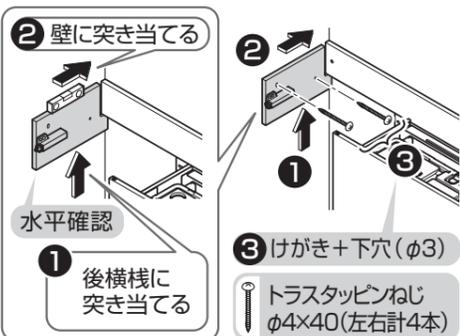


7 後横棧・壁側板

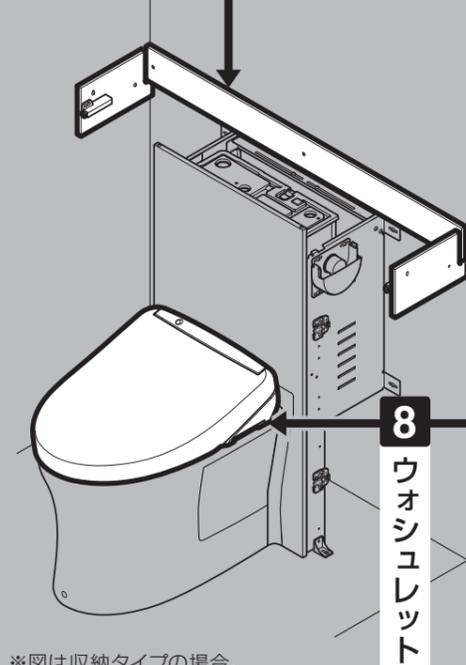


※図は収納タイプの場合。

1 ウォシュレットの設置

2 プラグ・ホースの差し込み

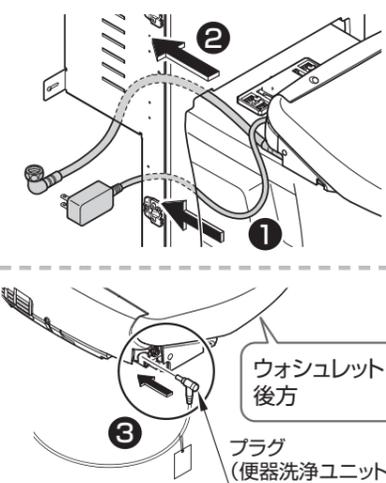

3 ホースの接続

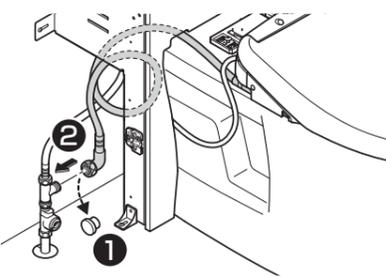


4 リモコンの設定・作動確認

▶ 本編 P.33


5 サイドカバー



6 はかま目地材

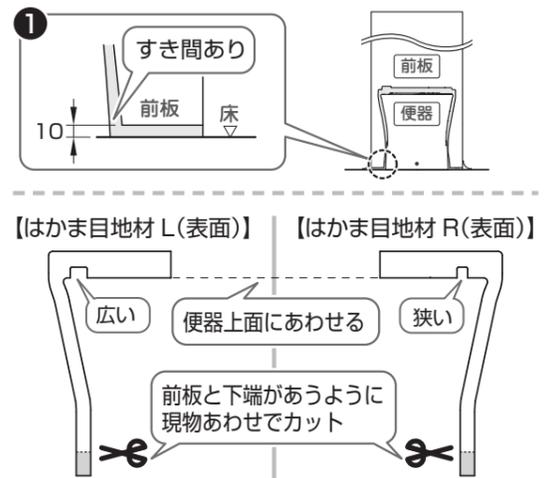

2 「はかま目地材L」挟み込み

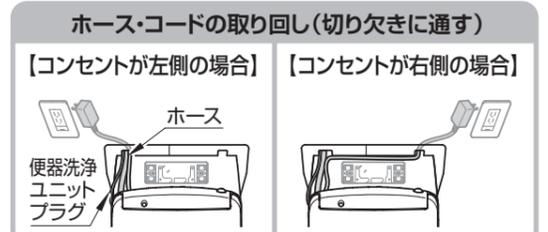

3 「はかま目地材R」挟み込み(Lと同様)



1 棚板・タンク上収納底板用アングル材 (まるごと収納タイプ)

【上面】

1 けがき 2 カット

【裏面】

3 切り込み (4カ所) 溝 10

4 折る

5 バリを取る

6 支持材

7 差し込む 8

9 棚板・アングル材

※図は収納タイプの場合。

まるごと収納タイプ

9 アングル材の取り付け

上端あわせ 50

アングル材

トラス タッピンねじ $\phi 4 \times 40$ (2本)

1 扉

A-3

1 本固定用 (ここでは使用しない) ▶ **13 仕上げ**

トラス タッピンねじ $\phi 4 \times 20$ (2本)

2 扉の取り付け

3 ラベルの張り付け

A 止水栓ラベル 止水栓がある側に張る

B 便器洗浄ラベル

10 150 10 50

手洗器あり

1 天板

トラス小ねじ $\phi 4 \times 20$ (4本)

回り止め金具 (2個)

2 壁に突き当て

3 1のねじを本固定

2 取り付け準備

1 カバー(A)を取り外す

2 給水ホースを取り外す ※外したホースは使用しません。

取り付け向き

↑ 手洗器側

↓ タンク側

樹脂クランプ 金属クランプ

収納タイプ

3 金属クランプ側はタンクへ取り付ける

スリム収納タイプ

3 金属クランプ側はタンクへ取り付ける

4 排水受け皿 カバー(A)

5

収納タイプ

6 手洗い金具 パッキン ナット

スリム収納タイプ

6 手洗い金具 パッキン ナット

3 手洗器

1 2

収納タイプ

2 面ファスナー

スリム収納タイプ

2 面ファスナー

手洗器なし / まるごと収納タイプ

1 加工

1 W寸法測定

奥側W 手前W

狭い方を基準にする

3 ダンパー

トラス小ねじ $M4 \times 8$ (5本)

トラス小ねじ $M4 \times 5$ (1本)

軸に穴をはめ込み固定

2 天板

皿タッピンねじ $\phi 3.5 \times 14$ (左右計4本)

3 調整

天板の両端が壁をこすらないこと

11 天板

※図は収納タイプ手洗器ありの場合。

手洗器なし / スリム収納タイプ

1 加工

1 W寸法測定

奥側W 手前W

狭い方を基準にする

2 右側をカット

4

トラス タッピンねじ $\phi 4 \times 8$ (6本)

2 天板

仕上げ状態(目安)

2 2 3

12 リモコン

1 取り付け


2 動作確認

▶ 本編 P.39

13 仕上げ


1 シリコン系シール剤

大便器

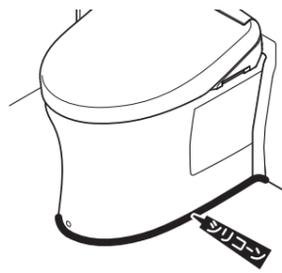


2 クッション

【手洗器あり】手洗器前面
 【手洗器なし/スリム収納タイプ】天板前面
 【手洗器なし/まるごと収納タイプ】前板

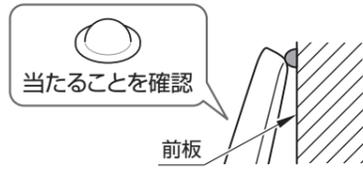


3 扉の本固定

トラスタッピンねじ
 φ4×20 (1本)

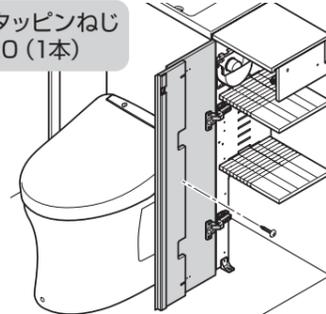

4 引き出しラックの設置

大便器キャビネットの中に収納する

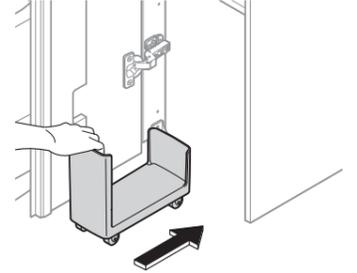

お引き渡し前に、本編裏表紙に従って、必ず点検してください。

MEMO

MEMO