

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 ('17・'19・'22ネオレストNX(CS900BVN/BRVN)用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ 特 1 イ プ) 1	(タ 特 2 イ プ) 2	正 規 品	(タ 特 1 イ プ) 1	(タ 特 2 イ プ) 2
(タ 特 3 イ プ) 3	(タ 特 4 イ プ) 4	(タ 特 5 イ プ) 5	(タ 特 3 イ プ) 3	(タ 特 4 イ プ) 4	(タ 特 5 イ プ) 5

●照明付化粧鏡またはLED照明(コンフォートライト)の取り付け有無やキャビネットの種類によって、組み合わせ設定 **A**・**B**・**C** を選択してください。






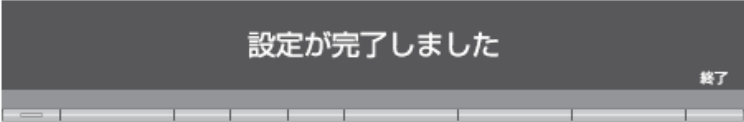


A キャビネット施工時に照明付化粧鏡またはLED照明を取り付けていない

B キャビネット施工時に手洗い器下のキャビネットが「引き出し」でLED照明を取り付けた (P 3～)

C キャビネット施工時に手洗い器下のキャビネットが「開き戸」で照明付化粧鏡を取り付けた (P 6～)

<<設定方法 A>>

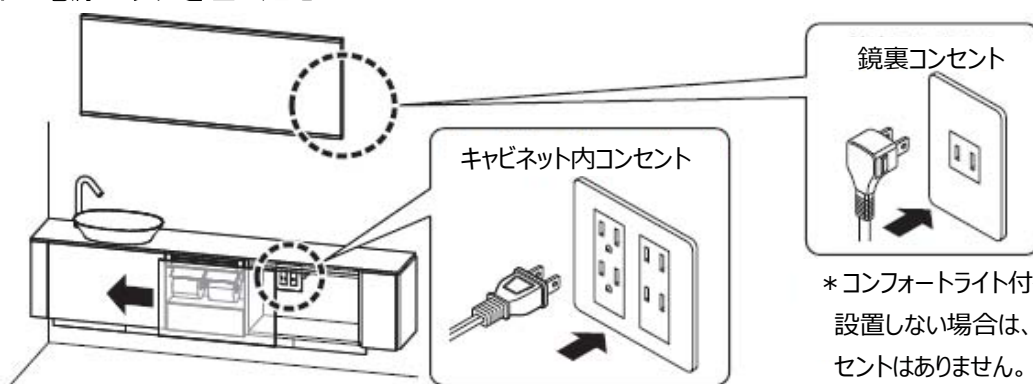
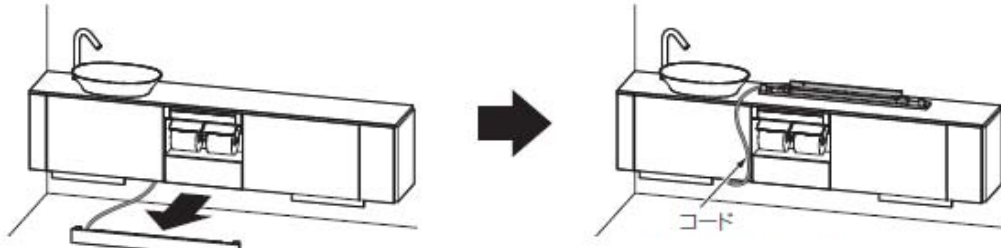
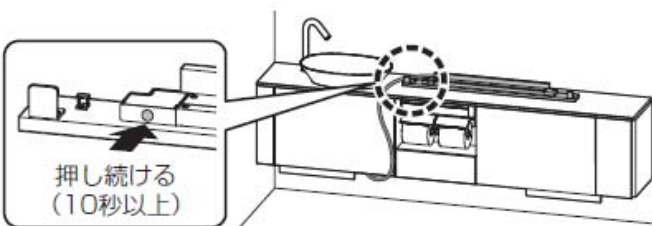
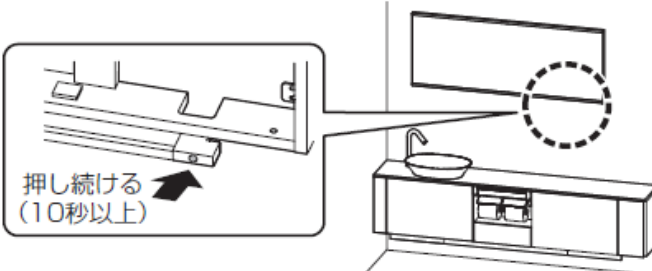
ビルトインリモコンに同梱の施工説明書の「取付方法」を完了してから行ってください。



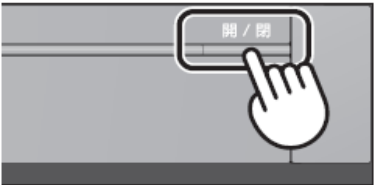
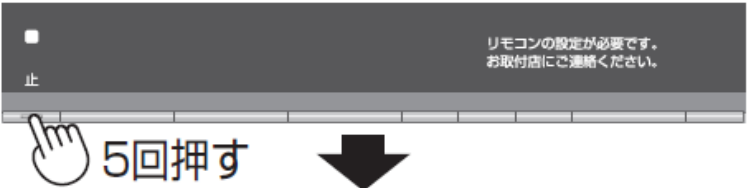


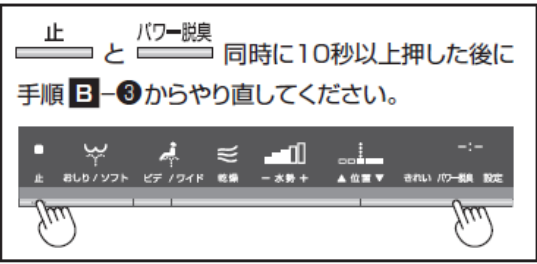

手順	組み合わせ設定方法
1.	製品本体とビルトインリモコンの電源を差し込む
2.	<p>便座右上の流すボタン  を押し続ける (10秒以上)</p> <p>ボタンを押すとすぐに「ピッ」という電子音が鳴り便器洗浄しますが、約10秒後に「ピッ」という電子音がもう一度なるまで押し続けてください。</p> 
3.	<p>ビルトインリモコンの 開 / 閉 を押す</p> 
4.	<p>止 を5回押す</p>   <p>5回押す</p>  <p>設定完了</p> <p>注:「設定が完了しました」と表示されない場合は、組み合わせ設定が完了していません。手順2からやり直してください。</p>
5.	<p>終了 を押す</p>  <p>画面にボタンが表示されます</p> 

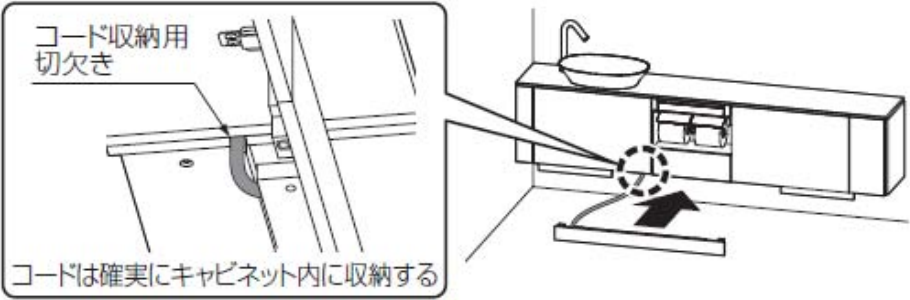
◆作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

<<設定方法 B>>

ビルトインリモコンと同梱の施工説明書の「取付方法」およびレストルームドレッサー施工説明書「コンフォートライト付化粧鏡（オプション品）」の施工まで完了してから行ってください。

手順	組み合わせ設定方法
1.	<p>下図の電源プラグを差し込む</p>  <p>* コンフォートライト付化粧鏡を設置しない場合は、鏡裏コンセントはありません。</p>
2.	<p>キャビネット下照明（コンフォートライト）を取外し、キャビネットの上に置く</p>  <p>コードを強く引っ張らない (コードが傷むことによる故障の原因)</p>
3.	<p>キャビネット下照明（コンフォートライト）のペアリングスイッチを、10秒以上押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定状態に入り、キャビネット下照明（コンフォートライト）が約1秒おきに点滅します。 <p>* 設定状態は約5分です。時間内に、全ての設定を完了させてください。</p> 
4.	<p>コンフォートライト付化粧鏡を設置した場合 設置していない場合は⑤へ →</p> <p>コンフォートライト付化粧鏡の内側にあるペアリングスイッチを10秒以上押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定状態に入り、コンフォートライト付化粧鏡が約1秒おきに点滅します。 
5.	<p>製品本体とビルトインリモコンの電源プラグを差し込む</p>

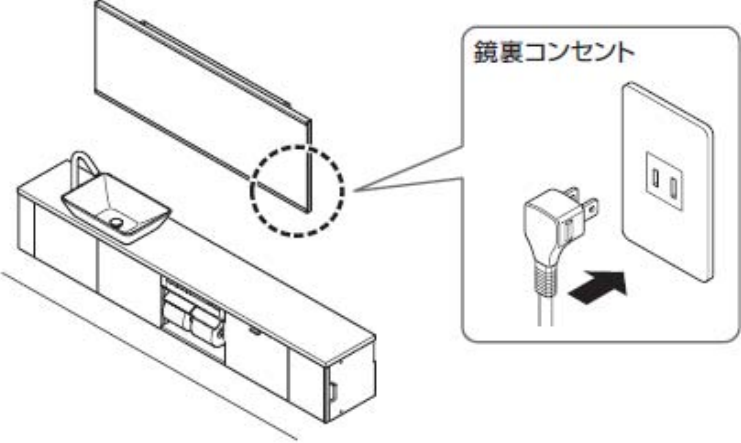
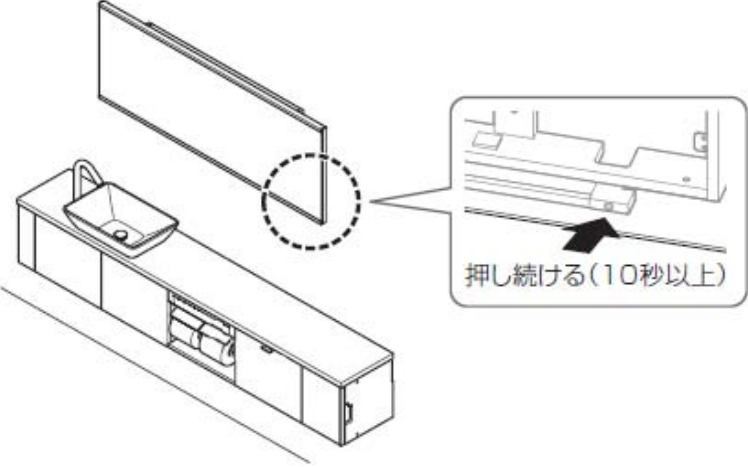


手順	組み合わせ設定方法
<p>6.</p>	<p>便座右上の流すボタン  を押し続ける (10秒以上)</p> <p>ボタンを押すとすぐに「ピッ」という電子音が鳴り便器洗浄しますが、約10秒後に「ピッ」という電子音がもう一度なるまで押し続けてください。(設定状態に入ります。)</p> 
<p>7.</p>	<p>ビルトインリモコンの 開 / 閉 を押す</p> 
<p>8.</p>	<p>止 を5回押す</p>  <p>確認 (各項目を確認後、□に✓してください)</p> <p><input type="checkbox"/> リモコン画面に「設定が完了しました」と表示されましたか</p> <p> 「いいえ」 → 手順B-③からやり直してください。</p> <p>「はい」 ↓</p> <p><input type="checkbox"/> キャビネット下照明(コンフォートライト)が0.5秒おきに点滅し、約10秒後に点滅が終わりましたか</p> <p>コンフォートライト付化粧鏡を設置した場合のみ</p> <p><input type="checkbox"/> コンフォートライト付化粧鏡が0.5秒おきに点滅し、約10秒後に点滅が終わりましたか</p> <p><input type="checkbox"/> 終了 → 設定 → 次ページへ を押す</p> <p>→リモコン画面に「照明」が表示されましたか</p>  <p>すべて「はい」 ↓ 手順⑨へ</p> <p>1つでも「いいえ」 ↓</p> <p>止 と パワー脱臭 同時に10秒以上押した後に手順B-③からやり直してください。</p> 
<p>9.</p>	<p>終了 を押す</p> 

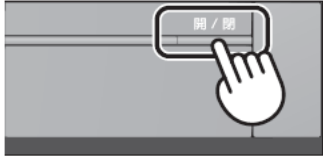



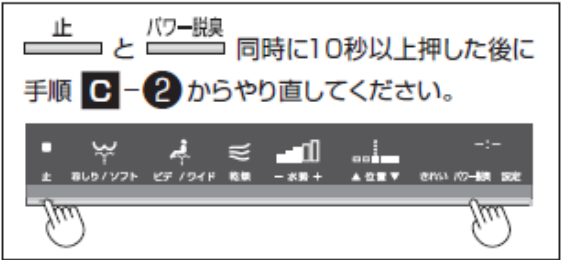

手順	組み合わせ設定方法
10.	<p>レストルームドレッサー施工説明書にしたがって、キャビネット下照明（コンフォートライト）を取り付け、「試運転」を行う</p> 

◆作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

<<設定方法 C>>

ネオレスト施工説明書の「リモコンの取り付け（ビルトインリモコンの場合）」およびレストルームドレッサー施工説明書「照明付化粧鏡（オプション品）」の施工までを完了してから行ってください。

手順	組み合わせ設定方法
1.	<p>下図の電源プラグを差し込む</p> 
2.	<p>照明付化粧鏡の内側にあるペアリングスイッチを10秒押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定状態に入り、照明付化粧鏡が約 1 秒おきに点滅します。 <p>* 設定状態へ約5分です。時間内に、すべての設定を完了させてください。</p> 
3.	<p>ウォシュレット本体とビルトインリモコンの電源プラグを差し込む</p>
4.	<p>便座右上の流すボタン  を押し続ける (10秒以上)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボタンを押すとすぐに「ピッ」という電子音が鳴りますが、約10秒後に「ピッ」という電子音がもう一度鳴るまで押し続けてください。 (設定状態に入ります。) (1回目の電子音は、便器洗浄の受付音です。)  <p>* ウォシュレット本体の設定状態は約 2 分です</p>

手順	組み合わせ設定方法
5.	ビルトインリモコンの 開/閉 を押す 
6.	<p>止 を5回押す</p>  <p>リモコンの設定が必要です。 各項目ごとに確認ください。</p> <p>確認(各項目を確認後、□に✓してください)</p> <p><input type="checkbox"/> リモコン画面に「設定が完了しました」と表示されましたか</p>  <p>「はい」 ↓</p> <p>「いいえ」 → 手順C-2からやり直してください。</p> <p><input type="checkbox"/> 照明付化粧鏡が0.5秒おきに点滅し、約10秒後に点滅が終わりましたか</p> <p><input type="checkbox"/> 終了 → 設定 → 次ページへ を押す →リモコン画面に「照明」が表示されましたか</p>  <p>すべて「はい」 ↓ 手順7へ</p> <p>1つでも「いいえ」 ↓</p> <p>止 と パワー-脱臭 同時に10秒以上押した後に 手順C-2からやり直してください。</p> 
7.	<p>終了 を押す</p> 

◆作業終了後、必ず作動確認を行ってください。