

## 施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合

### '17・'19・'21レストルームドレッサー専用RH(TCF9868Z系)用

#### 1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

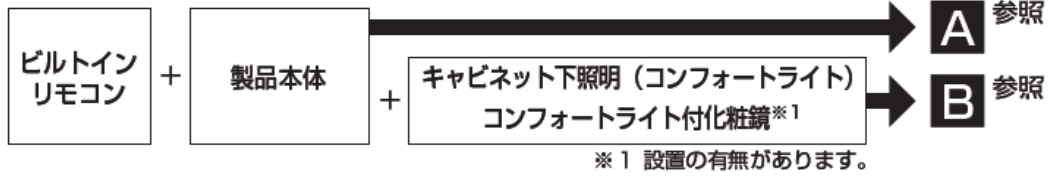
この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。（メンテナンス性向上のため）

特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

#### 2. 連立トイレの配置例

正 規 品	（タ イ プ 1） 1	（タ イ プ 2） 2	正 規 品	（タ イ プ 1） 1	（タ イ プ 2） 2
（タ イ プ 3） 3	（タ イ プ 4） 4	（タ イ プ 5） 5	（タ イ プ 3） 3	（タ イ プ 4） 4	（タ イ プ 5） 5

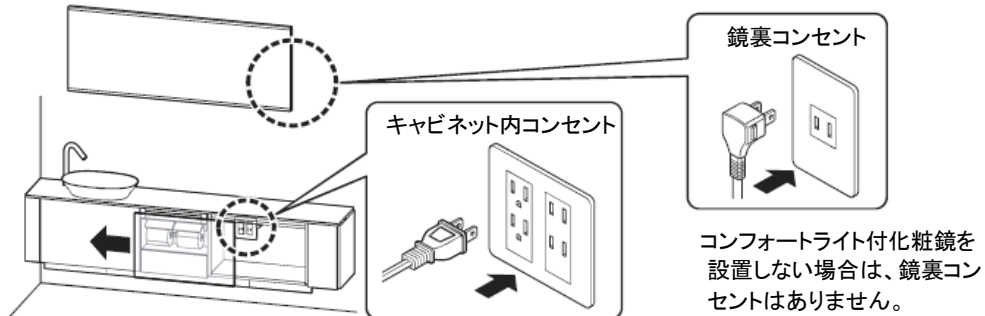
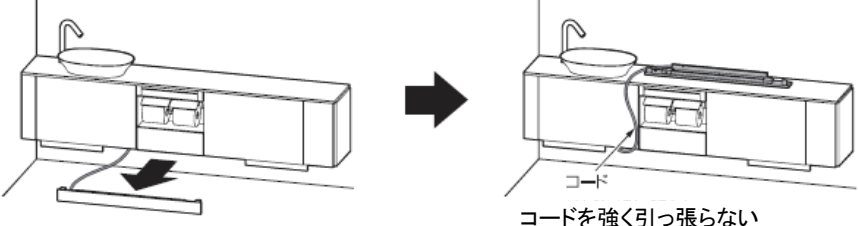
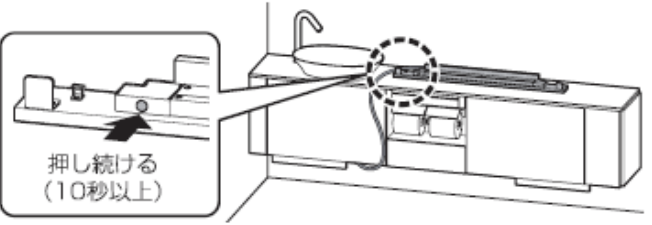
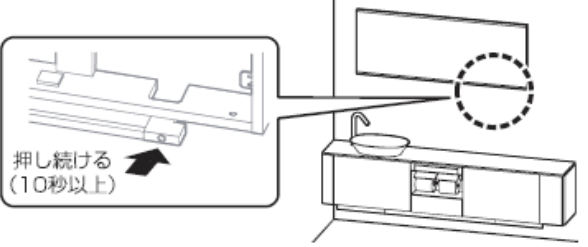

●設置する機器によって、組み合わせ設定 **A** または **B** を選択してください。










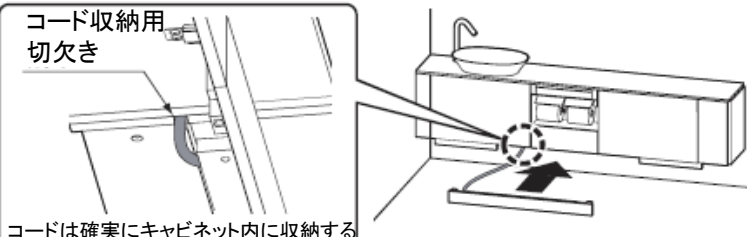
**A**

手順	組み合わせ設定
1	ウォシュレット本体とビルトインリモコンの電源プラグを差し込む
2	<p>便座の左側を手で10秒以内に10回押す                      ・「ピッ」という電子音が鳴ります</p> <p>↓</p> <p>ウォシュレット本体が設定状態に入ります  <b>注)</b> 設定状態は約2分です。                      時間内に全ての設定を完了させてください。</p>
3	<p>ビルトインリモコンの <b>開/閉</b> を押す</p>
4	<p>止 を5回押す</p> <p>↓</p> <p><b>注)</b>                      「設定が完了しました」と表示されない場合は、組み合わせ設定が完了していません。                      手順2 からやり直してください。</p>
5	<p>終了 を押す</p> <p>↓</p> <p>画面にボタンが表示されます</p>

**B**

手順	組み合わせ設定
1	<p>下図の電源プラグを差し込む</p> 
2	<p>キャビネット下照明(コンフォートライト)を取りはずし、キャビネットの上に置く</p> 
3	<p>キャビネット下照明(コンフォートライト)のペアリングスイッチを、10秒以上押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●設定状態に入り、キャビネット下照明(コンフォートライト)が約1秒おきに点滅します。</li> </ul> <p><b>※設定状態は約5分です。時間内に、すべての設定を完了させてください。</b></p> 
4	<p><b>コンフォートライト付化粧鏡を設置した場合</b>      <b>設置していない場合は 5へ</b> →</p> <p>コンフォートライト付化粧鏡の内側にあるペアリングスイッチを10秒以上押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●設定状態に入り、コンフォートライト付化粧鏡が約1秒おきに点滅します。</li> </ul> 
5	<p>ウォシュレット本体とビルトインリモコンの電源プラグを差し込む</p>
6	 <p>便座の左側を手で10秒以内に10回押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「ピッ」という電子音が鳴ります</li> </ul> <p>↓</p> <p>ウォシュレット本体が設定状態に入ります</p> <p><b>注) 設定状態は約2分です。時間内に全ての設定を完了させてください。</b></p>

**B**

手順	組み合わせ設定
7	 <p>ビルトインリモコンの <b>開/閉</b> を押す</p>
8	 <p>止 を5回押す</p>  <p>設定が完了しました</p> <p><b>注)</b> 「設定が完了しました」と表示されない場合は、組み合わせ設定が完了していません。手順2からやり直してください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>確認（各項目を確認後、□に✓してください）</b></p> <p><input type="checkbox"/> リモコン画面に「設定が完了しました」と表示されましたか</p>  <p>「いいえ」 → 手順3からやり直してください。</p> <p>「はい」 ↓</p> <p><input type="checkbox"/> キャビネット下照明（コンフォートライト）が0.5秒おきに点滅し、約10秒後に消灯しましたか</p> <p>コンフォートライト付化粧鏡を設置した場合のみ</p> <p><input type="checkbox"/> コンフォートライト付化粧鏡が0.5秒おきに点滅し、約10秒後に消灯しましたか</p> <p><input type="checkbox"/> 終了 → 設定 → 次ページへ を押す → リモコン画面に「照明」が表示されましたか</p>  <p>すべて「はい」 → 手順9へ</p> <p>1つでも「いいえ」 ↓</p> <p>止 と <b>パワー脱臭</b> を同時に10秒以上押した後に手順3からやり直してください。</p>  </div>
9	 <p>止 おしり/ソフト ビデ/ワイド 乾燥 一水勢+ ▲位置▼ きれい パワー脱臭 設定</p> <p>終了 を押す</p> <p>画面にボタンが表示されます</p>
10	 <p>コード収納用切欠き</p> <p>コードは確実にキャビネット内に収納する</p> <p>レストルームドレッサー施工説明書にしたがって、キャビネット下照明（コンフォートライト）を取り付け、「試運転」を行う</p>

◆リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。