

2024年8月発売

パナソニック製フロントオープン食器洗い乾燥機

組立設置時のポイントご紹介



食洗機用フロントパネルに同梱の説明書を
参考にポイントをご紹介します。

発行：TOTO（株） TEN事務局



組立設置時のポイント①

機器と面材の収まり確認

画像はカウンター高さ850の場合



面材は機器本体操作パネルより高くなります。

※カウンター高さ850：約20mm

カウンター高さ900：約70mm



組立設置時のポイント②


2) 設置場所の確認

1 食洗機の設置スペースを確認する

「パナソニック 取付設置説明書」P6/ ■設置場所の確認～P10/設置手順 1 ★本体設置高さの確認

※Hは補強さん取り付け後の寸法です。

(4 補強さんの取り付け)

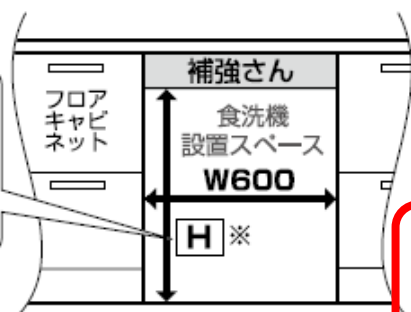


〈設置スペースH寸法〉

※機器のビルトインにはH寸法が807以上必要

カウンター高さ	H
900	860
850	810

カウンター高さによる機器本体の高さ調整は不要です。
(不陸調整のみ)

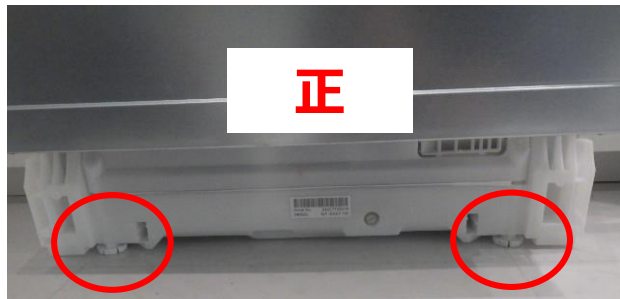

誤った設置の場合、面材と機器が干渉します。




組立設置時のポイント④


6) ライン取っ手スペーサの取り付け ※すべての取っ手に取り付けます

「パナソニック 取付設置説明書」P13/ **7** 本体への面材取り付け準備 通常取っ手タイプ~P14/★ライン取っ手タイプの面材の場合

- 1 扉面材下木口側に保護シート(面材用)をミシン目に沿って折り曲げ、貼り付ける
- 2 ライン取っ手スペーサ(左右)をねじで固定する
(下2本は面材仮固定金具をねじで共締めする)
※取っ手は現場取り付け(ライン取っ手以外)
- 3 スペーサ上端に合わせ、ドアクッションA(t5mm)を貼り付ける

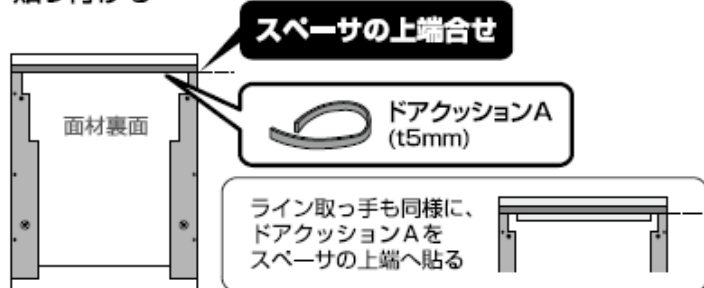

〈図はライン取っ手以外〉

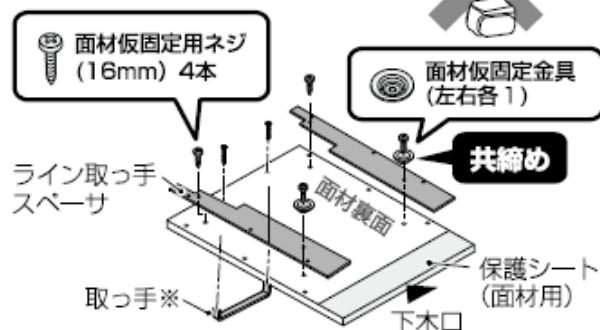

重要

ザ・クラツへの設置は、どのタイプの取っ手でもライン取っ手スペーサを使用する隣接キャビネットと前面が揃わなくなります。

取っ手の形状に関わらず、すべての取っ手に取り付けてください。
※ドアクッションAも忘れずに取り付け



組立設置時のポイント⑤

機器とカウンターの隙間の確認

※隙間は「目隠しスペーサ」を付けます。

8) 目隠しスペーサの加工

目隠しスペーサを加工する

「パナソニック 取付設置説明書」P19/12 ★目隠しスペーサの取り付け



重要

カウンターH850の場合はスペーサ左右の立ち上がり部分をカットする補強さんに干渉します。



発行：TOTO（株） TEN事務局

