

ウォシュレット 給水ホース取り回しのおすすめガイド

2022.03.30

1.はじめに

次へ

該当する項目をクリックして下さい

TOP
へ

このページ
に戻ります

【給水ホース_分岐金具接続部の継手形状】



* 分岐金具が一体の給水ホースも同じ。

【背景】

- ・ウォシュレットシート機種において、分岐金具に接続するホース継手が、ストレート継手タイプに変わりました。
- ・おすすめをご紹介します。

<L字継手タイプ>

<ストレート継手タイプ>

【止水栓の位置】
位置はどこですか？

リム面

<止水栓が便器リム面より上>


次へ

(P3)

<止水栓が便器リム面より下>

次へ

(P7)

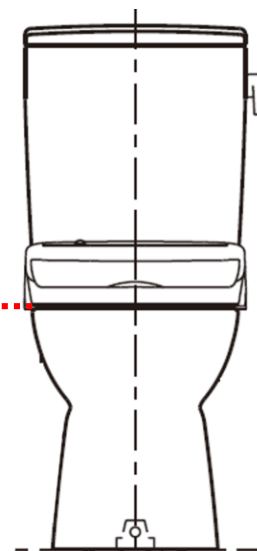


2.止水栓がリム面より上


TOP
↑



工夫により取り回しが可能であれば、下記条件に関わらず **おすすめ** を実施しても問題ありません

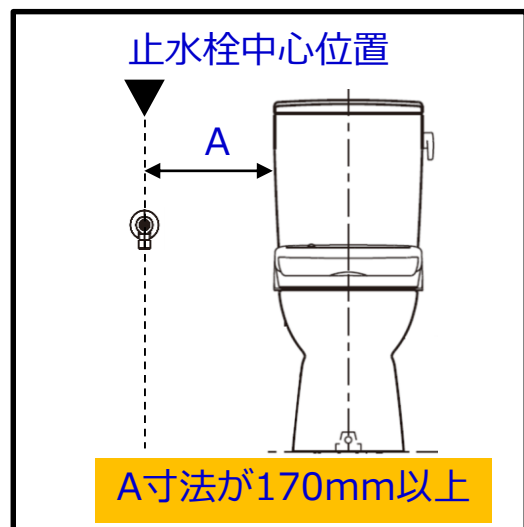

ない
A =
170mm未満

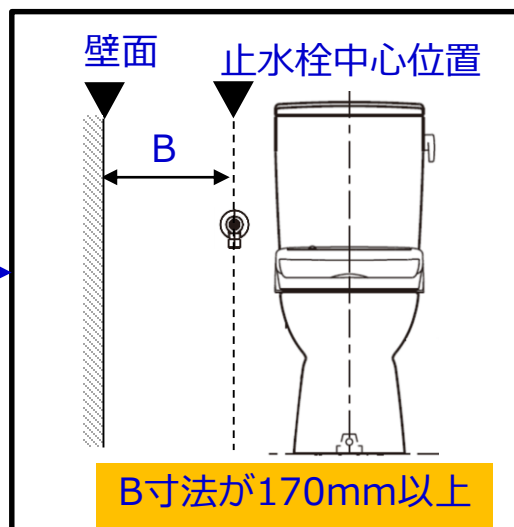


ない
B = 170mm未満

おすすめ

次へ

(P4)


分岐金具_ウォシュレット側接続
☆内に向ける

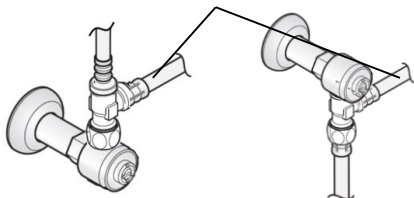

次へ

(P5)


分岐金具_ウォシュレット側接続
☆外に向ける

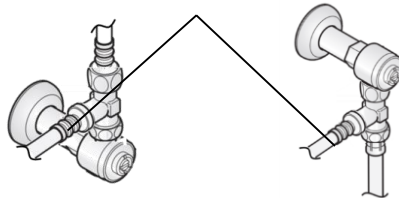

次へ

(P6)

分岐金具_ウォシュレット側接続
☆前に向ける

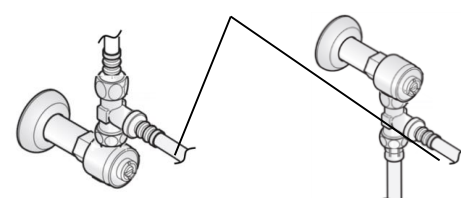


2-1. 止水栓がリム面より上ー内向き




STEP1

分岐金具_ウォシュレット側接続
☆内に向ける


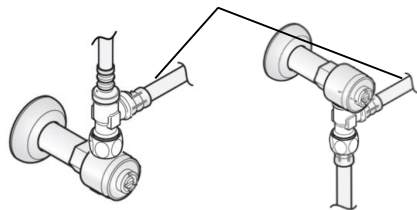


①便器側に
沿わせたまま...

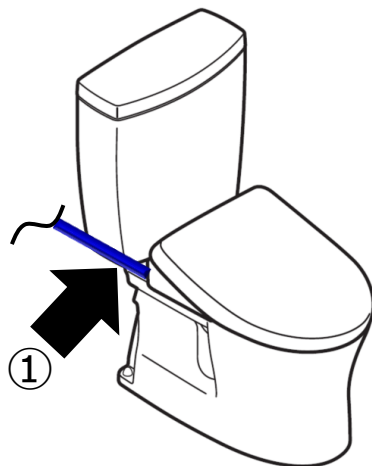

STEP2


②壁に沿わせる

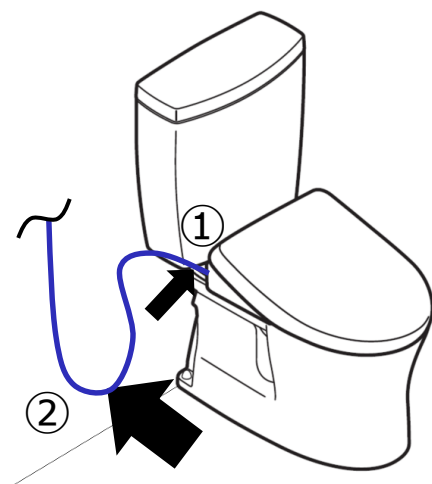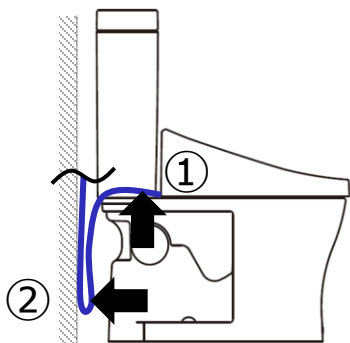

STEP3

③分岐金具に
繋げる

*ホースを
壁に沿わせて収納

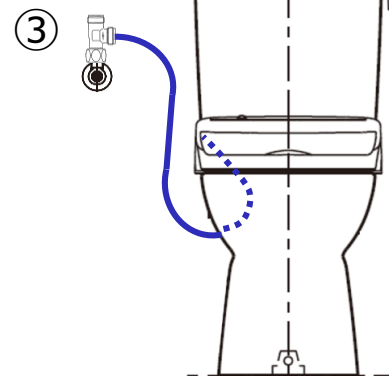

(注) 最後にウォシュレットの着脱確認してください。


☆完成☆

2-2.止水栓がリム面より上ー外向き




STEP1

分岐金具_ウォシュレット側接続
☆外に向ける


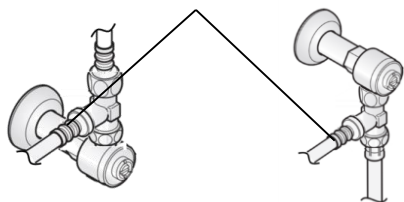


①便器側に
沿わせたまま...

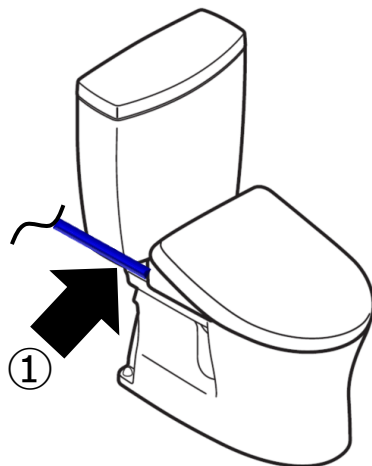

STEP2


②壁に沿わせる

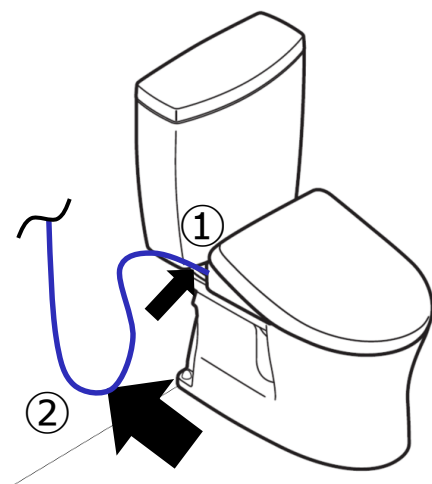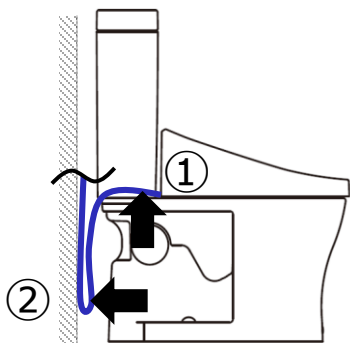

STEP3

③分岐金具に
繋げる

*ホースを
壁に沿わせて収納

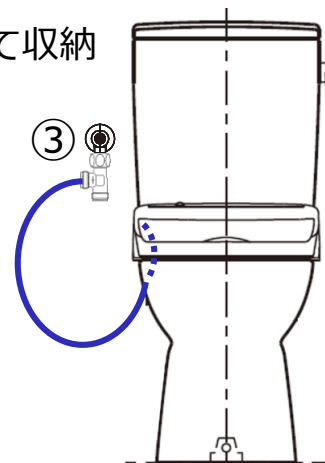

(注) 最後にウォシュレットの着脱確認してください。


☆完成☆

2-3.止水栓がリム面より上ー前向き




STEP1

分岐金具_ウォシュレット側接続
☆前に向ける


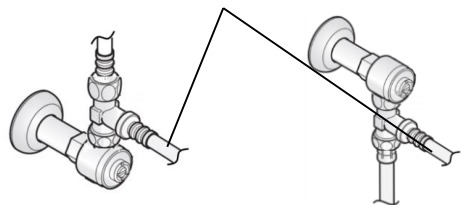


①便器側に
沿わせたまま...

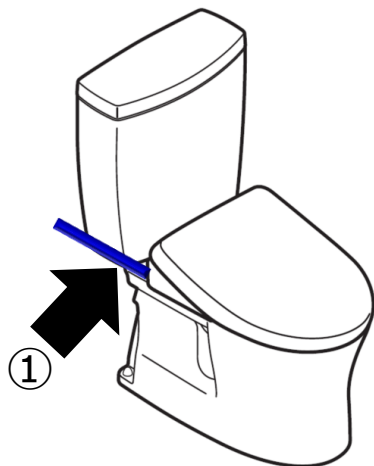

STEP2

②壁に沿わせる

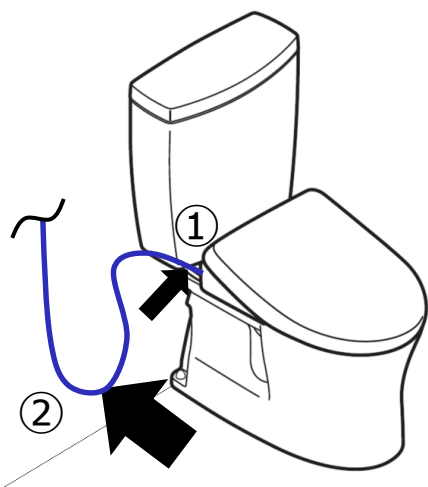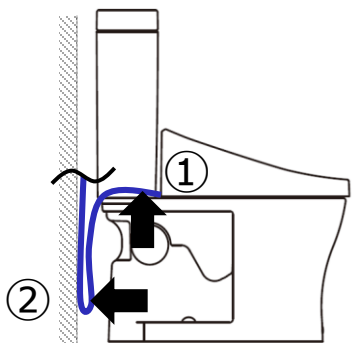

STEP3


③ループをつくって
分岐金具に繋げる

*ホースを便器側面に沿わせて収納

<注意>

外側

内側

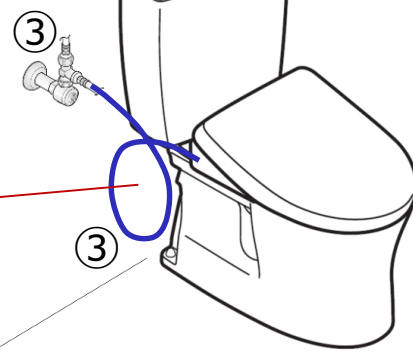

(注) 最後にウォシュレットの着脱確認してください。


☆完成☆

3.止水栓がリム面より下

TOP
↑



工夫により取り回しが可能であれば、下記条件に関わらず **おすすめ** を実施しても問題ありません

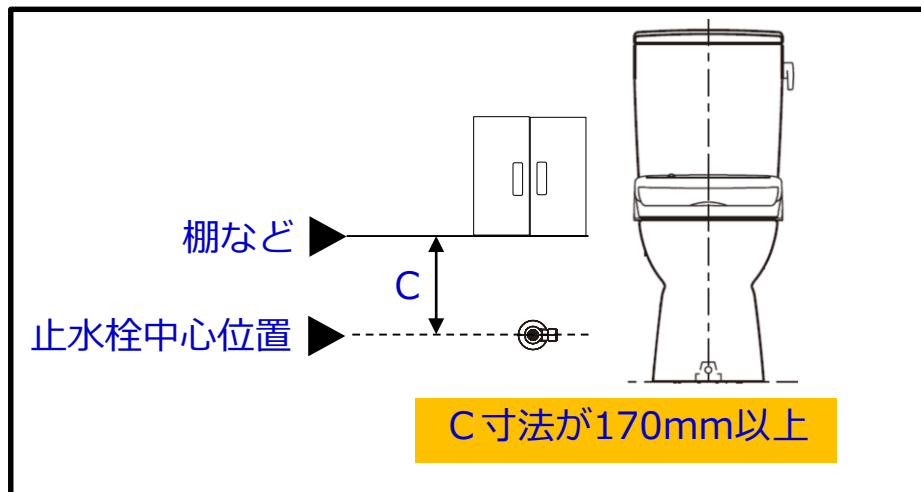


ない
C=170mm未満

おすすめ


次へ (P8)

分岐金具_ウォシュレット側接続
☆ 上に向ける

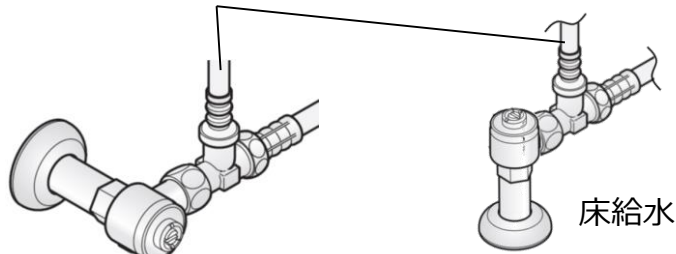

次へ (P9)

分岐金具_ウォシュレット側接続
☆ 前に向ける

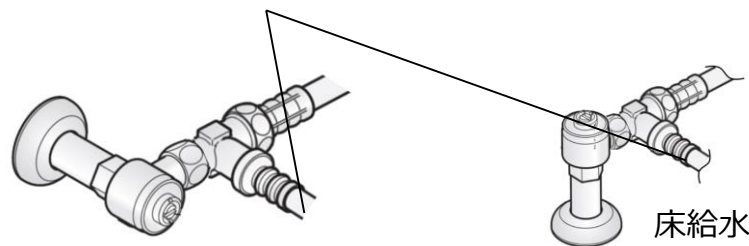


3-1. 止水栓がリム面より下-上向き




STEP1

分岐金具_ウォシュレット側接続
☆上に向ける

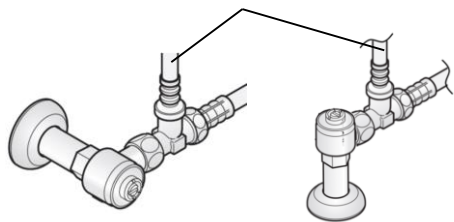

①便器側に
沿わせたまま...

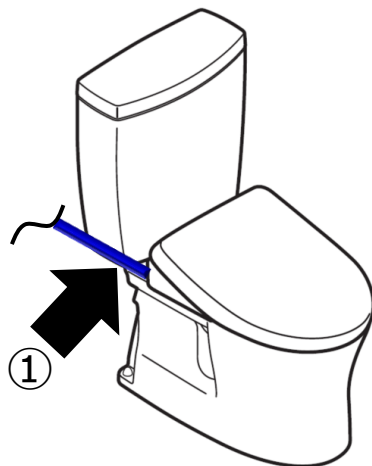


STEP2

②ループをつくる

＜注意＞

内側 外側

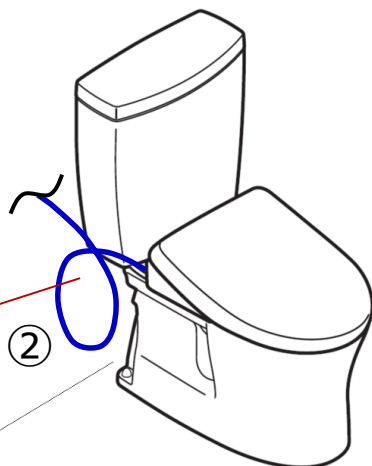


STEP3

③裏にいれる


＜注意＞

手前側

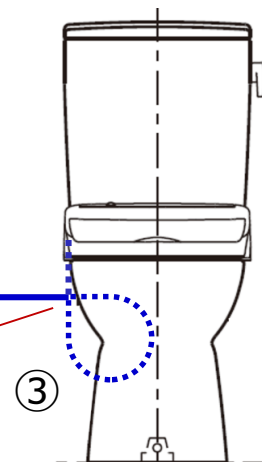

STEP4

④分岐金具に
繋げる

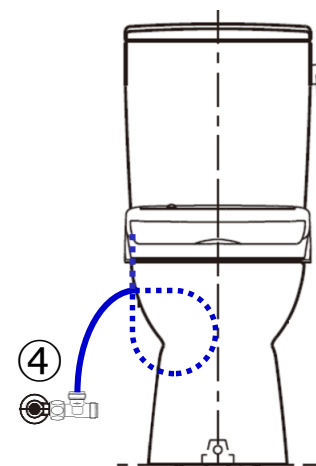

(注) 最後にウォシュレットの着脱確認してください。


☆完成☆

3-2.止水栓がリム面より下-前向き




STEP1

分岐金具_ウォシュレット側接続
☆前に向ける

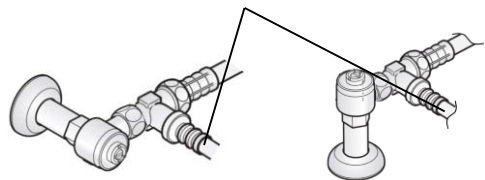


①便器側に
沿わせたまま...

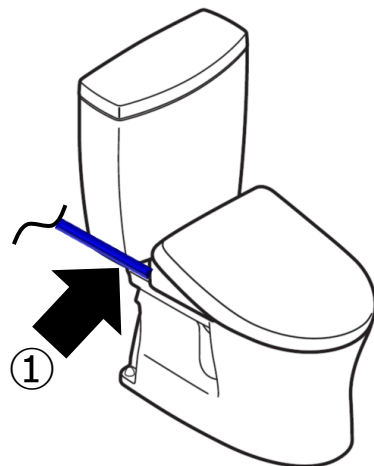

STEP2


②便器に沿わせて
大きくUターン

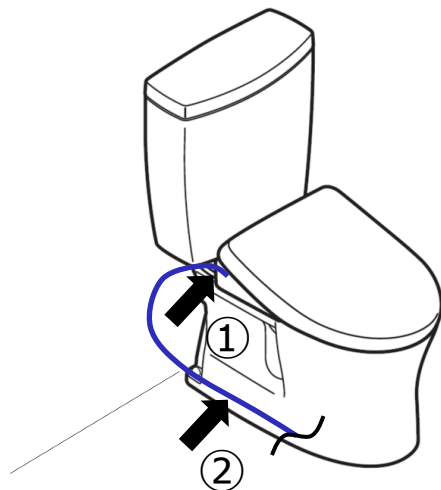

STEP3

③分岐金具に
繋げる

*ホースを便器側面に
沿わせて収納

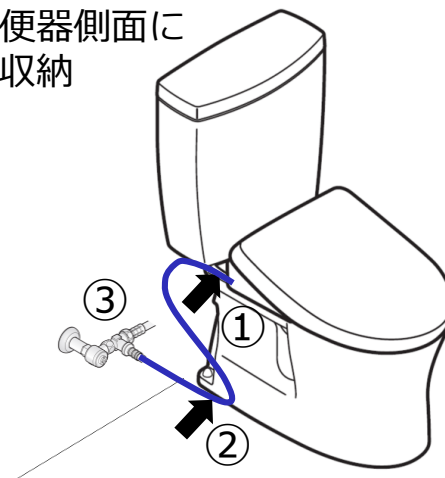

(注) 最後にウォシュレットの着脱確認してください。

☆完成☆

あしたを、ちがう「まいにち」に。

TOTO