


色番	色彩
# B F	ブラウン
# N F	ライトナチュラル
# P F	ペールブラウン
# N W 1	ホワイト

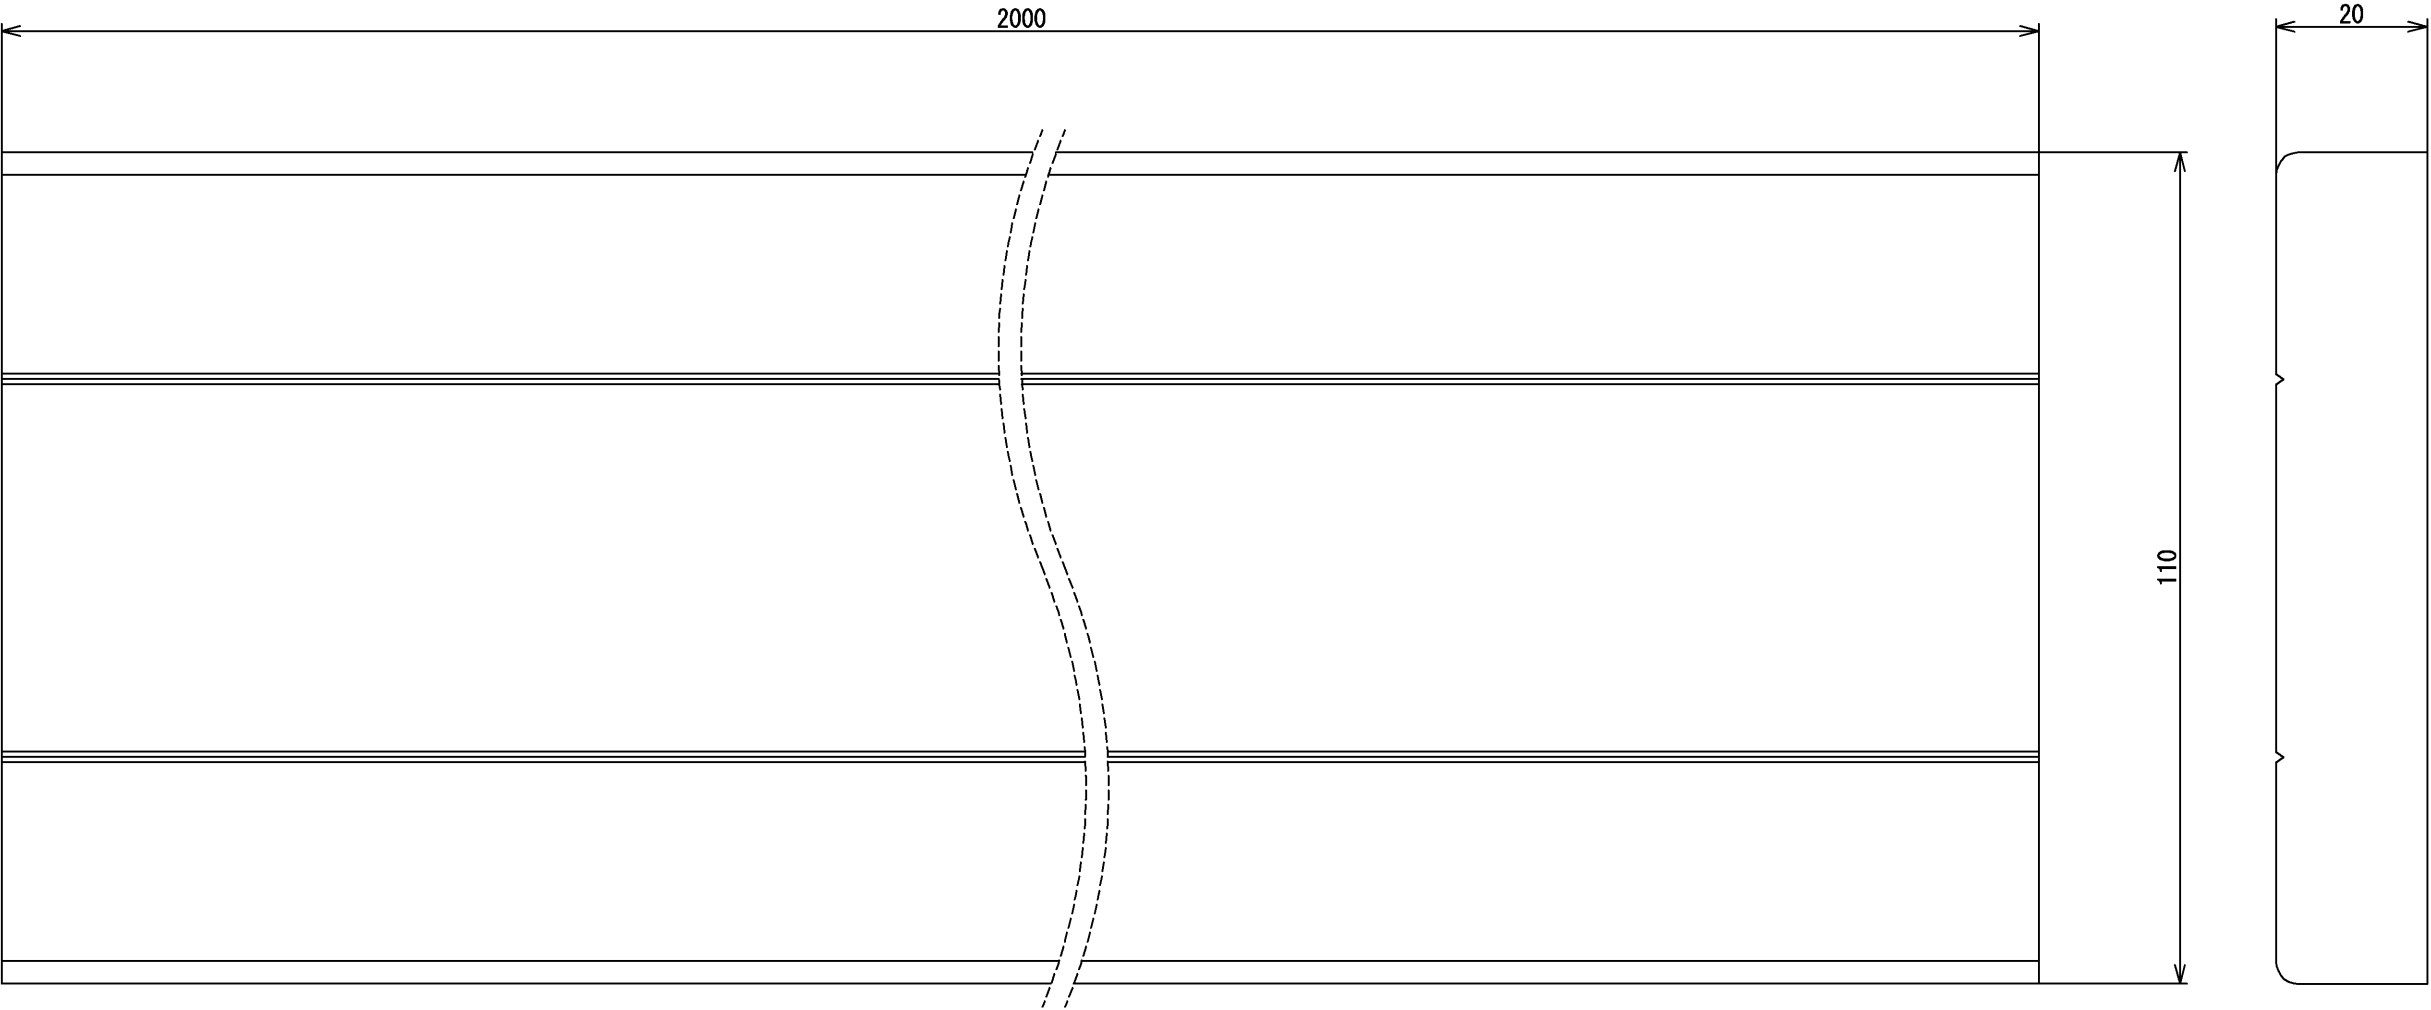


●施工上の注意

- ・後付け補強板を柱または間柱にしっかり固定し、また後付け補強板端部は必ず柱に固定する。
- ・後付け補強板は必ず同梱のねじを使用し、柱に取り付けるねじの間隔は500mm以内とする。
- ・後付け補強板の固定ねじは、必ず適切な下穴をあけてからねじこみ、ねじ頭が後付け補強板の表面より出ないことを確認する。

●取り付けに関するお願い

- ・後付け補強板裏面のシート重ね合わせ部は取り扱いで剥がれる場合がありますのでご注意ください。
剥がれがあった場合でも、壁と接する面のため、取り付け後にシートの剥がれが進行することはありません。
- ・後付け補強板を切断する際、木口が露出する状態を使用する場合には、紙ヤスリなどでバリやエッジを必ず落とし、オプション品の補修塗料を塗布してください。
- ・後付け補強板に通し穴をあける際、表面にバリが発生した場合は、バリをカッターなどでカットしてください。
- ・天然木のため商品に多少の反りがある場合がありますが、取付ねじでしっかりと固定することにより解消されます。

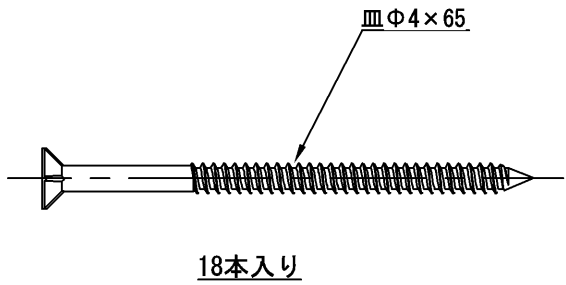

製図 松野		検図 田村 佐藤		日付 2018. 12. 26	単位 mm 尺度 1 : 1	名称 後付補強板（20厚110幅2m）
備考						図番 EWT42B112