


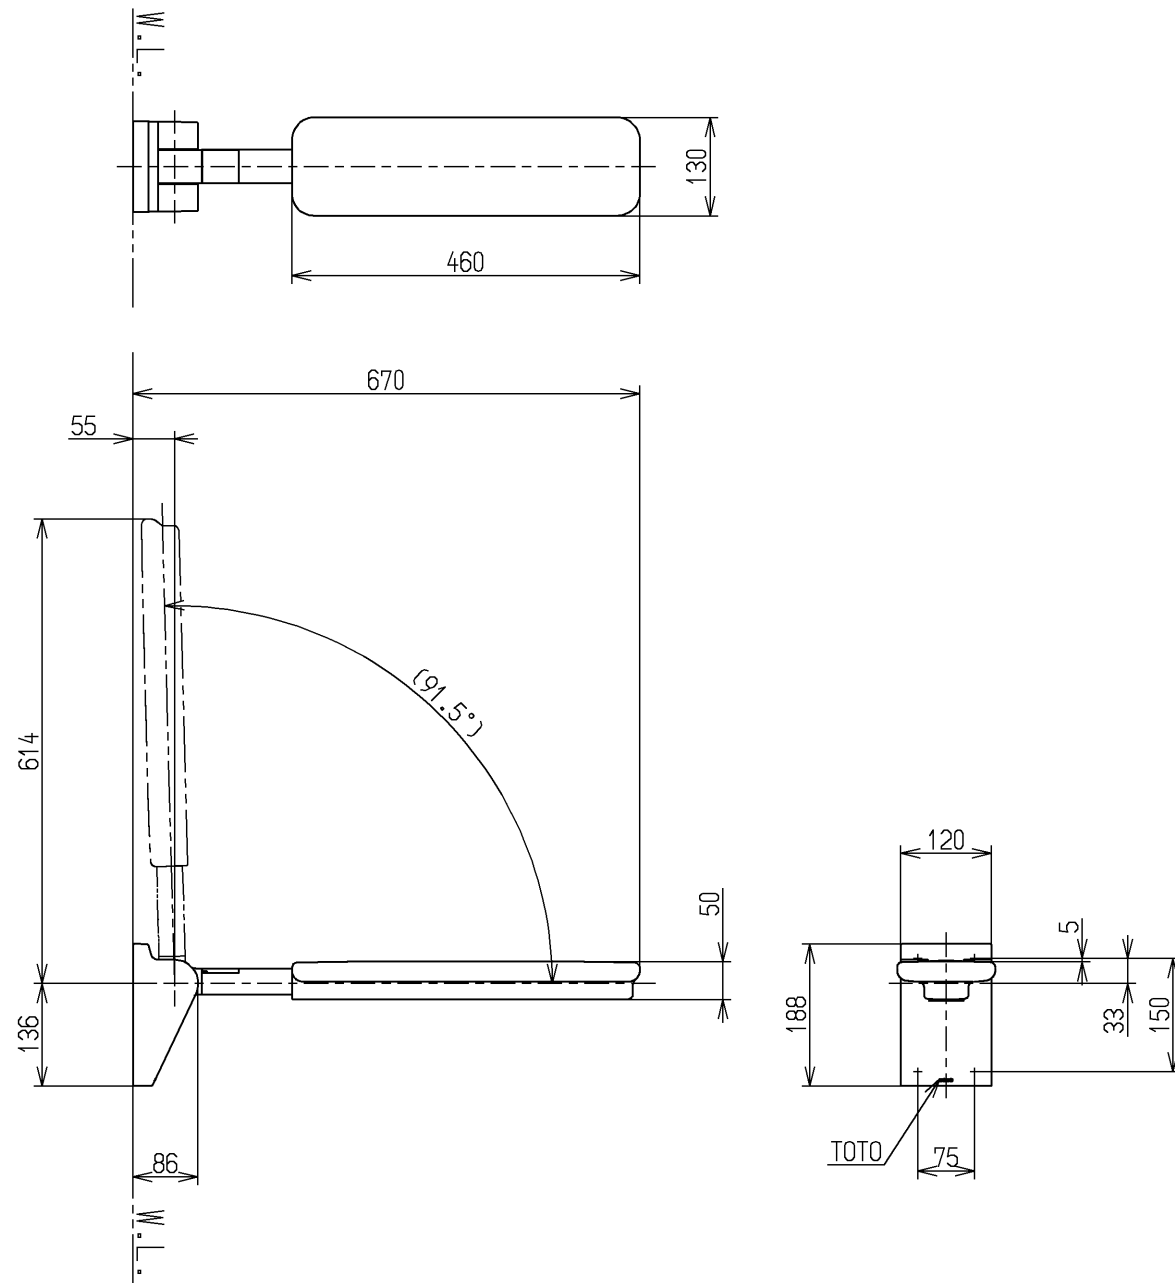

前方アームレスト用のM10の六角ナット、ばね座金、平座金同梱
前方アームレストを取り付ける際は、施工方法にあった当社指定の固定金具を必ず使用してください

建築壁材別施工方法
(詳細は、施工説明書、カタログ、設計施工資料集を参照してください) (単位: mm)

木下地		GL工法
ハンガーボルト固定	取付プレート挟み込み固定	取付プレート埋め込み固定
コンクリート下地		コンクリートブロック下地
アンカーボルト固定	取付プレート埋め込み固定	
軽量鉄骨下地		
ボルト固定	メカナット固定	取付プレート溶接固定

*平座金・ばね座金・六角ナットは商品本体の付属品です。

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	前方アームレスト
岩田	中村	尺度	
備考		12.11.29 稲富	図番
			EWC720