



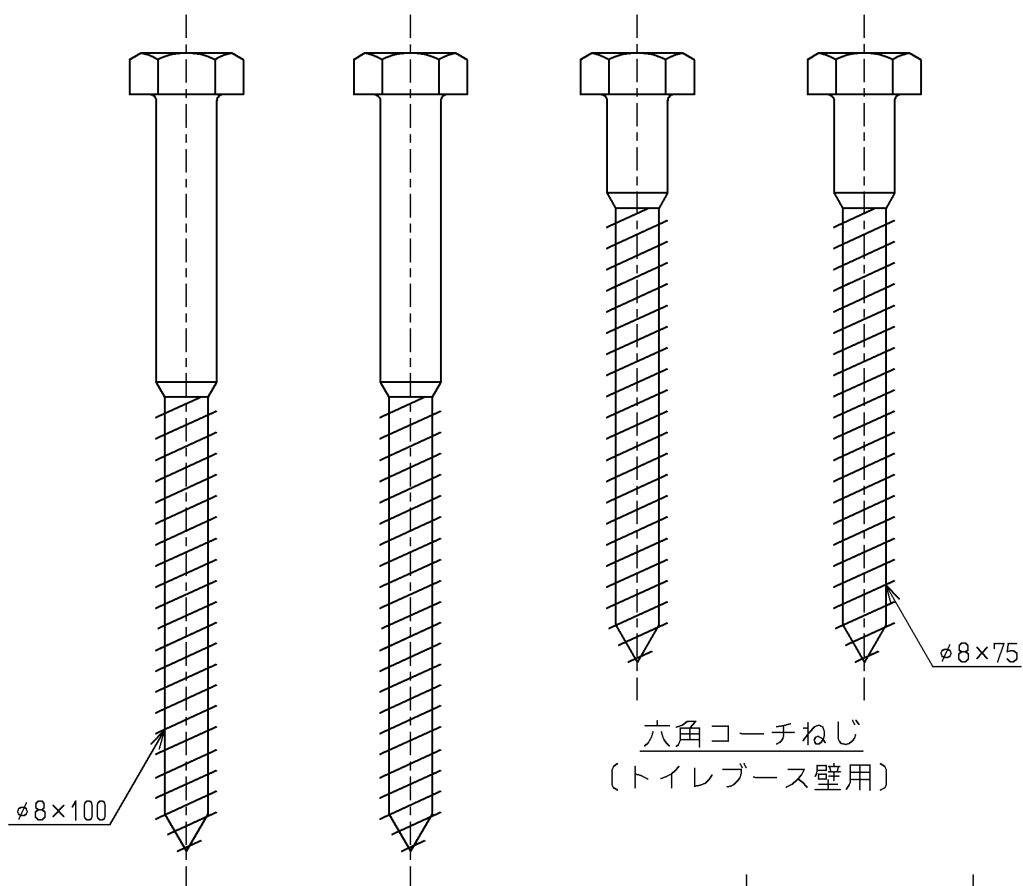


六角コーチねじ
(木下地、コンクリート壁用)

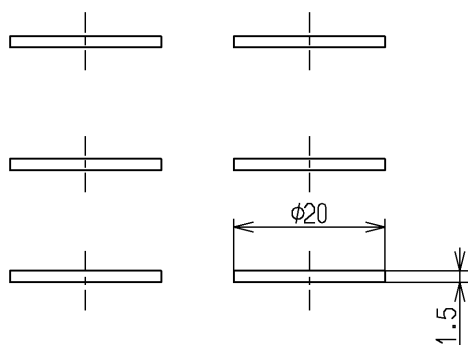

平座金

※ φ8×100六角コーチねじ使用時は2枚使用
φ8×75六角コーチねじ使用時は6枚使用

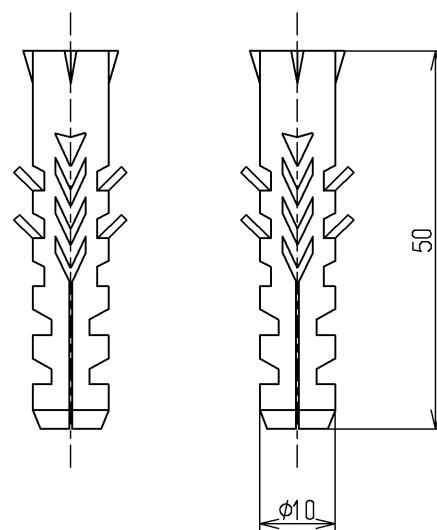

樹脂プラグ
(コンクリート壁用)

- ・ T115C6専用取付金具
- ・ 樹脂プラグをさし込むコンクリート壁にはφ10深さ60以上の下穴を開けてください

TOTO			単位 mm	名称 手すり取付金具
製図 大和(色)	検図 四元	日付 09.02.25	尺度 1 : 1	
備考				図番 T110D59