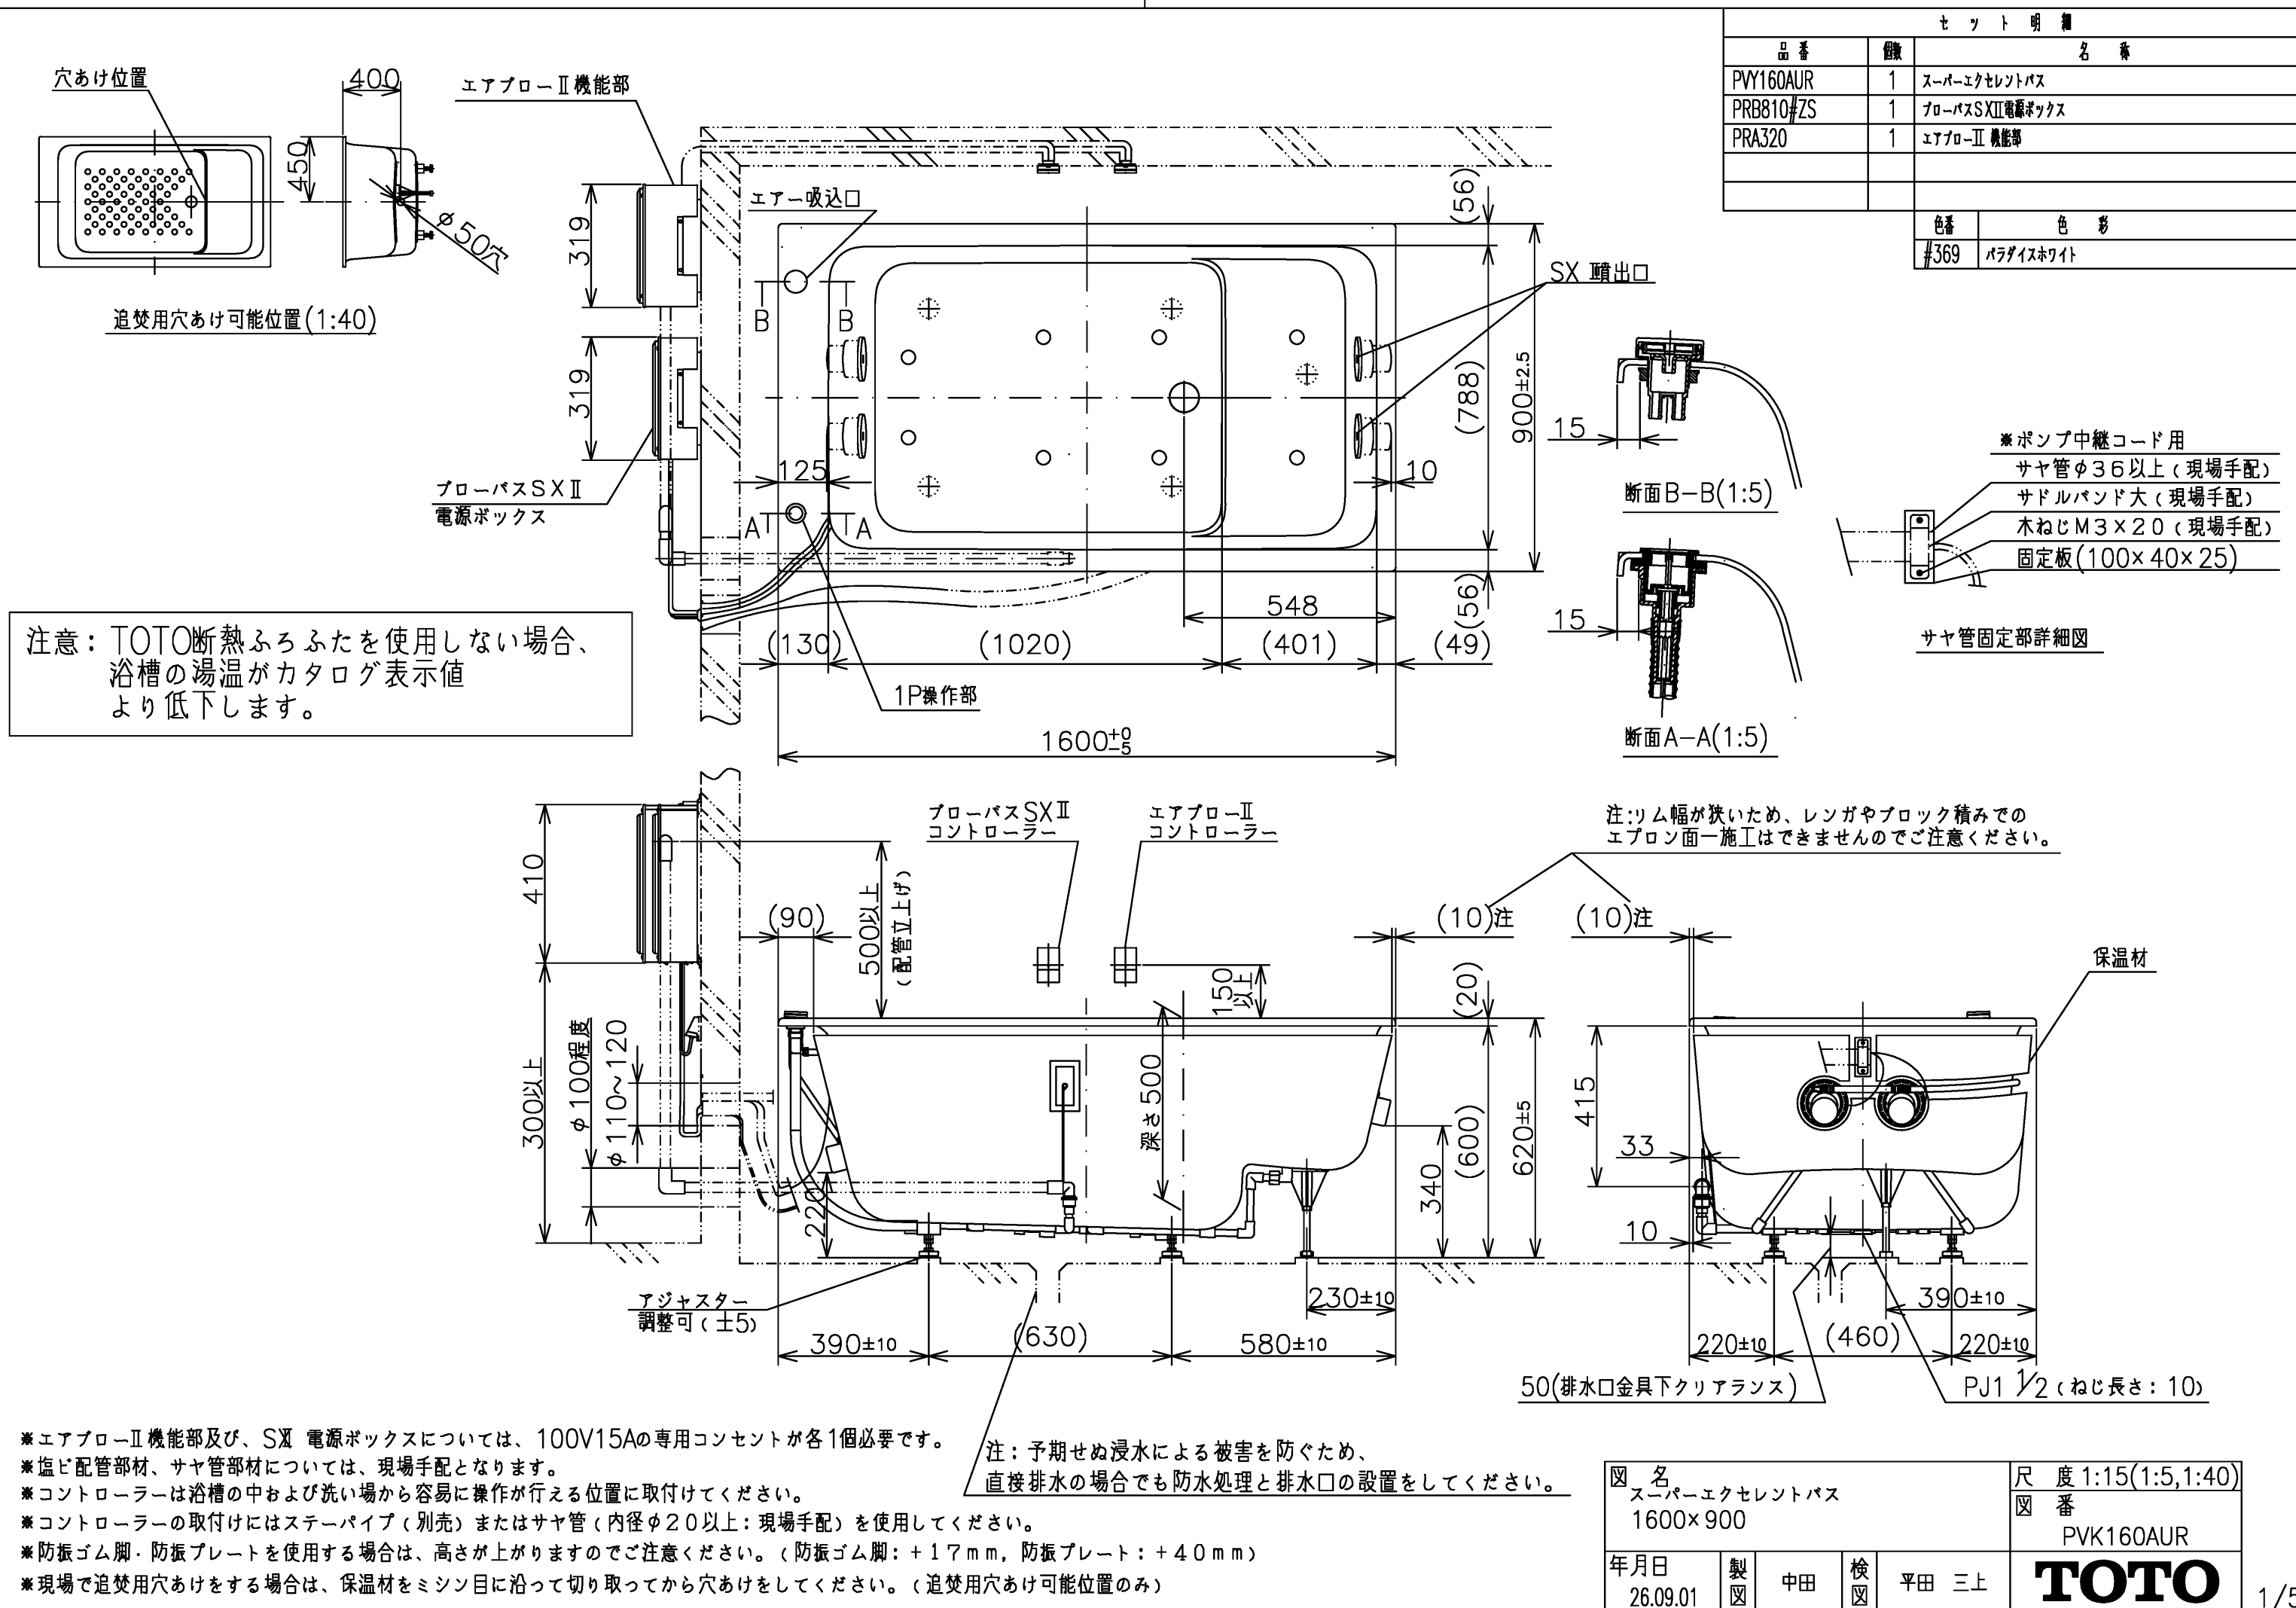




セ ッ ト 明 細		
品 番	個 数	名 称
PVY160AUR	1	スーパーエクセレントバス
PRB810#ZS	1	フローバスSXI電源ボックス
PRA320	1	エアブローⅡ機能部

色 番	色 彩
#369	パラダイスホワイト

- ※ポンプ中継コード用
サヤ管φ36以上（現場手配）
サドルバンド大（現場手配）
木ねじM3×20（現場手配）
固定板（100×40×25）

サヤ管固定部詳細図


注意：TOTO断熱ふろふたを使用しない場合、
浴槽の湯温がカタログ表示値
より低下します。

注：リム幅が狭いため、レンガやブロック積みでの
エプロン面一施工はできませんのでご注意ください。

注：予期せぬ浸水による被害を防ぐため、
直接排水の場合でも防水処理と排水口の設置をしてください。


- ※エアブローⅡ機能部及び、SXI電源ボックスについては、100V15Aの専用コンセントが各1個必要です。
- ※塩ビ配管部材、サヤ管部材については、現場手配となります。
- ※コントローラーは浴槽の中および洗い場から容易に操作が行える位置に取付けてください。
- ※コントローラーの取付けにはステーパイプ（別売）またはサヤ管（内径φ20以上：現場手配）を使用してください。
- ※防振ゴム脚・防振プレートを使用する場合は、高さが上がりますのでご注意ください。（防振ゴム脚：+17mm，防振プレート：+40mm）
- ※現場で追焚用穴あけをする場合は、保温材をミシン目に沿って切り取ってから穴あけをしてください。（追焚用穴あけ可能位置のみ）

図 名					尺 度 1:15(1:5,1:40)	
スーパーエクセレントバス 1600×900					図 番 PVK160AUR	
年月日 26.09.01	製 図	中 田	検 図	平 田 三 上	TOTO	

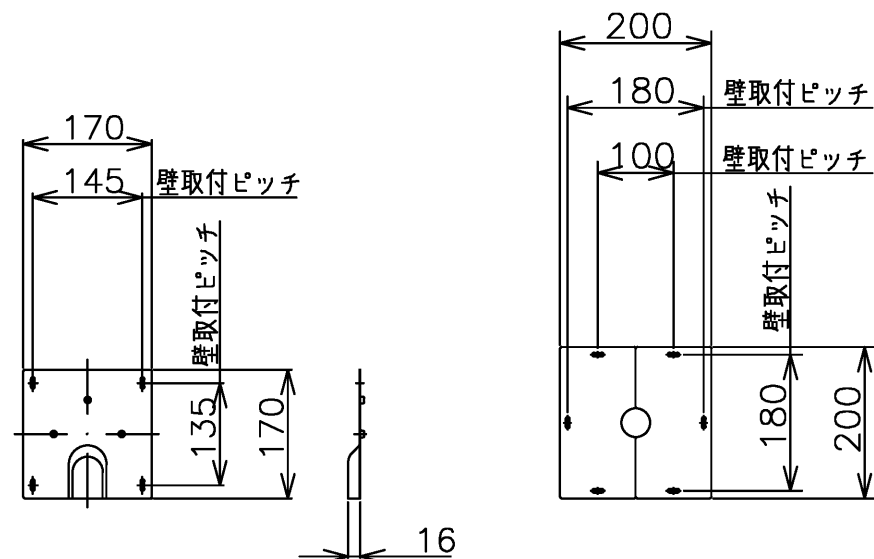


グローバスSXII点検口カバー

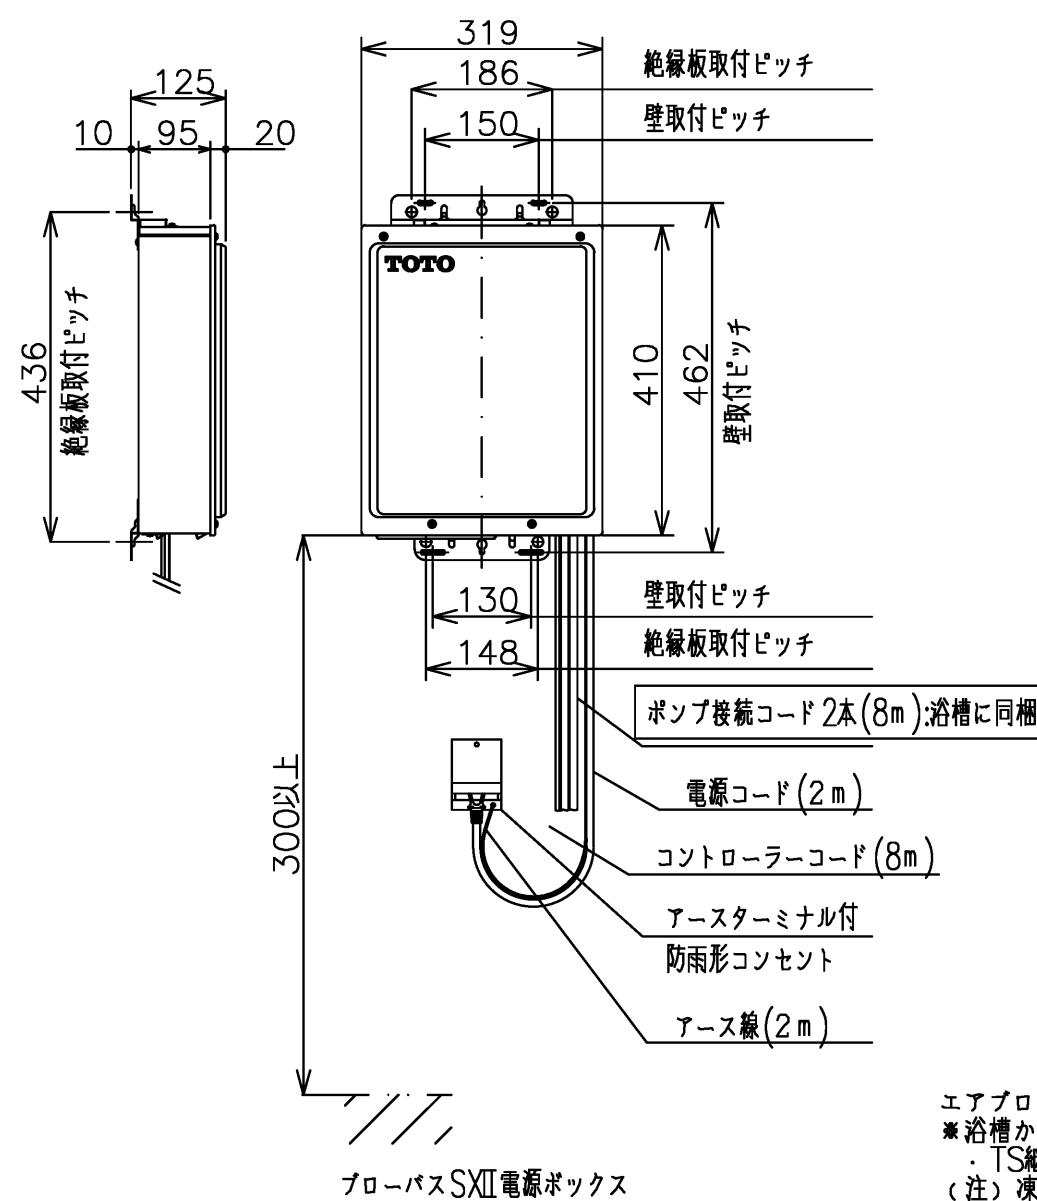エアプローII配管取出口カバー




グローバスSXII電源ボックス

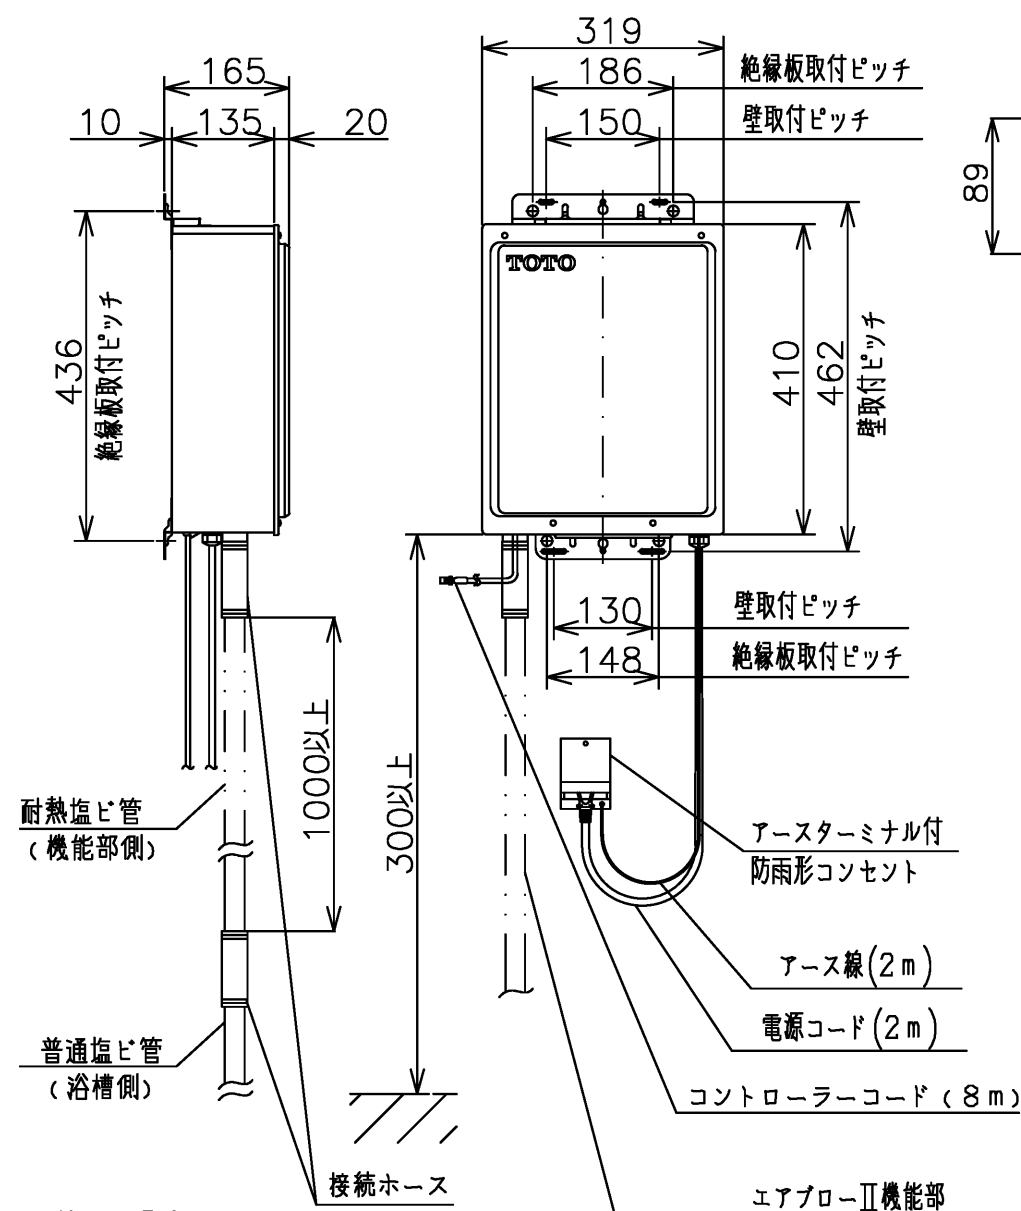

エアプローII機能部

エアプローII用塩ビ配管(現場手配)
 ※浴槽から機能部まで塩ビ配管(VP20(直管)・TS継手(20A)・普通塩ビ管用接着剤)を使用してください。
 (注)凍結のおそれのある場所には配管しないでください。
 (注)機能部側の配管には耐熱塩ビ管(HTVP20)を1000mm以上使用し、浴槽側には普通塩ビ管を使用して、耐熱塩ビ管と普通塩ビ管は必ず付属の接続ホースで接続してください。

品番	PRB810#ZS	PRA320
定格電圧	AC100V	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz(共用)	50Hz/60Hz(共用)
定格消費電力	360W(15A専用配線)	175W(15A専用配線)
電源コード長さ	2m	2m
対応コンセント	アースターミナル付防雨形コンセント (D種接地工事)	アースターミナル付防雨形コンセント (D種接地工事)
同梱品	グローバスSXIIコントローラー グローバスSXII点検口カバー コントローラーコード(8m) (必要壁開口径 φ110~φ120)	エアプローIIコントローラー式 配管取出口カバー コントローラーコード(8m) 接続ホース式 (必要壁開口径φ100程度)

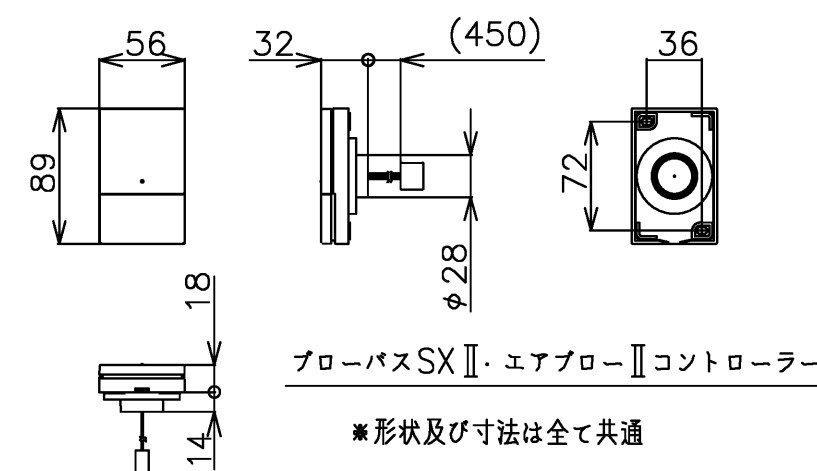

グローバスSXII・エアプローIIコントローラー

※形状及び寸法は全て共通


図名	スーパーエクセレントバス	尺度	1:10
年月日	10.02.05	製図	河目
検図	佐々木 前田	図番	1/5参照
TOTO			

施工のポイント

<屋外：屋内>



グローバスSXII

	ポイント
電源ボックス	電源ボックスは、屋内（浴室外）・屋外設置です。
	電源ボックスの設置方法は、壁掛けもしくは平置きです。
	電源ボックスは、後から点検できるように点検スペースを確保してください。
ポンプ	ポンプは現場取付です。ポンプ裏側がブロックや壁などに干渉しないようにクリアランスを設けてください。
コントローラー	コントローラーは壁付けになりますので、事前に取付位置を確認してください。
	ポンプ接続コード及びコントローラーコードは、メンテのため必ずサヤ管（PF管）を通して施工してください。
	余ったコードは電源ボックス側で束ねてください。浴槽側で束ねるとコード交換が出来なくなります。
電源	電源コードの届く範囲で、アースターミナル100V・15Aの専用コンセントを設けてください。
脚	防振ゴム脚を取り付けた場合、脚部の高さが17mm高くなります。また防振プレートを使用する場合、設置高さが40mm高くなります。

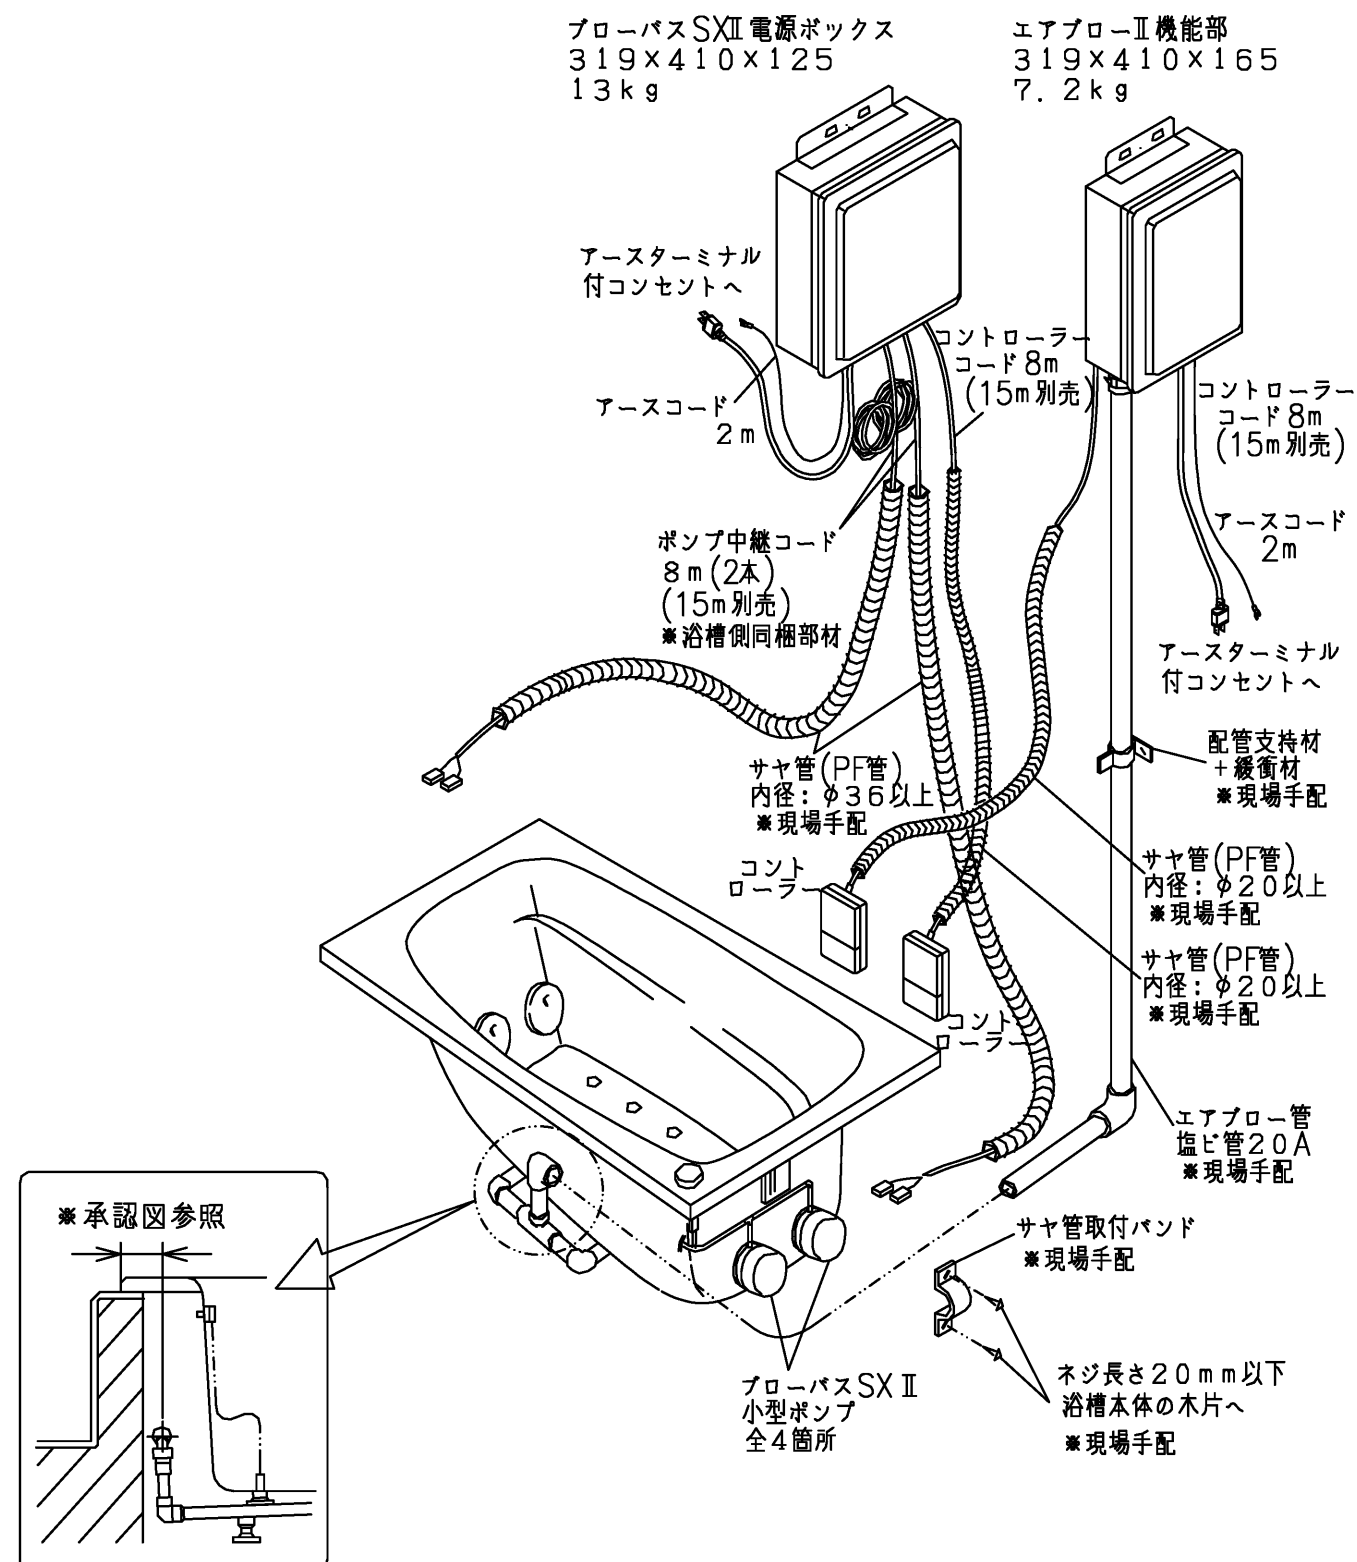






別売品一覧

※施工の内容によっては、下記別売品が必要となる場合がありますので、必要に応じて手配ください。

品 名		品番	必要数	形 状	用 途	
エアブローⅡ	長尺コントローラーコード (15m)	PZ6057	1		標準長さ8mで不足した場合のコードです。 延長コードではありません。	
	防振ゴム脚 (4本入) 下記機種以外	PZ6002	1 (4本入)		運転時の振動を伝わりにくくします。	
	防振ゴム脚 (5本入) 1540・1640・1650・1810・1820・ 1830・1840 140/150/160/161mm	PZ6048	1 (5本入)			
	絶縁板	PZ6192	1		機能部を壁付けした際、壁と絶縁するための部材セット。	
ブローバースⅡ	防振ゴム脚 (4本入)	PZ6002	1 (4本入)	エアブローⅡと同じ	エアブローⅡと同じ	
	防振ゴム脚 (5本入) 1540・1640・1650・1810・1820・ 1830・1840 140/150/160/161mm	PZ6048	1 (5本入)			
	絶縁板	PZ6192	1	エアブローⅡと同じ	機能部を壁付けした際、壁と絶縁するための部材セット。	
	長尺ポンプ接続コード (2本入り) (15m)	PZ6075	1 (2本入)		標準長さ8mで不足した場合のコードです。 延長コードではありません。	
	長尺コントローラーコード (15m)	PZ6076	1		標準長さ8mで不足した場合のコードです。 延長コードではありません。	
共通 (コントローラー)	隣接設置用 コントローラー プレート	2個用	PZ6061	1	 ×2 ▽×4、×4 ▽×8	コントローラーをタイル壁などに隣接 (隙間約5mm) 設置するためのキットです。 ※下地モルタルを塗る前に部品が必要となります。
		3個用	PZ6062	1	 ×3 ▽×4、×4 ▽×10	
	ステーパイプセット		PZ6060	各1		最大壁厚220mmまで対応可能なステーパイプとのセットです。
	長尺ステーパイプ 最大壁厚400mmまで		FH77	各1		壁厚220mm以上の場合、PZ6060のステーパイプと入替えて使用します。

現場手配品

※施工の内容によっては、現場手配品が必要となりますので、必要に応じて下記を手配ください。

品 名		仕 様	必要数	形 状	用 途
エアブローⅡ	塩ビ管 (エア配管)	VP20・HTVP20 (屋外)	—		エアを送る配管
	継手	TS継手・HTTS継手	—		
	接着剤 (色付き)	普通塩ビ用接着剤 耐熱塩ビ用接着剤 (屋外)	—		エア配管の接続用
	配管緩衝材	発泡ポリエチレンなど			配管支持部や配管埋込部に使用
	配管保温材	発泡ポリエチレンなど			屋外配管の保護用
	配管支持材	管径に対応			配管支持部に使用
	サヤ管 (PF管)	内径φ20mm以上	1		コントローラーコード用
	サドルバンド (サヤ管固定用)	管径に対応	1		コントローラーコード用
	アースターミナル付 防雨形コンセント	100V	1		機能部の電源差込み用
	電源ボックス取付用ネジ	φ5ネジ (長さ、種類は壁材に応じる)	5		電源ボックスを壁に取り付けるためのネジ
ブローバースⅡ	サヤ管 (PF管)	内径φ36mm以上	2		ポンプ接続コード用
		内径φ20mm以上	1		コントローラーコード用
	サドルバンド (サヤ管固定用)	径管に対応	2		ポンプ接続コード用
	木ネジ	長さ10~20mm以下	6		サヤ管固定
	アースターミナル付 防雨形コンセント	100V	1		電源ボックスの電源差込み用
	木ネジ		4		点検口カバー固定用
	電源ボックス取付用ネジ	φ5ネジ (長さ、種類は壁材に応じる)	5		電源ボックスを壁に取り付けるためのネジ

※その他、壁材により直接ねじ固定できない場合は、カールプラグが必要になります。

浴槽のお手入れ、使用上のご注意

浴槽本体のお手入れ

お手入れの際、下記の洗剤、用品などは使用しない
浴室用洗剤の使用後は放置せず、5分以内に十分な水で洗い流す
製品に不具合が生じたり、使用方法によって人体に影響を及ぼすおそれもあります。



- 「酸性」の表示のある洗剤、洗浄剤、漂白剤
表面が変色したり、シミになるおそれがあります。
- 「アルカリ性」の表示のある洗剤、洗浄剤、漂白剤
表面が変色したり、シミになるおそれがあります。
- クレンザー、みがき粉（粉末や研磨力の強いもの）
研磨剤が入っていますのでキズの原因となります。
- 薬品（塩酸、クエン酸など）
表面が変色したり、シミになるおそれがあります。
また、排水経路を傷めて水漏れするおそれがあります。
- 溶剤（シンナー、アセトンなど）
表面が変色したり、シミになるおそれがあります。
また、排水経路を傷めて水漏れするおそれがあります。
- ネット付スポンジ、不織布付スポンジ、アルミ付スポンジ
キズを付け、浴室た浴槽の表面を傷めてしまう原因となります。
- ナイロンたわし、金属たわし
キズを付け、浴室た浴槽の表面を傷めてしまう原因となります。

◎市販の洗剤や用品をご使用の際は、製品に記載の使用上のご注意をよく読んで正しく使う
誤った使いかたをすると浴室を傷めてしまうことがあります。

使用上のご注意



- 風呂水清浄剤を使用しない
破損、変形の原因になります。
- 浴槽内で洗濯しない
浴室用以外の洗剤（特に洗濯用洗剤等）には多くの界面活性剤がふくまれるため浴槽を傷めるおそれがあります。
浴室内で洗濯をされる際は、洗い場で洗濯し、浴槽に洗剤がかからないように十分にご留意ください。
- 入浴剤は、イオウ分や塩分、酸が入っているものを使わない
一般に販売されているものは大体これに当てはまりますが、
念のため、パッケージ裏などにかかれている成分や注意事項などをご確認ください。
もし、浴槽や機器類への悪影響について記載がある場合は、その入浴剤の使用はおやめください。
また、不明な点は入浴剤メーカーへご確認ください。
入浴剤を使用される場合は、配管やふろ釜の定期的な洗浄をおすすめします。
- 白濁する入浴剤を使用する際は注意する
ご使用にはさしつかえありませんが、ポンプや配管内に白い粉が残り、ブロー運転したとき、
白く濁ったお湯が吹き出ることがあります。
その他の入浴剤は、入浴剤の使用説明書をよく読んで、正しくご使用ください。
- 入浴剤の使用後は放置せず、5分以内に水で洗い流す
放置すると浴槽が変色したり、ひび割れするおそれがあります。
- クレンジングなどの化粧品が浴槽に付着した場合は放置せず、すぐに水で洗い流す
放置すると浴槽を傷めるおそれがあります。
- 浴室内では衣類用消臭スプレーは使用しない
使用すると浴槽を傷めるおそれがあります。
- 浴槽に洗剤などがついた状態で浴室暖房乾燥機などの風を当てない
洗剤が風で濃縮し浴槽が変色したり、ひび割れするおそれがあります。
- ビニールホースやふろふた等で軟質塩ビ製のものを長時間バスタブ上に放置しない
可塑剤の移行によるバスタブ表面の変質がおこることがありますので、
弊社指定のふろふたをご使用ください。