

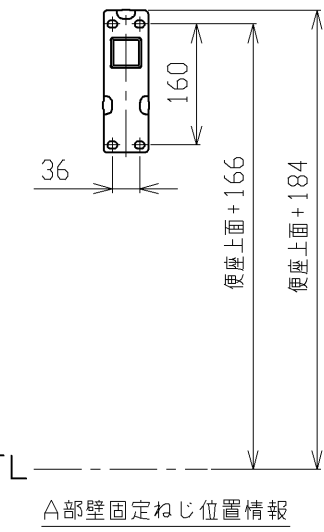
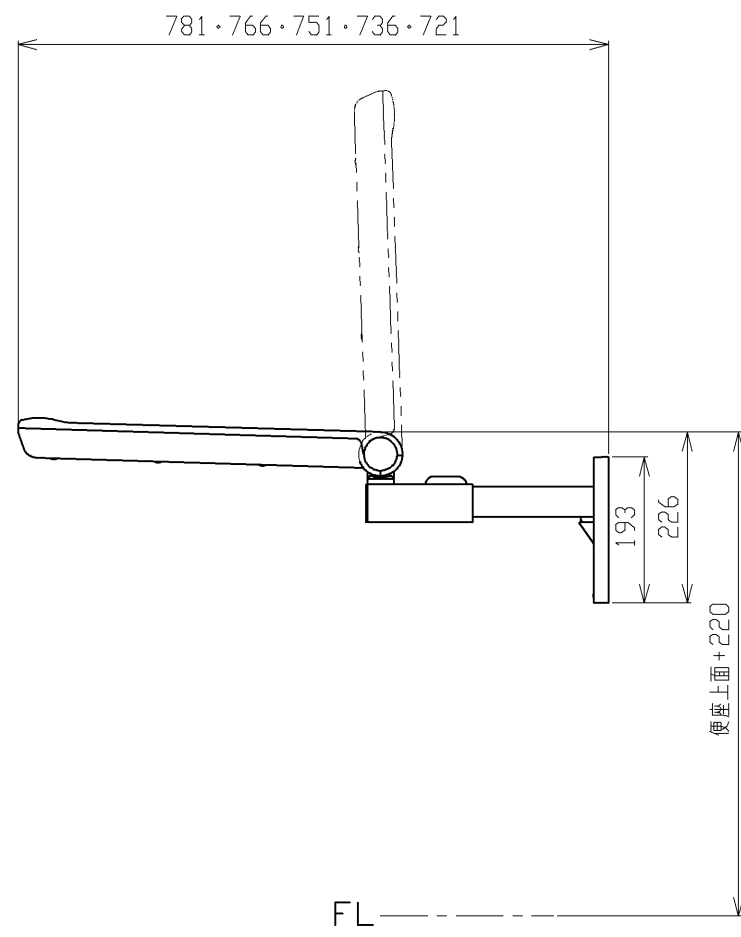
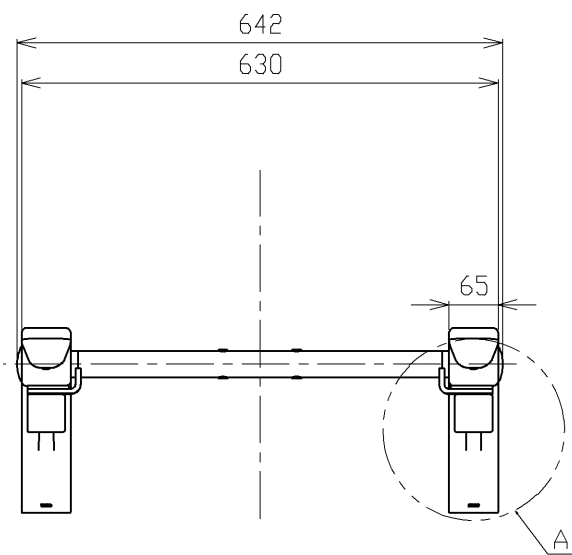


生産中止図面

2015/02

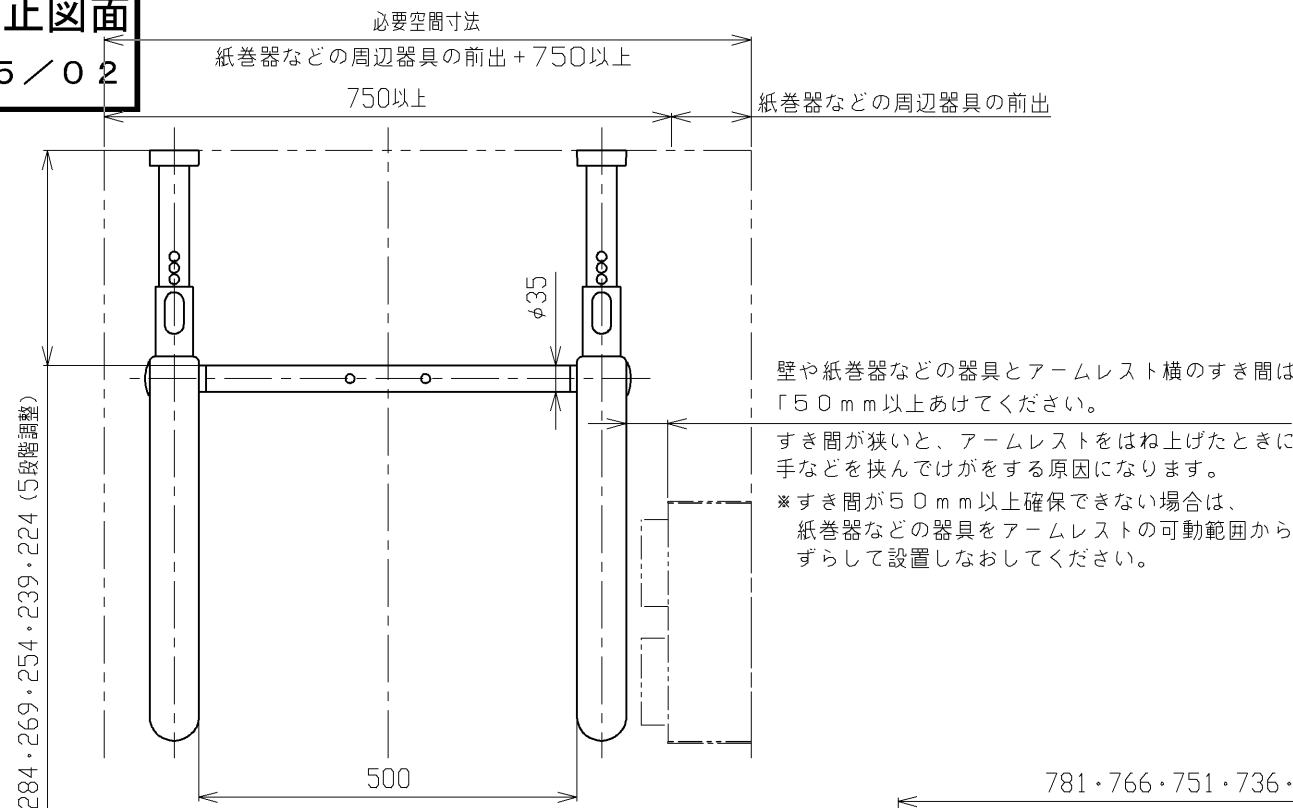

- ※建築構造に合った施工方法により、外れたり、がたが生じないように取り付けてください。
- ※便座シートカバーを設置すると、便座をあげた際、便座が倒れてくるおそれがあります。その際はカバーを取り外してご使用ください。
- ※紙巻器などの器具とのすき間は50mm以上あげてください。
- ※前方アームレストと組み合わせる場合は、トイレアームレストと前方アームレストの空間を120mm以上確保してください。
- ※安全にご使用いただくために、管理者の方の日常点検をしてください。
- ※公園トイレなど、管理の行き届かない場所への設置はおすすめできません。
- ※浴室など直接水がかかる場所に設置しないでください。

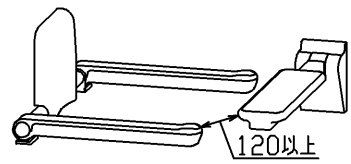

建築壁材別施工方法
(詳細は、施工説明書、カタログ、設計施工資料集を参照してください)

木下地	軽量鉄骨下地	
コーチねじ固定	ボルト固定	メカナット固定
別売固定金具：EWCP771-1 (必要数：1) 固定金具内訳) コーチねじ (φ8×75) 8本 (十字穴番号3/六角対辺12) 座金 8個	別売取付金具：T110D36 (必要数：2) 現場調達必要部品 ・M8ステンレス六角ボルト 8本 ・M8用ステンレス座金 8個	別売取付金具：T110D36 (必要数：2) 別売固定金具：EWCP771-3 (必要数：1) 固定金具内訳) メカナット 8本 六角ボルト 8本 座金 8個
コンクリート下地	GL工法	コンクリートブロック下地
アンカーボルト固定	接着系アンカー固定	接着系アンカー固定
別売固定金具：EWCP771-2R (必要数：1) 固定金具内訳) アンカー (M8×85) 8本 (ナット、座金付き)	現場調達必要部品 ・M8ステンレス長ねじボルト 8本 ・M8用ステンレスナット 8個 ・M8用ステンレス座金 8個 ・φ13.8(φ22)mm金属製パイプ 8本 ・接着系アンカー部材	現場調達必要部品 ・M8ステンレス長ねじボルト 8本 ・M8用ステンレスナット 8個 ・M8用ステンレス座金 8個 ・接着系アンカー部材

TOTO			単位 mm	名称
製図 岩本	検図 佐藤 中村	日付 14. 11. 11	尺度 1: 10	トイレアームレスト壁固定背もたれなし ロータンク用
備考				品番 EWC771