
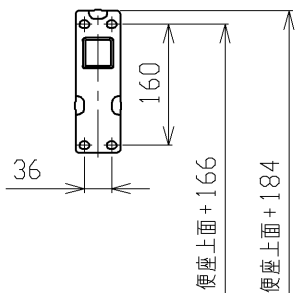
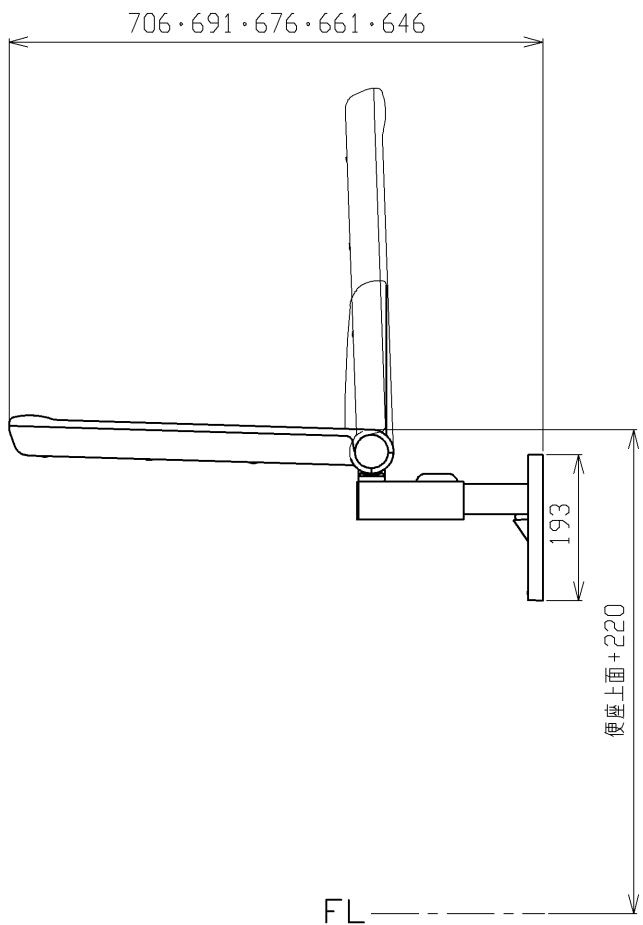


生産中止図面
2015/02

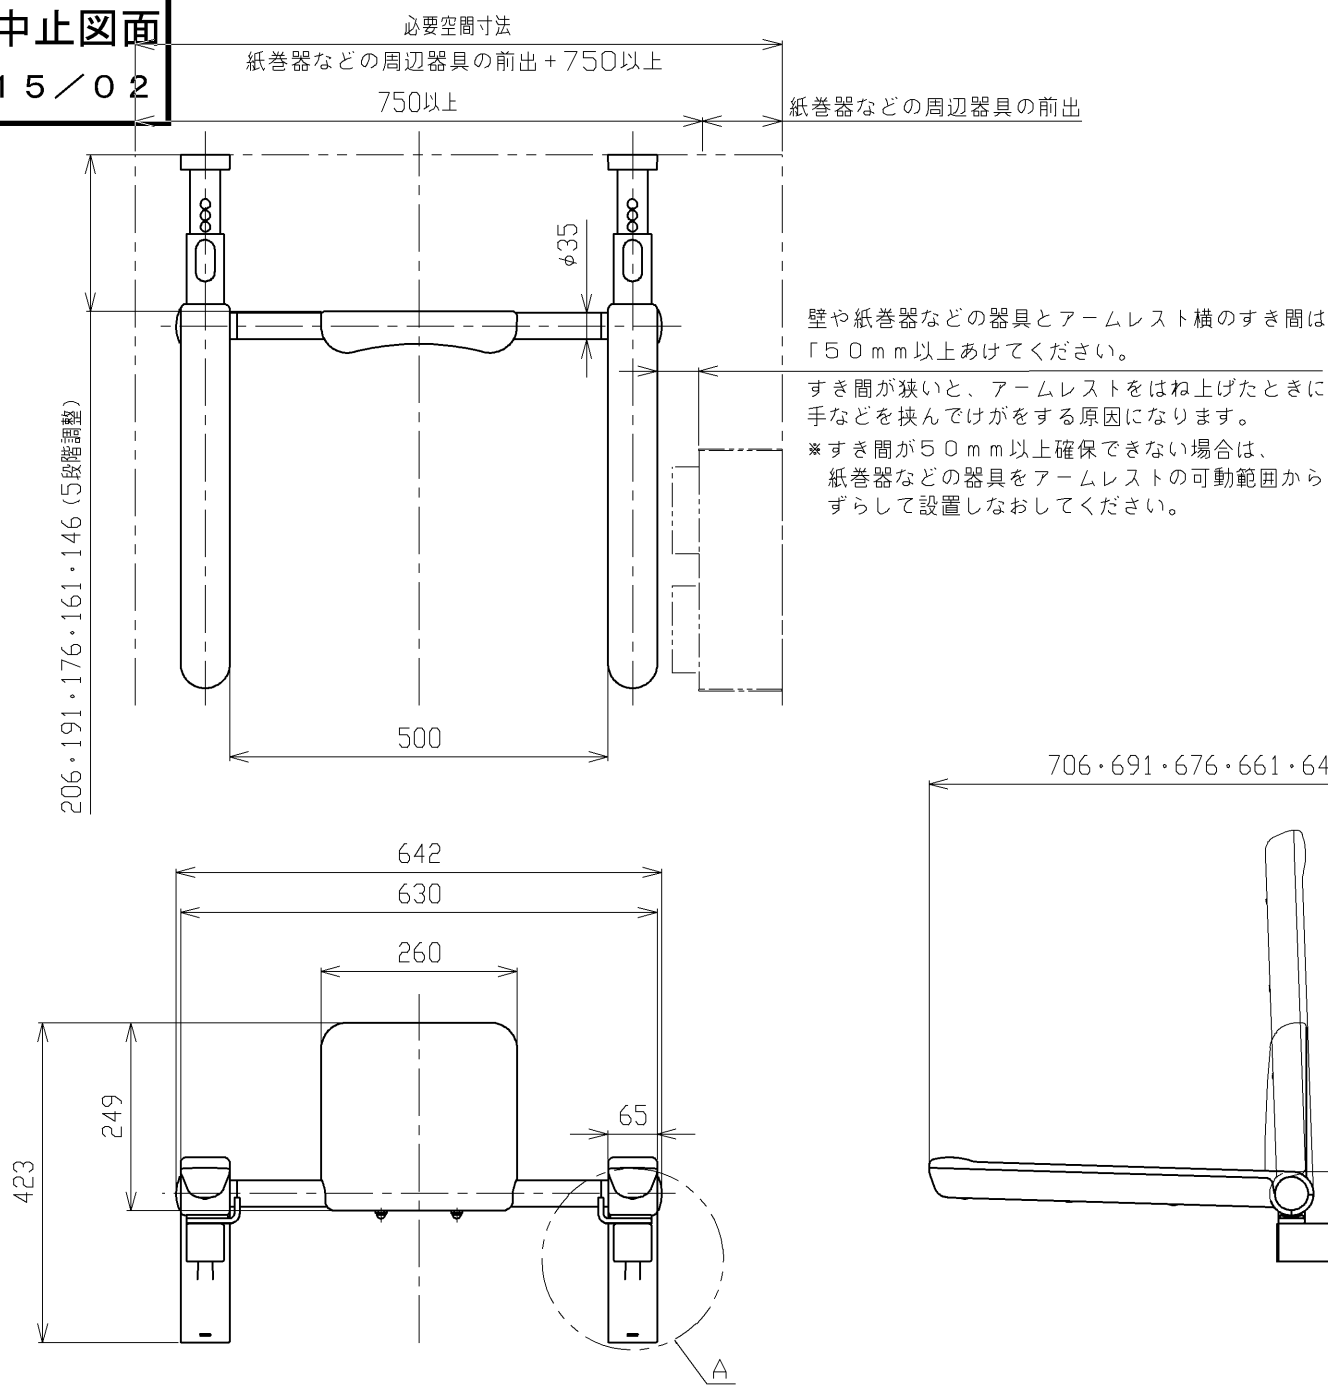


A部壁固定ねじ位置情報

建築壁材別施工方法
(詳細は、施工説明書、カタログ、設計施工資料集を参照してください)

木下地	軽量鉄骨下地	
コーチねじ固定	ボルト固定	メカナット固定
別売固定金具：EWCP771-1 (必要数：1) 固定金具内訳) コーチねじ (φ8×75) 8本 (十字穴番号3/六角対辺12) 座金 8個	別売取付金具：T110D36 (必要数：2) 現場調達必要部品 ・M8ステンレス六角ボルト 8本 ・M8用ステンレス座金 8個	別売取付金具：T110D36 (必要数：2) 別売固定金具：EWCP771-3 (必要数：1) 固定金具内訳) メカナット 8本 六角ボルト 8本 座金 8個
コンクリート下地	GL工法	コンクリートブロック下地
アンカーボルト固定	接着系アンカー固定	接着系アンカー固定
別売固定金具：EWCP771-2R (必要数：1) 固定金具内訳) アンカー (M8×85) 8本 (ナット、座金付き)	現場調達必要部品 ・M8ステンレス長ねじボルト 8本 ・M8用ステンレスナット 8個 ・M8用ステンレス座金 8個 ・φ13.8(φ22)mm金属製パイプ 8本 ・接着系アンカー部材	現場調達必要部品 ・M8ステンレス長ねじボルト 8本 ・M8用ステンレスナット 8個 ・M8用ステンレス座金 8個 ・接着系アンカー部材

- ※取り付けられる便座は「便ふたなし」です。
- ※建築構造に合った施工方法により、外れたり、がたが生じないように取り付けてください。
- ※便座シートカバーを設置すると、便座をあげた際、便座が倒れてくるおそれがあります。その際はカバーを取り外してご使用ください。
- ※紙巻器などの器具とのすき間は50mm以上あけてください。
- ※前方アームレストと組み合わせる場合は、トイレアームレストと前方アームレストの空間を120mm以上確保してください。
- ※安全にご使用いただくために、管理者の方の日常点検をしてください。
- ※公園トイレなど、管理の行き届かない場所への設置はおすすめできません。
- ※浴室など直接水がかかる場所に設置しないでください。

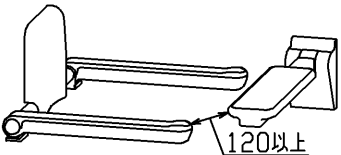

TOTO			単位 mm	名称
製図 岩本	検図 佐藤	中村	日付 14. 11. 11	尺度 1: 10
備考				品番 EWCS770