


小便器排水ソケット

事前施工情報

ト
イ
レ


●HP 900の場合（壁排水用）
（新設塩ビ管用）
塩ビ排水管の場合、壁仕上り面より25～30mmの高さで立ち上げてください。
排水心225mmに対応できます。

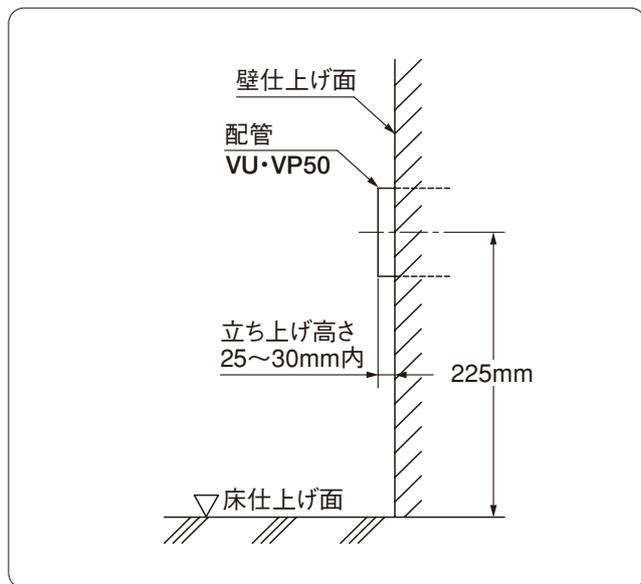

●HP 900Mの場合（壁排水用）
排水心225mm既設フランジ接続用となります。
※排水心225mmで新設鉛管の場合別途T 64CWの手配が必要です。



●HP 901Mの場合（壁排水用）
排水心205mm既設フランジ接続用となります。

●HP 510Mの場合（床排水用）
（既設フランジ用）
既設の排水フランジの上から取替排水ソケット（HP 510M）をかぶせる簡単施工です。
排水心200mm・220mmに対応できます。

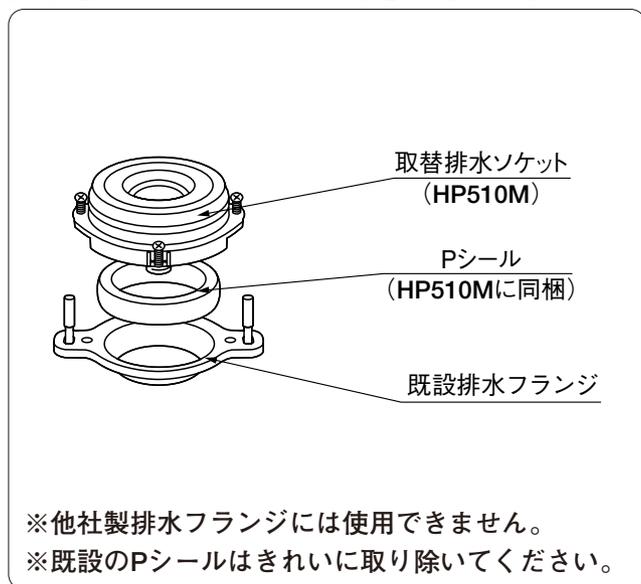

●HP 510Rの場合（床排水用）
（新設塩ビ管用）
排水管は、床仕上り面より5～10mmの高さで立ち上げてください。また、リモデル等で既設の排水ソケットから交換する際は、パッキン方式のため、必ず排水管を立ち上げ直してください。

※VP 50の場合に限り、配管立ち上げ高さは0～10mmでも構いません。

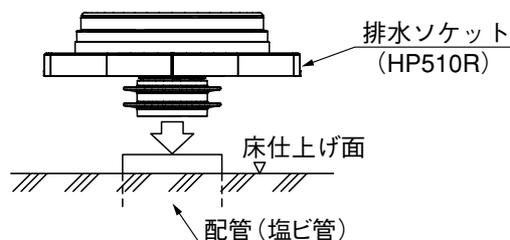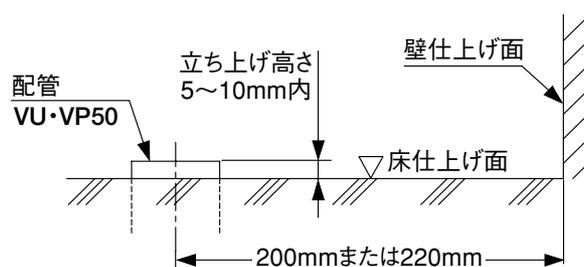

U

小便器排水ソケット