


ハイドロセラ・フロアPUS

トイレ


U

ハイドロセラ・フロアPUS

壁 掛 小 便 器 用

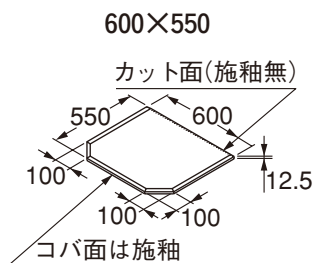


AB655K#HD4

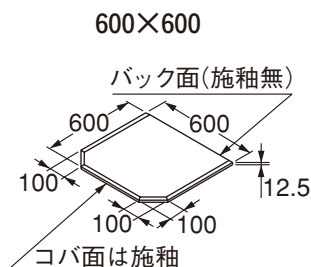


AB660K#HD4

床 置 小 便 器 用

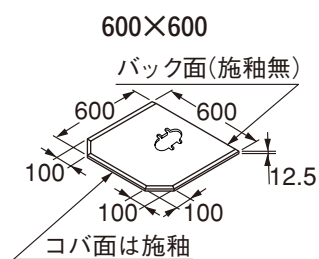

AB660S#HD4


小便器との位置関係

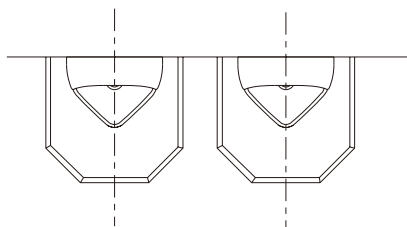

使用工具・材料


- コーキングガン
 - コーキング用ヘラ
 - マスキングテープ
- (現場手配)

- 接着剤 (付属品)



施工仕様

- 長尺シートや既設タイル貼りの上からも施工できます。(不陸 2mm/m以下)

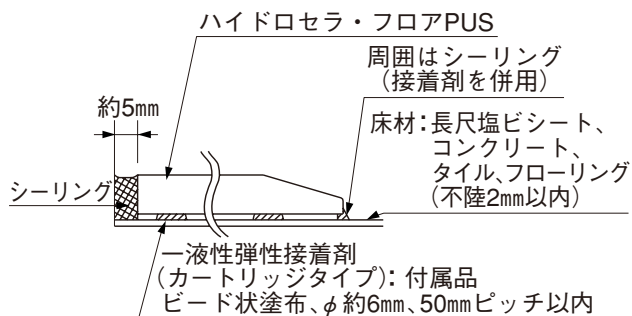

●床置小便器用の穴は排水心200及び220mmのフランジ取付位置に対応しています。フランジ取付位置、またはフランジとめつけビスの位置が合わない小便器を使用する場合は、製作指示書で穴あけ加工の注文をしてください。(加工費別途) また、便器の種類によらず、便器の形状に合わせた切断(くり抜き、切り欠き)加工はできません。

●床置小便器用の場合、排水管は、ハイドロセラ・フロアPUSの面まで、立ち上げてください。フランジとめつけのビスも、厚さを考慮し、長めのものを準備してください。

⚠ 注意

●AB 655K, AB 660Sは一部分がカット面となっています。取り扱いのさいはけがをする危険があるため、カット面に直接触れないでください。