
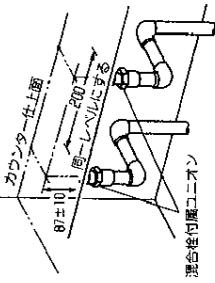


## 湯水混合水栓施工説明書


製品の機能が十分発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。

### 取付完了図

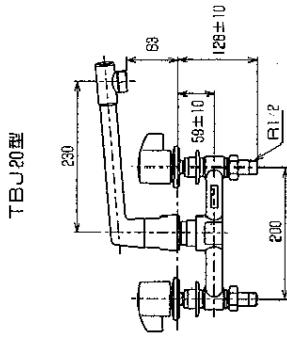

洗面台のユニオンを接続し、カウンター上上面までの寸法が77±10mmになるように施工してください。

### 2. 混合栓本体の取付け

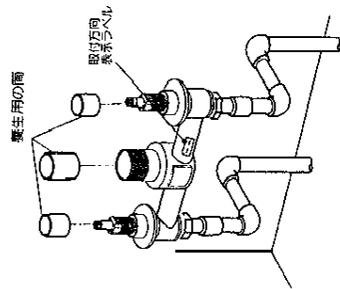


①取付方向を示すベルの面が浴槽側に向くように取付けてください。逆に取付けるとスパウトの取付けができなくなります。  
②養生用の面はタイル仕上げが終るまでかぶせままにしておいてください。  
また、養生用の面にはカウンター仕上げ面の嵌合部を記入してありますのでこの範囲内に仕上面がくがるか確かめてください。



③壁に配管部に通水して器具接続部分の漏水の有無を点検してください。

### 3. タイル仕上げ

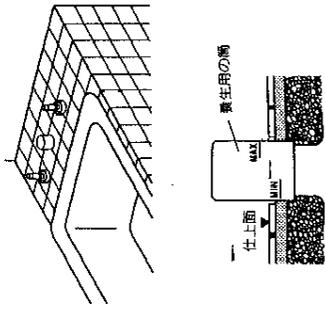

①養生用の面の内側にモルタルなどが入り込まないように注意してください。

②養生用の面に記入してある仕上面内に納まるようにタイル仕上げをしてください。

### 1. 使用水圧

①給水、給湯圧力 { 最低必要圧力...0.05MPa (0.5kgf/cm<sup>2</sup>)  
最高圧力...0.74MPa (7.5kgf/cm<sup>2</sup>) }

②給水、給湯圧力はできるだけ同圧になるようにしてください。

③給水、給湯圧力が0.74MPa (7.5kgf/cm<sup>2</sup>) を超える場合は減圧弁で減圧してください。

2. 給湯管には、必ず保温材を巻いてください。

3. 給湯に蒸気を使用しないでください。


### 器具の取付け

水道工事と浴槽取付工事は十分に工程を打合せのうえ行ってください。


1. 給水、給湯配管の心出し

心出しが不十分ですと器具の取付けや浴槽内への吐水ができなくなり、ますので穴の寸法を厳守して施工してください。

浴槽種別	浴槽リム幅	TBU20型 A寸法
FBS120 FBS130	70	50~130
PMW100 PMW100R/L/E	80	50~110
PMW180 PMW180R/L/E	100	50~100
PMW190 PMW190R/L/E	110	50~90

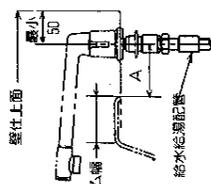


### 4. ハンドル、スパウトの取付け

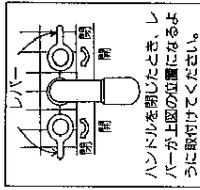

ハンドルを削したとき、レバーが上側の位置になるように取付けてください。

\*メジシール塗面  
タイル目地のくぼみから水が入り込まないようにメジシールを塗布して取付けてください。はみ出たメジシールはよくふき取ってください。

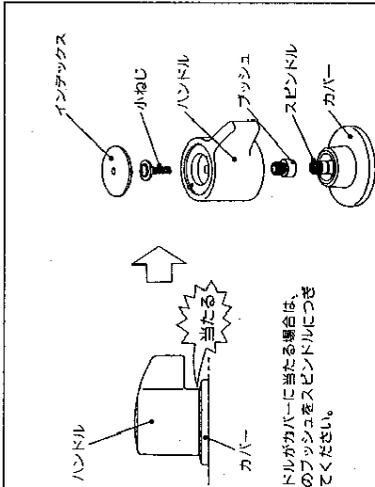

ハンドルがカバーに当たる場合は、付属のフッ素をスピンドルにつき定めてください。

### お手入れ

器具がいつまでも美しさを保つようにお客様にお手入れ方法をご指導ください。

- 常に柔らかい布でみがき、ときにはミネラル油やカーワックスなどをしみこませた布で磨くこと。ただし、樹脂部に付着すると光沢を失うので付着しないよう十分注意すること。
- クレンジーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤やナイロンたわしなどは使用しないこと。
- 酸性洗剤はめっきを侵しますので、使用しないこと。もしタイルを酸性洗剤で洗った場合は、すぐにタイル及び器具を十分に水洗いすること。