

この便器は従来の便器と施工方法が異なりますのでこの説明書をよく読んで施工してください。

安全のために必ずお守りください

施工の前にこの「安全のために必ずお守りください」をよくお読みの上、正しくお取付けください。この説明書では、機器を安全に正しくお取付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

表 示	意 味
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 一般的な指示	 一般的な禁止
--	--


 注意	
	設置工事に使用する部品は必ず付属部品及び指定部品を使用してください。
	陶器に衝撃を与えないようにしてください。陶器が破損してケガをしたり、漏水のため、家財を汚す原因になることがあります。

開 梱 作 業

※部品があるか、下記表を参照して確認してください。

名 称	個数	略 図	備 考
便 器	1個		
排水ソケット本体 (ゴムジョイント付)	1個		
アダプタ (VU75, VP100, VU100 用)	3個		
固定片	1個		
バンド	1個		精修品番 HH01002 (一式)
六角ボルト	2個		
ナット	2個		
止め金具	2個		
座金	2個		
皿木ねじ	1個		
木ねじ (排水ソケット用)	4個		
木ねじ (固定片用)	1個		
施工説明書	1個	本 紙	
化粧キャップ (前)	1個		精修品番 H270 (前1個、後2個) H260 (前1個) H240 (後1個)
化粧キャップ (後)	2個		

各部の名称と施工のポイント

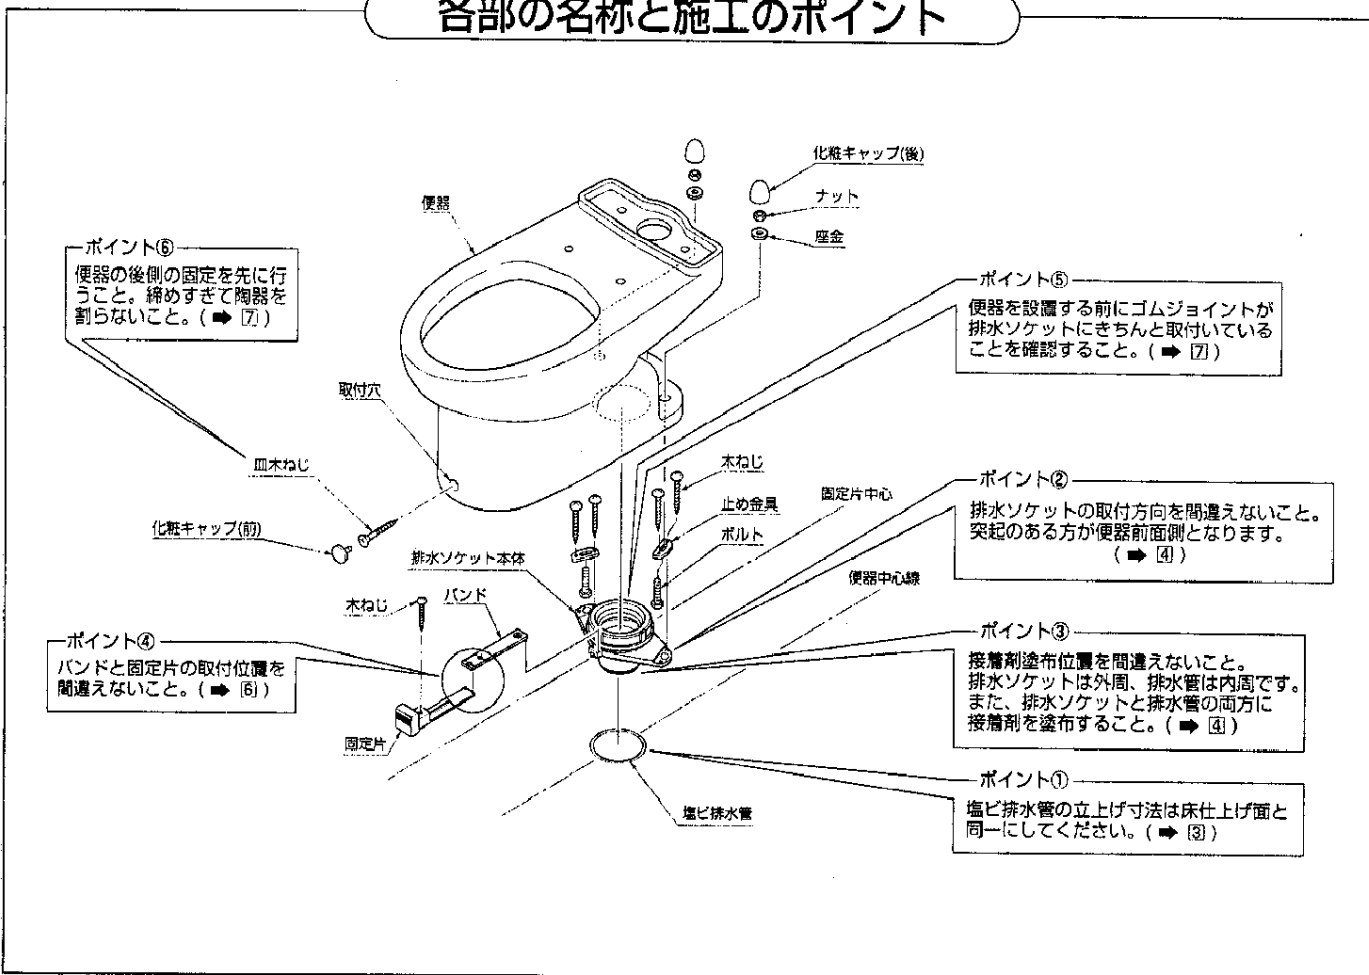

施工要領

1

■便器中心線をけがいてください。

2


■床の排水管を確認して(A)表から必要なアダプタを選びます。

(A) 排水管とアダプタの組合せ

排水管	VP75	VU75	VP100	VU100
アダプタ	なし			

3

■塩ビ排水管の立上げ寸法は床仕上面と同一にしてください。




注意

排水管が床仕上面より飛び出ると、ソケットが突き上げられ固定が不十分になります。床仕上面より2mm以下にしてください。


4

■排水ソケットの差込み部外周と必要アダプタの内外周両面 (A) 表の斜線部) に塩ビ用接着剤を塗り、排水管にしばらく押込みます。その際、必ず排水ソケットの突起部を便器の中心線に合わせてください。一度接合すると手直しができませんのでご注意ください。

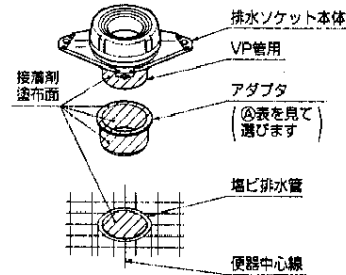

5

■排水ソケットに六角ボルトを立て、止め金具を通し、木ねじで床に固定してください。



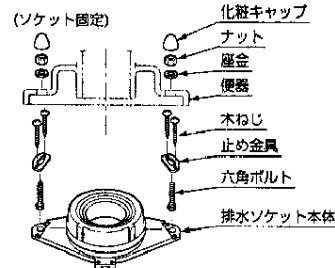


※床へ木ねじをねじ込む前にφ3程度の下穴を開けると作業し易くなります。

6

■便器サイズにより固定片の取付位置が異なりますので下表からL寸法を確認してください。
バンドを排水ソケットにあて、所定の位置に固定片の取付位置をけがき木ねじで(1カ所)確実に固定してください。

L寸法	470	440
	エロンゲートサイズ用	レギュラーサイズ用
位置	1	2

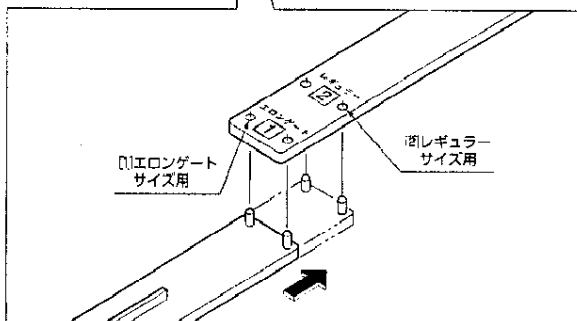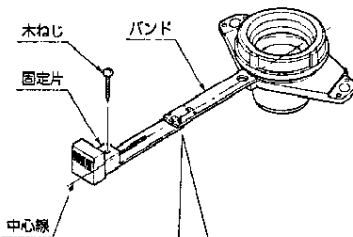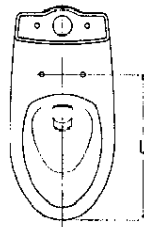


7

■便器排水口周辺のゴミや水分を取り除き、排水ソケットに差し込み、便器後方部をナットで締付けて固定します。
なお、ナットを強く締めすぎて便器を割らないようご注意ください。
便器固定用皿木ねじを便器正面の取付穴から固定片にねじ込み便器を固定してください。

注意

便器を取付ける前に、ゴムジョイントが排水ソケットにきちんと取付いていることを確認してください。きちんと取付いていないと漏水するおそれがありますので必ず、ゴムジョイントを押さえ込んで便器を取付けてください。

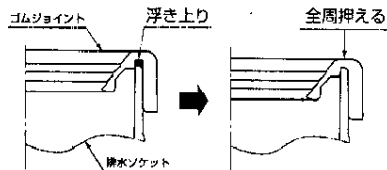

8

■タンクの取付けに当たっては、タンクに付属の施工説明書にしたがってください。

お客様に快適に使っていただくためのポイント

結露水や小水が便器と床の隙間に浸入すると、床を腐らせる原因となりますので便器床接合部周囲に防カビ性の透明シリコンシーリング剤を塗布することをおすすめいたします。

