

TOTO

アルカリ7 リモコン


施工説明書

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。
取付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1 スタンダード、キッチンクロゼットタイプの扉、もしくは中仕切板に取り付ける場合



・扉に包丁差しがついている場合は中仕切板へ取り付けてください。

1. 付属のタッピンねじ 3 本で取付板を取り付け、上からリモコンをはめ込んでください。
2. リモコンコードを扉の開閉に支障のない様、クランプで取り付けてください。

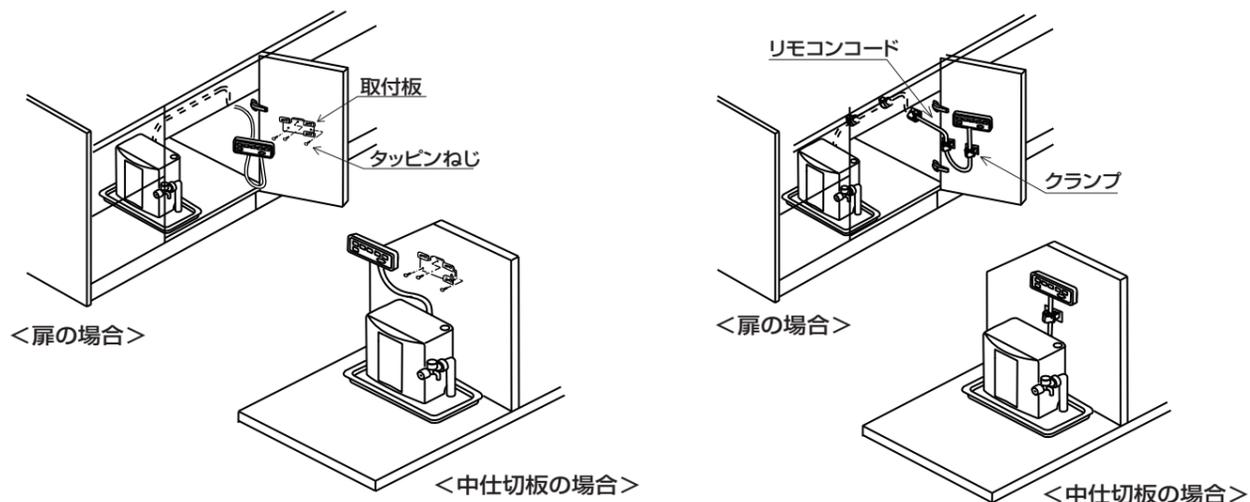


2 コンフォートタイプの飾り板に取り付ける場合

1. 飾り板の下図の位置に穴をあけてください。間口、LR仕様に関わらずこの位置になります。
2. リモコンコードの取出しを変更してください。

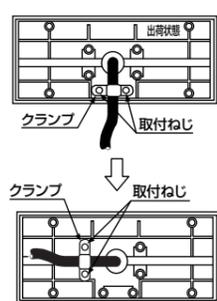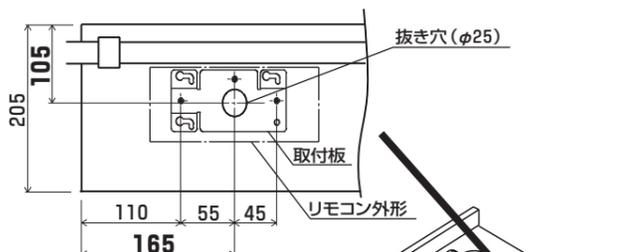


取付ねじとクランプを外して左方向へ付けかえます。クランプは必ず取付ねじでしっかり固定してください。




下部の切欠にパッキンを取り付けてください。

※リモコンはブランドマーク側の飾り板に取り付けてください。

3. 付属のタッピンねじ 3 本で飾り板に取付板を取り付け、上からリモコンをはめ込んでください。

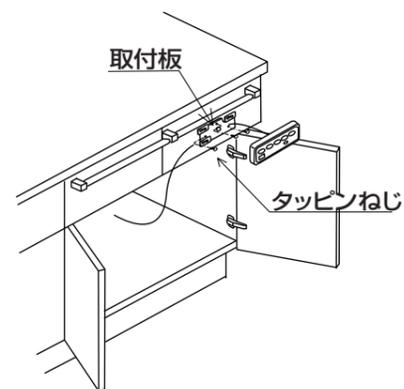



4. 下図の様にリモコンコードをクランプで固定し、リモコン全周にシリコンコーキングを塗布してください。

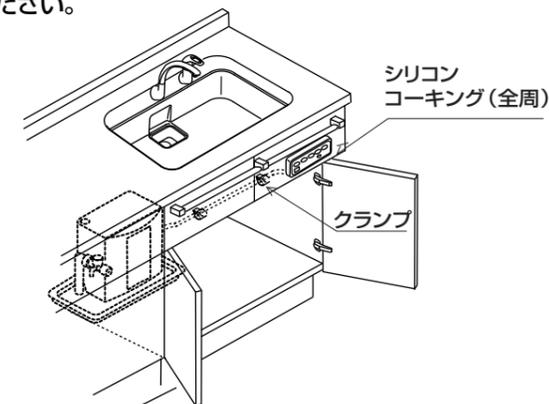


3 キッチンパネル正面に取り付ける場合

※事前に建築業者との打ち合わせが必要です。


1. 建築躯体の下地壁に下図の様に穴をあけ、延長コード(別途手配品、TH662-5)を通してください。
2. キッチンパネル施工時に下地壁の下穴にあわせキッチンパネルにコード用の穴をあけ、延長コードを通してください。

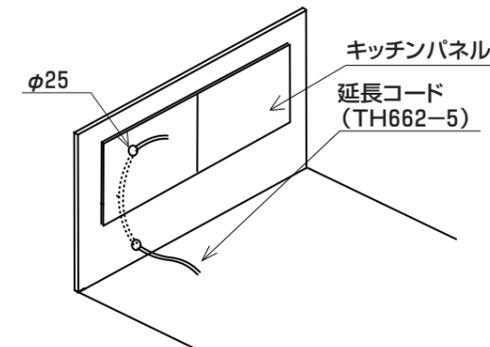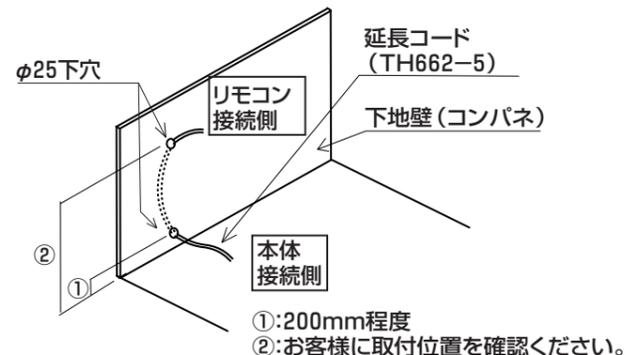


3. キッチンパネルに下穴をあけ、ねじ 3 本でリモコン取付板を取り付けてください。

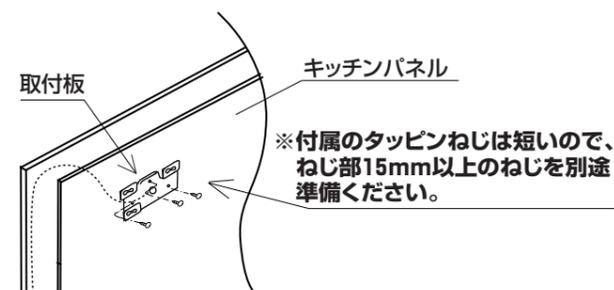

4. 延長コードの下側に付属のコードをつないでください。

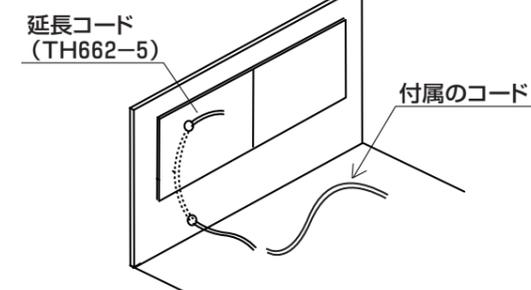

5. シンクキャビネット取付け後、点検口を切欠くか配水管用の穴を介してキャビネット内にコードを引き込み本体とつなげてください。

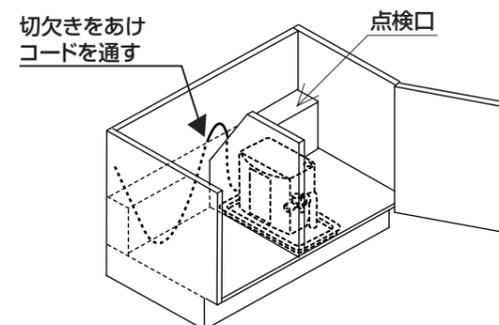

6. 2の2と同じ要領で、取出し位置を変更し、リモコンを接続してください。最後にリモコン全周にシリコンコーキングを塗布してください。

