

TOTO


施工説明書

シングルレバーカートリッジ

THF7-1型
THF7-2型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。

1 部品の確認

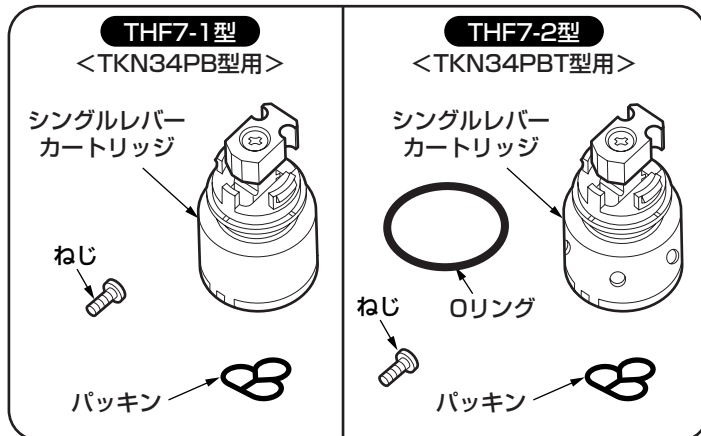


※カートリッジとパッキンは一体になっています。
※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

2-2

2 ハンドルカバーの取り外し

ハンドルカバーを外す。

※外しにくい場合は、マイナスドライバーなどをすき間に差し込み、外してください。

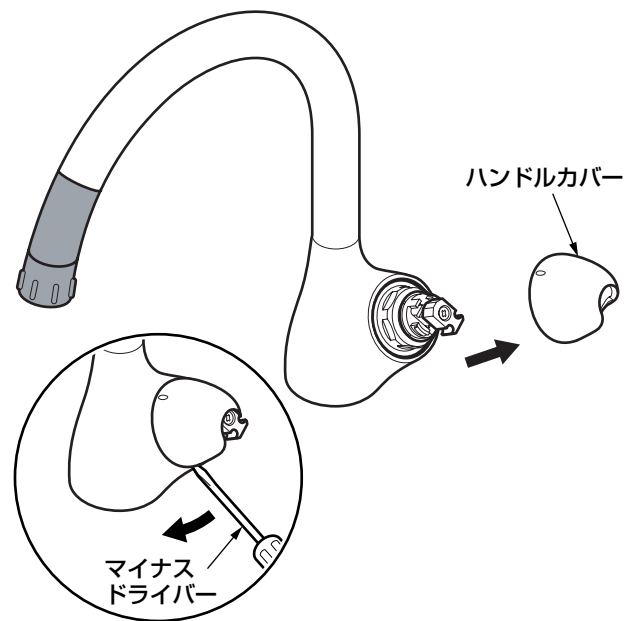

2-1 取替方法


警告



必ず実行


カートリッジを取り外す際は、必ず止水栓または元栓を閉めてから行う

高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

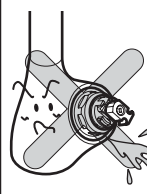

1 レバーハンドルの取り外し


ねじをゆるめてレバーハンドルを外す。

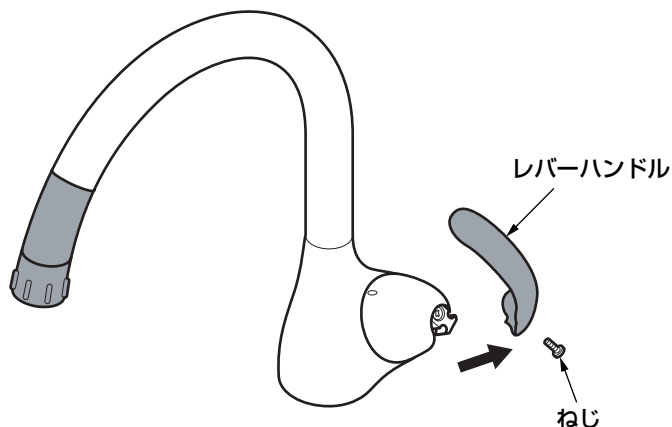

このねじは廃棄してください。

3 カートリッジ押さえの取り外し


モーターレンチなどでカートリッジ押さえをゆるめて取り外す。

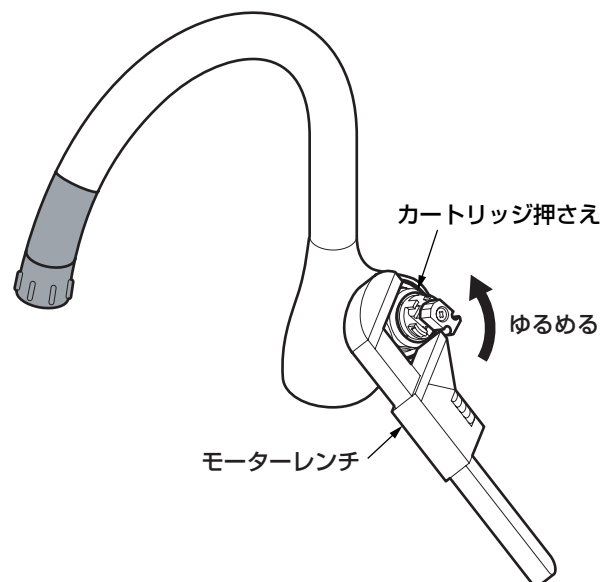

4 カートリッジの交換


THF7-1型 <TKN34PB型用>

- ①カートリッジを取り外す。
- ②シート面に古いパッキンが残っていないか確認する。
残っていれば確実に取り除く。
- ③新しいカートリッジ(パッキン付き)の下部の突起と水栓の穴を合わせて押し込む。

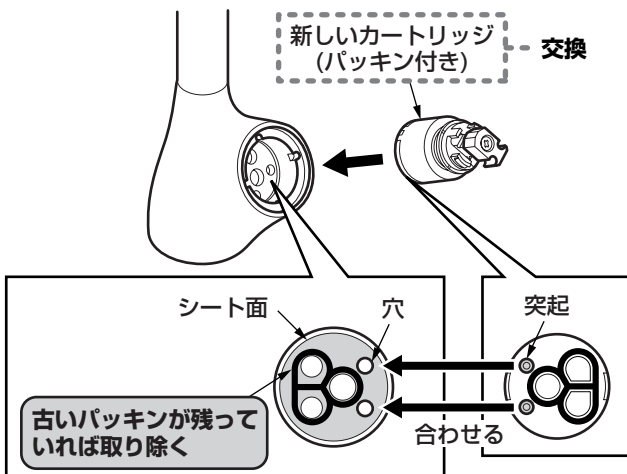


THF7-2型 <TKN34PBT型用>

- ①カートリッジ・バックアップリング・Oリングを取り外す。
- ②シート面に古いパッキンが残っていないか確認する。
残っていれば確実に取り除く。
- ③新しいカートリッジ(パッキン付き)の下部の突起と水栓の穴を合わせて押し込む。
- ④新しいOリングを入れ、バックアップリングを押し込む。

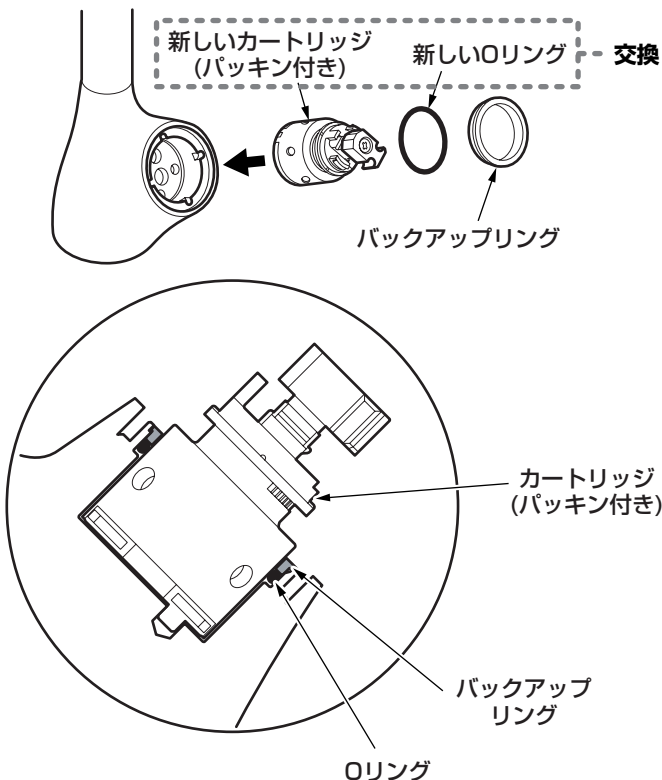


5 カートリッジ押さえの取り付け

モーターレンチなどでカートリッジ押さえを確実に締め込む。
締付トルク：約10N・m

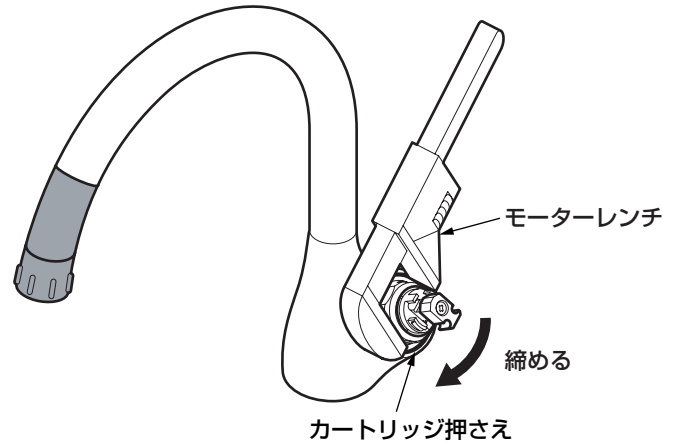

6 ハンドルカバーの取り付け

ハンドルカバーとレバー先端部の方向に注意して、ハンドルカバーを取り付ける。

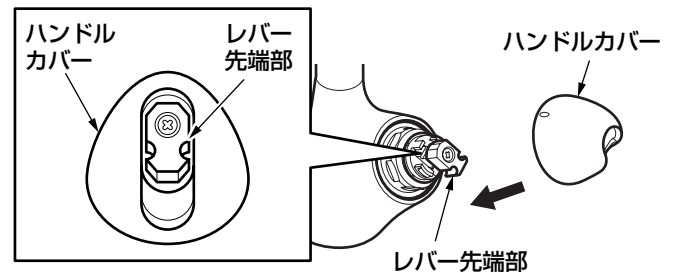


7 レバーハンドルの取り付け

レバーハンドルを差し込み、同梱のねじを締め付けて取り付ける。

注意

必ず同梱のねじを締め付けてください。

❶で取り外したねじを使用すると、ゆるみの原因になります。

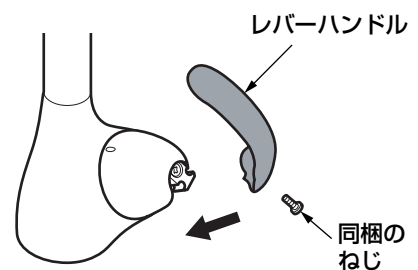

注意

重要

カートリッジ交換後は、必ずレバーハンドルを上下左右に動かして、操作性に問題ないか、また、水漏れがないか確認してください。