

# 施工業者の皆様へ

**施工完了時に次の点を必ず実施してください!!**

## 実施のお願い


給水・給湯工事が完了後、水栓に通水し、**水抜きコックから水漏れがないか**必ず確認してください。

なお、通水できない場合でも、**水抜きコックがしっかり閉まっていること**を確認してください。（下図参照）


## 注意事項

特にキャビネット内で配管する商品については、水抜きコックが閉まっていないと、水漏れのため家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

代表品番：TKW32PZ

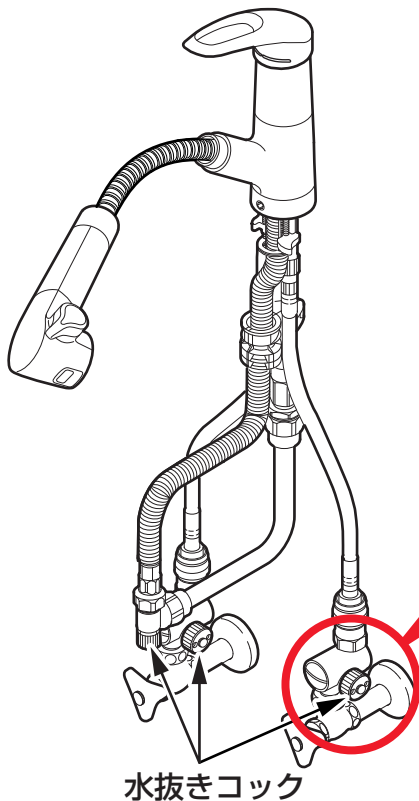

閉める

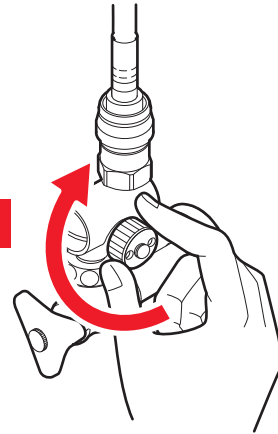

- 通水して**水抜きコック部**から水漏れがないか確認してください。
- 通水できない場合でも、**必ず手で水抜きコックがしっかり閉まっていること**を確認してください。

※商品によっては、図と現品の形状が異なることがあります。

異なる場合は、同梱の施工説明書にて水抜きコックの位置および、個数を確認してください。