

# TOTO


## スパッド

### 施工説明書

### TU82C32型 T82C32型・T82C38型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。


**注意**

**必ず実行**  ゴムパッキンを忘れずに取り付ける  
締付ナットをしっかりと締め付ける

水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。


## 1 部品の確認

次の部品があることを確認してください。

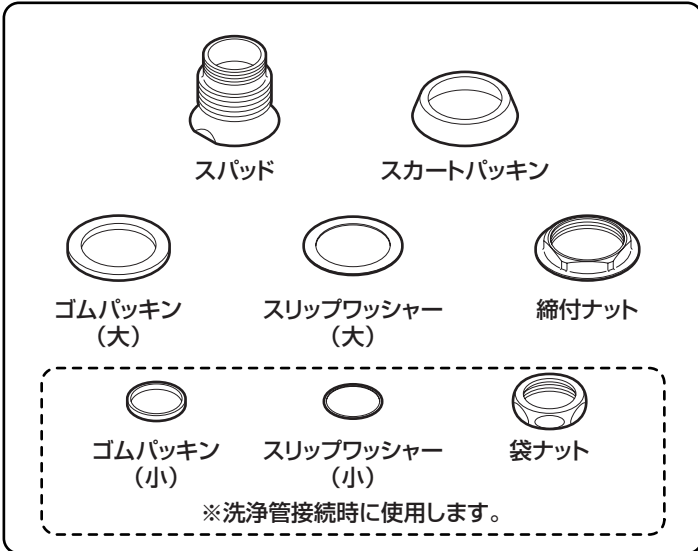

※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。

## 2 分解図

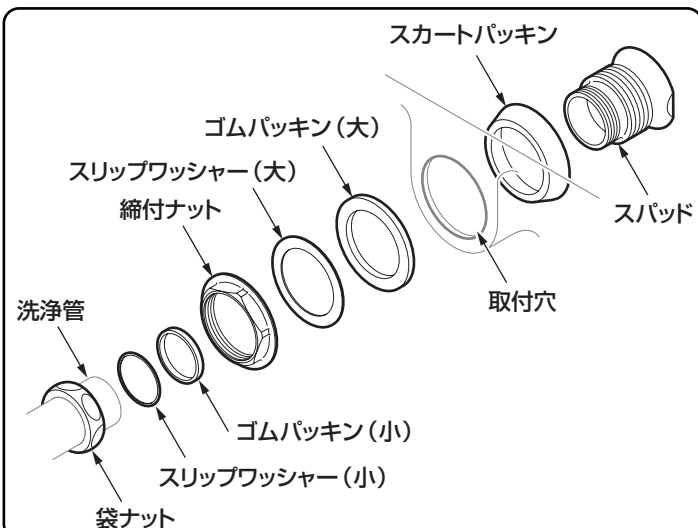

※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。

## 3 取付要領 (横給水の場合)

①スパッドを取付穴に差し込む。

下図のように切り落し部以外から取付穴に入れ、切り落し部を通過させるように差し込んでください。  
※始めに切り落し部から差し込むと、取付穴と干渉し、通過しない場合があります。

②スカートパッキンを取付穴に差し込み、スパッドに組み込む。

③ゴムパッキン(大)・スリップワッシャー(大)の順にスパッドに組み込む。

④あらかじめ指に締付ナットを通し、スパッドを取付穴の中心で引き寄せ、締付ナットを手で締め込む。

⑤最後にスパナなどの工具を使用して確実に締め込む。


裏面へつづく

## 4


## 取付要領 (上給水の場合)

- ①あらかじめ指にスカートパッキンを通し、スパッドを落とさないように取付穴に差し込む。

下図のように切り落し部以外から取付穴に入れ、切り落し部を通過させるように差し込んでください。  
 ※始めに切り落し部から差し込むと、取付穴と干渉し、通過しない場合があります。

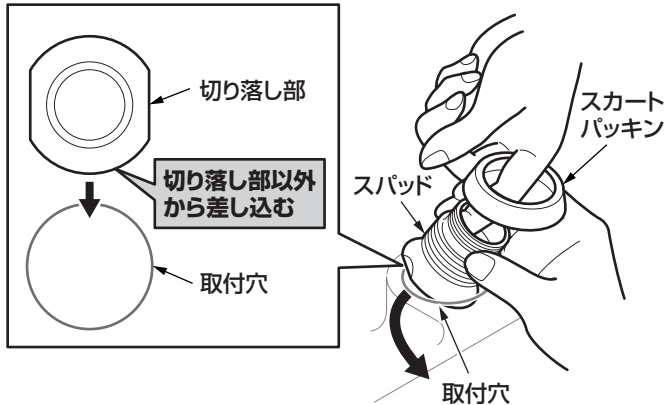


- ②スパッドと陶器の間にスカートパッキンを押し込み、スパッドに組み込む。

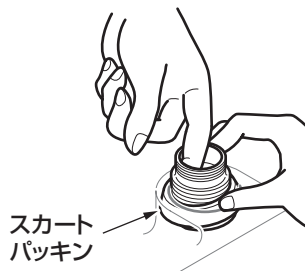

- ③ゴムパッキン(大)・スリップワッシャー(大)の順にスパッドに組み込む。

- ④あらかじめ指に締付ナットを通し、スパッドを取付穴の中心で引き寄せ、締付ナットを手で締め込む。

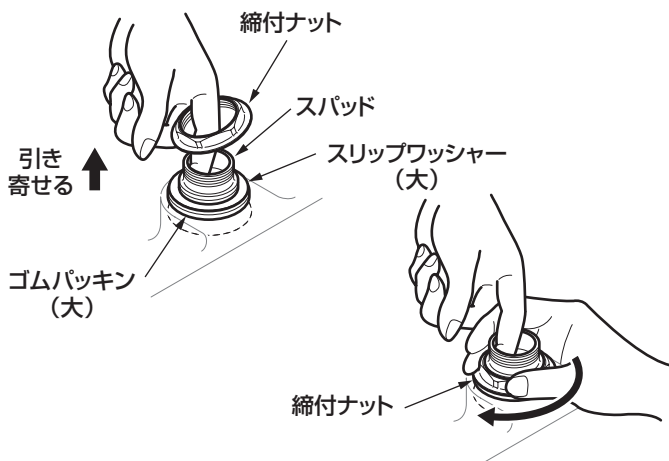

- ⑤最後にスパナなどの工具を使用して確実に締め込む。

