


03C63

2007.9

施工改善による作業変更

※ナットが手締め方式となりました。

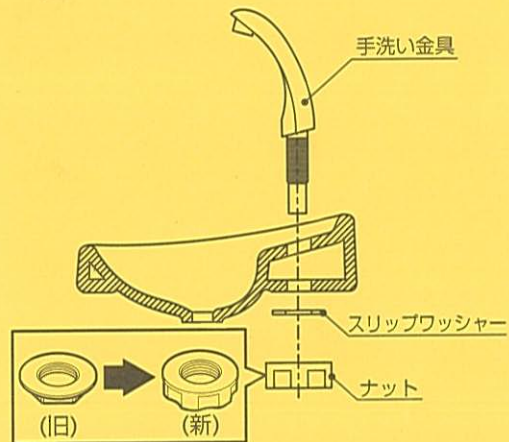

※陶器無施薬面とナットの間にはスリップワッシャーをはめ込み、ナットを手で締めて手洗い金具を固定してください。
スリップワッシャーを組み忘れると手洗い金具がガタつき、水漏れするおそれがあります。