

TOTO

施工説明書

アダプター・ふさぎふたセット

THD92・THD93

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。


このアダプターは、水栓取付穴径 $\phi 28 \sim \phi 31$ mmの洗面器やカウンターに、取付穴 $\phi 23$ mm用の壁付水栓を取り付ける場合に使用する専用部品です。他の用途では使用しないでください。

<取り付け可能な水栓金具>


対象製品	品番
壁付アクアオート	TENA125・126・127型
壁付オートソープ ディスペンサー	TLK06001J型 (総合セット品番：TLK06S型)
壁付水石けん	TLK04201J型・02J型

THD92の場合


壁付アクアオート・壁付オート
ソープディスペンサーの場合

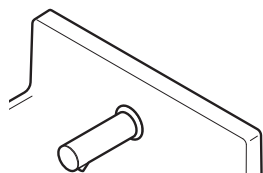

壁付水石けんの場合

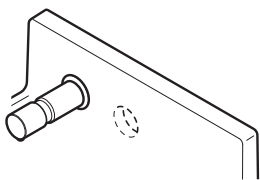


THD93の場合

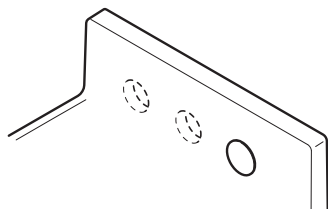


1. 取り付け前に

カウンター厚み・取付穴径の確認

- ①洗面器やカウンターの水栓取付部の厚みが8~17mm以内であることを確認する。

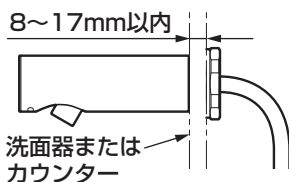


- ②洗面器やカウンターの水栓取付穴径が $\phi 28 \sim \phi 31$ mmであることを確認する。

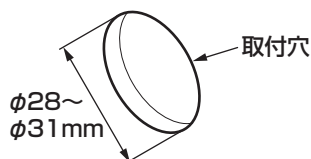

取付面に養生シートなどがあれば取り除いてください。

- ③洗面器やカウンターの取付部をきれいに掃除し、湿りがある場合は水気をふき取り、ドライヤーで乾かす。

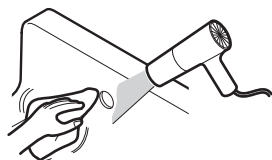


2. 部品の確認

THD92の場合



アダプター

THD93の場合

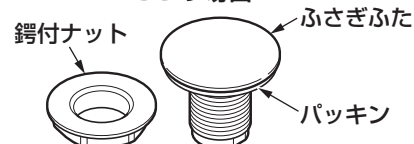

ふさぎふたセット

3. 施工手順


THD92の場合

アダプターの取り付け

- ①固定金具にパッキンを取り付け、洗面器（またはカウンター）の取付穴に裏側から差し込む。


<壁付アクアオート・壁付オートソープディスペンサーの場合>

- ②洗面器（またはカウンター）の表面からナットでアダプターを挟み込み、ナットを締め付けて工具で固定する。

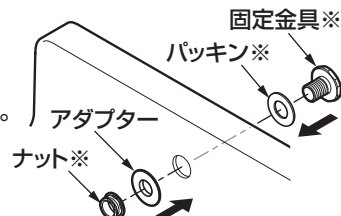

<壁付水石けんの場合>

- ②洗面器（またはカウンター）の表面からリングおよびナットを入れ、アダプターを挟み込み工具で固定する。

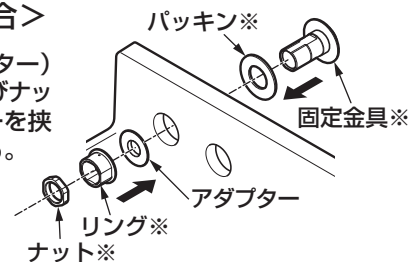

※水栓金具付属の部品

取付穴とアダプターの中心が合うように取り付けてください。

- ③水栓金具の取り付けは各水栓の施工説明書に従って、固定してください。

THD93の場合

ふさぎふたの取り付け

- ①パッキンのはく離紙をはがす。
②ふさぎふたを洗面器（またはカウンター）の表面から通して、裏面から鍔付ナットを入れ、工具で固定する。

