

ハンドシャワー部の取付け

施工説明書「**6** 施工方法—**3B** ハンドシャワー部の取付け」の施工時に、裏面の施工方法にご注意ください。


⚠ 注意



必ず実行

排水ホースが施工時に折れ曲がらないように挿入してください。

折れると、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
また、アルカリイオン生成器の故障のおそれがあります。

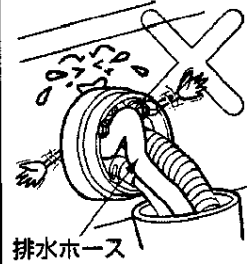

※水栓取付時には、この注意札を水栓から外してください。
水栓の取付けができません。


2002. 1. 08

04827


①ホース位置の確認

3本のホースを清水ホース(グレー)の**クリップ**までほぼ**挿入したところ**で、取付金具正面から見て、3本のホースが右図の位置になっているか確認、調整する。

取付金具

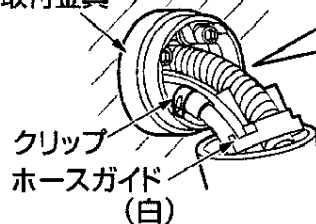


清水ホース(グレー)

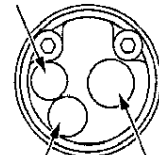

シャワーホース
排水ホース(透明)

②ホースガイドの差込み

取付金具の形状に合わせて、ホースガイド(白)を差し込む。

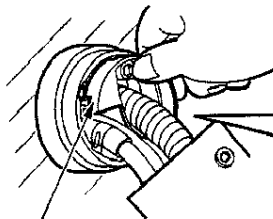


ホースガイド(白)



③ホースの差込み

排水ホース(透明)が折り曲がらないように、慎重にホースガイド(白)に差し込む。
※差し込みにくい時は、ホースに水などをつけると差し込みやすくなります。

ホースガイド(白)

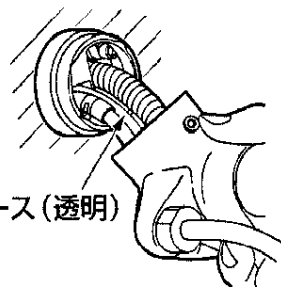

排水ホース(透明)