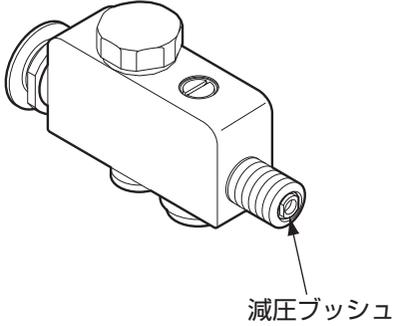
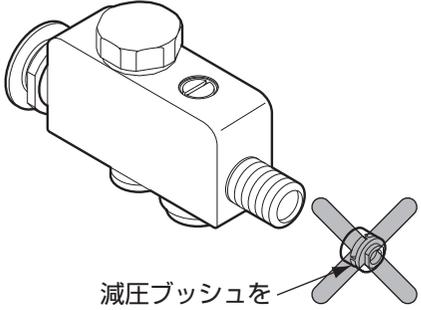


施工時の注意

スプレッダー洗浄方式 小便器の場合	淀掛け洗浄方式 小便器の場合
減圧ブッシュを付けたまま取り付けてください。	減圧ブッシュを外して取り付けてください。
 <p data-bbox="987 970 1137 1002">減圧ブッシュ</p>	 <p data-bbox="1294 959 1473 1018">減圧ブッシュを 外す</p>

必ず「施工説明書」をよく読み、正しく施工してください。