




施工上の注意

- ① 水栓本体を給水管に確実に固定する。

- ② スパウトを本体に差し込み、袋ナットを工具で、袋ナット下端と水栓本体とのすき間がなくなるまで確実に最後まで締め付ける。

- 止めばねは水栓本体に付けて出荷されています。
- 袋ナットは工具で確実に締め付けてください。

- ③ 止めばねを袋ナットと水栓本体の溝に「パチッ」と音がするまで確実に差し込む。

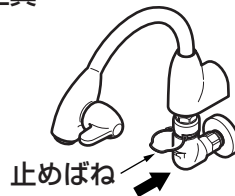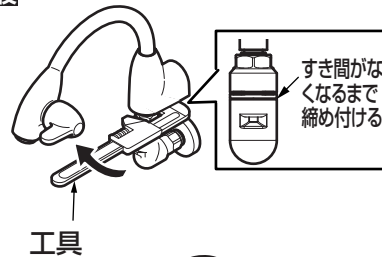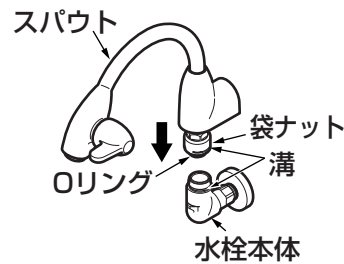

注意

- 止めばねは「パチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
外れると熱湯が漏れてやけどをするおそれがあります。
- 止めばね取り付け後は、必ず左右に回して確実に取り付けられていることを確認してください。
外れると熱湯が漏れてやけどをするおそれがあります。

