


施工業者の皆様へ

施工完了時に必ず実施してください!!

取り付け時にスパウトの袋ナットがゆるむ場合もありますので、本体取付完了後、袋ナットのゆるみ、水漏れがないか必ず確認してください。
ゆるみ、水漏れがある場合、モンキーレンチなどの工具で締め付けてください。

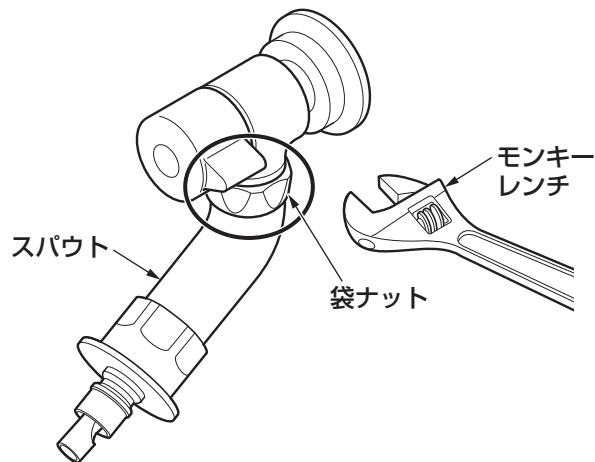

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。
(図はTW11GR型)

2016.8
04D67