

TOTO



〈 工事店様へのお願い 〉

水栓金具の取り付け時、取付穴にこのパッキンを貼り付けてから取り付けしてください。

パッキン

取付穴に水栓金具を直接取り付けないでください。

●このチラシに添付のパッキンを、取付穴に貼り付ける。

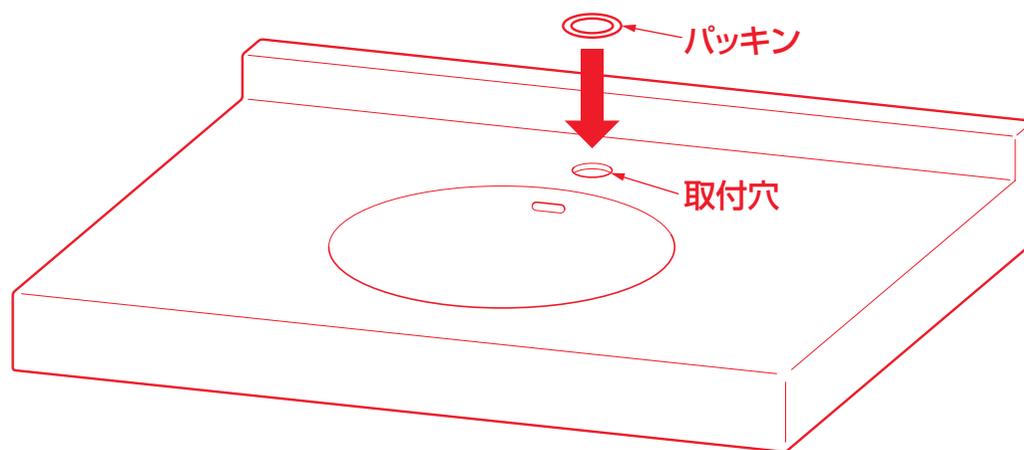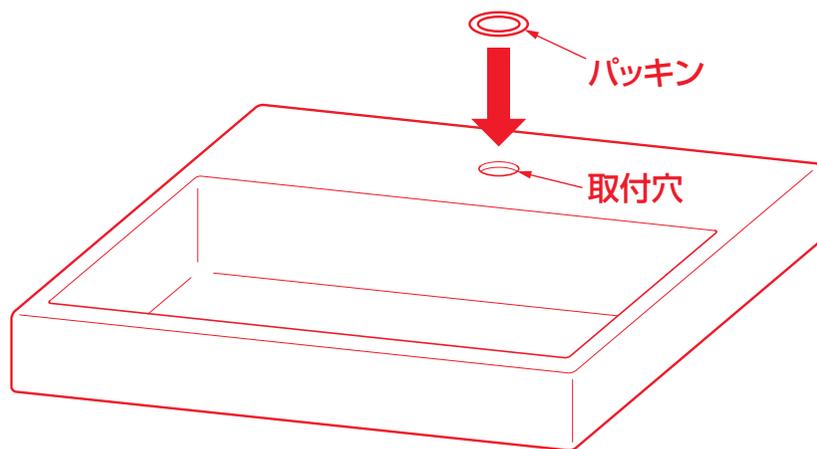

※パッキン内径と取付穴の位置がズレないように貼り付けてください。