


タンク取付用木ねじ

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。



取付方法

①タンク穴に合わせて木ねじ位置をけがいてください。

②木ねじをねじ込み、25～30mm残してください。




※樹脂プラグを使用する場合でも25～30mm残してください。

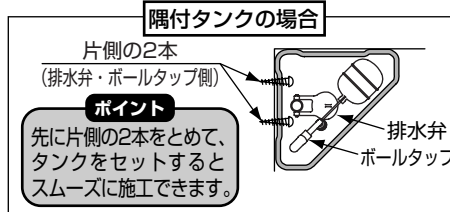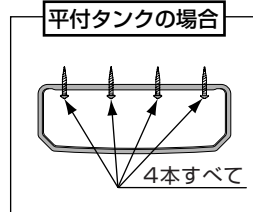

③タンクを引っ掛けて特殊座金をセットし、木ねじをねじ込み、

木ねじの頭が当たった時点で締め付けを止めてください。

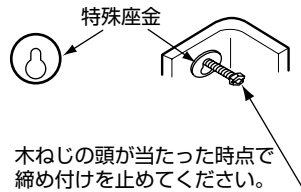

木ねじの頭が当たった時点で締め付けを止めてください。

注意

木ねじを強く締め付け過ぎるとタンクが割れることがあります。

