

GG1101, GG1107 洗面器 排水金具施工要領書


名称：発泡パッキン(A)、平パッキン(B)、三角パッキン(C)

*洗面器下部水漏れ防止のため、


①排水ヘッド上部と洗面器の間に、洗面器に同梱されている白い発泡パッキン(A)1枚と黒いゴムの平パッキン(B)1枚を入れて施工してください。

②洗面器の下と排水ヘッド下部の間に、黒いゴムの三角パッキン(C)1枚を入れて施工してください。

※排水ヘッド部にもゴムパッキン(B)・(C)が同梱されている場合は、洗面器に同梱のゴムパッキンをご使用ください。

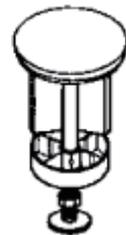

排水栓

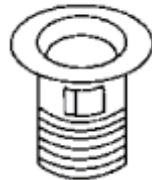

排水ヘッド上部


※順序に注意！！




白い発泡パッキン(A)



黒いゴムパッキン(B)

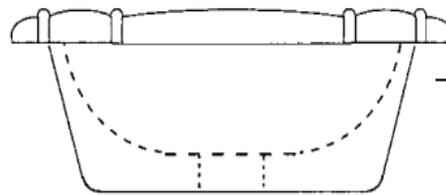

洗面器

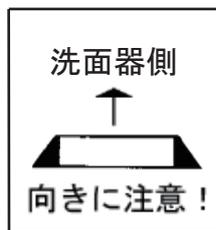

※向きに注意！



黒い三角パッキン(C)

袋ナット



キックレバー



ブッシュ



排水ヘッド下部

※当取付説明書記載の仕様は改訂する場合がございますのでご了承ください。

セラトレーディング株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山1-26-1

TEL:03-3796-6151(代)

2016.04